

Работа ПО Gate с контроллерами GV-420.

1. Введение.

Контроллер GATE-4000, исполнение GV-420 (далее в тексте именуемый «контроллер GV-420») является модификацией контроллера GATE-4000, предназначенной для организации совместной работы СКД GATE с домофонами VIZIT 400-й серии.


Контроллеры GV-420 подключаются так же, как обычные контроллеры GATE-4000 и могут находиться с ними в одной сети.

Для работы с контроллерами GV-420 используется стандартное ПО GATE Server-Terminal (начиная с версии 1.15.) с дополнительной лицензией, которая называется «Модуль расширения GV-420».

2. Описание программного интерфейса.

Создание и конфигурация контроллеров GV-420, а также определение расписаний и прав доступа пользователей производится точно так же, как для обычных контроллеров GATE-4000.

Отличием от стандартных контроллеров является только наличие возможности выполнения команд управления домофоном Vizit. Для входа в окно управления контроллерами GV-420 выберите пункт меню «Управление» -> «VIZIT-GATE» в главном окне терминала:

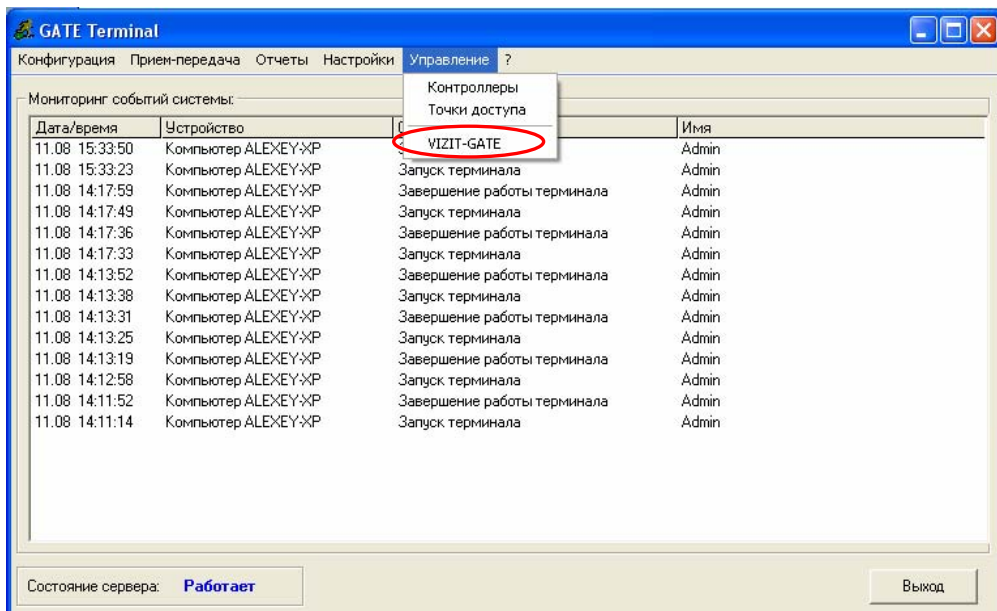

В окне управления будет отображаться список всех контроллеров GV-420 в системе:

Адрес	Название	Связь	Защита паролем	Пароль	Общий код	Ном.кв.конс
001	Подъезд 1	Есть связь	Отключена		1234	51
001	Подъезд 2	Есть связь	Отключена			

☐ Использовать пароль

Инициализация БУД

ВЫКЛ ВЫЗОВА КВ

ОБЩИЙ КОД

ИНДИВ. КОД

НОМЕР КВ. КОНС.

НОВЫЙ ПАРОЛЬ

Выход

Для каждого контроллера отображаются основные общие параметры домофона (в случае, если они были заданы из программы):

- пароль для входа в режим сервисных установок;
- общий код открывания замка;
- номер, к которому подключен пульт консьержа.

Управление контроллерами производится с помощью кнопок, расположенных в правой части экрана. Если для домофона включен пароль на вход в режим сервисных установок (на БУД переключатель «PASSWORD» находится в положении «ON»), то перед выполнением команд управления необходимо установить флажок «Использовать пароль» и указать значение пароля.

Если произвести двойной клик на записи контроллера или нажать клавишу «Enter», то откроется список квартир для текущего подъезда (домофона):

Квартира	Индив. код	Вызов.квартиры
1	111	Разрешен
2	222	Разрешен
3	333	Разрешен
4	не_задан	Заблокирован
5	не_задан	Заблокирован
6	не_задан	Разрешен
7	не_задан	Разрешен
8	не_задан	Разрешен
9	не_задан	Разрешен
10	не_задан	Разрешен
11	не_задан	Разрешен
12	не_задан	Разрешен
13	не_задан	Разрешен
14	не_задан	Разрешен

Добавить квартиры


Удалить квартиры

Запись: 1 из 14

Выход

Для каждой квартиры отображаются текущее значение индивидуально-го кода открывания замка и состояние режима блокировки вызова квартиры (в случае, если они были заданы из программы)

Первоначально этот список пуст. Для его создания нажмите кнопку «Создать квартиры» и укажите диапазон номеров создаваемых квартир:

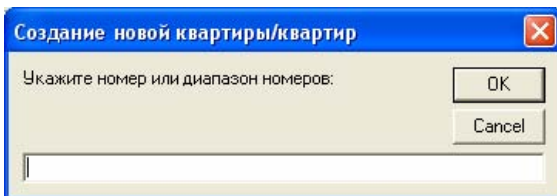

Команды управления

Команды управления позволяют через контроллер GV-420 выполнять настройку и программирование подключенного к нему БУД

Инициализация БУД

Передаёт в БУД необходимые служебные настройки. Данная команда должна быть выполнена однократно для каждого из контроллеров

ВЫКЛ,ВЫЗОВА КВ,

Запрет вызова в выбранную квартиру.

ОБЩИЙ КОД

Установка общего кода открывания замка

ИНДИВ. КОД

Установка индивидуального кода открывания замка для выбранной квартиры. Также отменяет запрет вызова этой квартиры

НОМЕР КВ,КОНС,

Установка номера, к которому подключается пульт консьержа. (Это должен быть номер одной из отсутствующих в данном подъезде квартир)

НОВЫЙ ПАРОЛЬ

Программирование пароля входа в режим сервисных установок.