ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ПАРУС 24 - 2,2М

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00473/22

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САОП.436231.002РЭ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Благодарим Вас за выбор источника бесперебойного электропитания, изготовленного ООО НПО «Сибирский Арсенал». Это изделие обеспечит надёжную работу системы сигнализации на Вашем объекте.

Источник бесперебойного электропитания «**ПАРУС 24-2,2М**» (далее – ИЭ) предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации, камер видеонаблюдения, электромеханических замков и других потребителей при номинальном напряжении 24 В постоянного тока.

Электропитание ИЭ осуществляется от сети переменного тока 50 Гц напряжением от 176 В до 253 В и от встроенных аккумуляторов (далее – АКБ) номинальной ёмкостью 7 Ач или 12 Ач (от двух последовательно включенных аккумуляторов по 12 В каждый).

Для защиты органов управления от несанкционированного доступа служит перемычка J2.

ИЭ предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы. ИЭ обеспечивает автоматический переход на питание от аккумуляторов при отсутствии напряжения сети.

Особенности ИЭ:

- возможность работы с кратковременной перегрузкой по току и ёмкостной нагрузкой до 8000 мкФ;
- электронная защита от «переполюсовки» и глубокого разряда аккумуляторов;
- электронная защита выхода от перегрузки и короткого замыкания;
- КПД ИЭ при номинальной нагрузке при питании от сети в диапазоне от 176 В до 253 В не менее 85 %;
- звуковая сигнализация при коротком замыкании или перегрузке при питании от сети 220 В или от аккумуляторов.

Технические характеристики

Параметр		Значение
Постоянное выходное напряжение	при наличии сети	от 26 до 28 В
	при отсутствии сети	от 20 до 26 В
Пульсации напряжения (от пика до пика), на частоте 50 Гц, не более		200 мВ
Мощность, потребляемая от сети переменного тока во всех режимах, не более		95 ВА
Максимальный выходной ток		2,2 А
Максимальный выходной ток в течение двух минут (кратковременная перегрузка)		3 А
Напряжение срабатывания защиты от глубокого разряда аккумуляторов		от 20 до 21 В
Ток потребления от аккумуляторов при отключенной нагрузке, не более		30 мА
Максимальное коммутируемое напряжение / ток по выходу «НСП»		72 В / 50 мА
Диапазон рабочих температур		от -10 до +40 °С
Относительная влажность воздуха при + 40 °С, не более		95 %
Габаритные размеры, не более		280 х 250 х 115 мм
Степень защиты оболочкой при монтаже на ровную поверхность		IP30
Масса без аккумуляторов, не более		3,5 кг
Срок службы		10 лет

25.02.2022

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2 КОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОРПИТАНИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция ИЭ предусматривает его использование в настенном положении. ИЭ состоит из корпуса и съёмной крышки с панелью индикации. В корпусе установлена плата и расположен отсек для размещения аккумуляторов.

На задней стенке корпуса предусмотрены отверстия для крепежа и выламываемые заглушки отверстий для ввода соединительных линий.

Внутри корпуса расположен винт для подключения заземления корпуса ИЭ.

Конструкция ИЭ не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

На панель индикации ИЭ выведены световые индикаторы:

- «**ВЫХОД**» — при отсутствии выходного напряжения индикатор отключен, при наличии выходного напряжения индикатор светится зелёным светом, при перегрузке выхода погашен.
- «**РЕЗЕРВ**» — при отсутствии аккумуляторов индикатор отключен, при наличии исправных и заряженных аккумуляторов индикатор светит зелёным светом, при переполюсовке АКБ или при замыкании клеммников для АКБ индикатор мигает зелёным.
- «**СЕТЬ**» — индицирует наличие сетевого напряжения зелёным светом, при отсутствии сетевого напряжения индикатор отключен.

Перемычка **J2** на плате ИЭ предназначена для защиты ИЭ от несанкционированного отключения выходного напряжения. Нормальное положение перемычки **J2** — замкнута.

Слева, на боковой части корпуса, расположен переключатель 

(«I» - «Вкл» **/** «O» - «Выкл»), и при разомкнутой перемычке J2, может использоваться для включения и отключения выходного напряжения ИЭ.

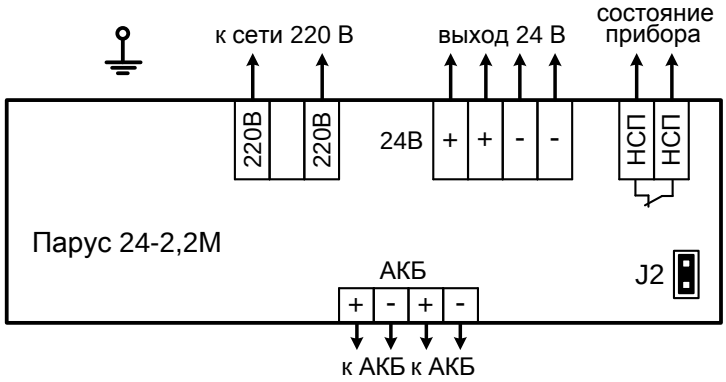


Рис.1 Схема внешних соединений

На плате ИЭ расположены клеммники:

- «**НСП**» — выход контроля неисправности («сухие» контакты);
- «**24В**» — выход ИЭ 24 В (два клеммника) (выход подключения нагрузки);
- «**~220В**» — вход подключения сети 220 В;
- «**АКБ**» (две пары жгутов) — вход для подключения аккумуляторов 12 В, 7 Ач или 12 Ач.

На входе питания ~220 В установлен самовосстанавливающийся предохранитель.

ВНИМАНИЕ! На плате присутствует опасное напряжение!

При питании ИЭ от сети осуществляется подзарядка аккумуляторов в буферном режиме.

Выход контроля неисправности «**НСП**» замкнут при одновременном выполнении следующих условий: есть питание 220 В, подключены АКБ, нет неисправностей, включено выходное напряжение. Если хотя бы одно условие не выполняется – выход «**НСП**» разомкнут.

При подключении аккумуляторов и при включении выходного напряжения подается однократный звуковой сигнал. При подключении неисправных аккумуляторов, при переполюсовке аккумуляторов и при перегрузке выхода по току, звуковой сигнал подаётся периодически, пока неисправность не будет устранена.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

При перегрузке по току выхода срабатывает электронная защита ИЭ, отключается выходное напряжение 24 В, индикатор «**ВЫХОД**» погашен и выдаётся звуковой сигнал. После устранения перегрузки выходное напряжение вернется в исходное состояние.

Не допускается продолжительная работа ИЭ в режиме короткого замыкания или перегрузки.

При разряде аккумуляторов до уровня защиты от глубокого разряда (при длительном отсутствии сетевого напряжения) световой индикатор «**РЕЗЕРВ**» отключается и отключается выходное напряжение на выходе «**24В**», индикатор «**ВЫХОД**» гаснет.

ВНИМАНИЕ! В случае длительного (более 1 – 2 суток) отсутствия питания 220 В, при снижении напряжения на нагрузке до 20 В, с целью предотвращения глубокого разряда аккумуляторов, их необходимо отключить. Для этого достаточно снять клеммы с «+» контактов обеих аккумуляторов.

3 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Установите ИЭ в месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

Произведите монтаж линий, соединяющих ИЭ с источником сетевого напряжения, и подключите к нему цепи питания приборов (нагрузку), см. – рис.1.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Проверьте правильность произведенного монтажа.
- Убедитесь, что перемычка J2 замкнута.
- Убедитесь в наличии заземления корпуса ИЭ (см. п.5).
- Подключите аккумуляторы, соблюдая полярность. Красную клемму первой пары жгутов – к плюсовому, синюю – к минусовому контакту первого аккумулятора, затем - красную клемму второй пары жгутов – к плюсовому, синюю – к минусовому контакту второго аккумулятора.
- Подайте сетевое напряжение.
- Убедитесь, что индикаторы **«СЕТЬ»**, **«РЕЗЕРВ»** и **«ВЫХОД»** отображают нормальное рабочее состояние ИЭ (все светятся зелёным).
- Убедитесь, что напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.
- Отключите сетевое напряжение и убедитесь, что ИЭ перешел на резервное питание (индикатор «**СЕТЬ**» погас, индикаторы «**ВЫХОД**» и «**РЕЗЕРВ**» продолжают светиться зелёным).
- Закройте крышку ИЭ.
- Подайте сетевое напряжение.

ВНИМАНИЕ! После отключения ИЭ от сети ~ 220 В повторное включение производить не ранее чем через 1 минуту.

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации ИЭ необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Следует помнить, что в рабочем состоянии к ИЭ подводятся опасные для жизни напряжения от электросети 220 В.

Установку, снятие и ремонт ИЭ производить только при отключенном питании.

Запрещается закрывать вентиляционные отверстия корпуса ИЭ.

Запрещается транспортировать ИЭ с установленным в нём аккумуляторами.

ВНИМАНИЕ! Перед подачей сетевого напряжения 220 В убедитесь в наличии заземления корпуса ИЭ и заземления крышки корпуса ИЭ! Без заземления корпуса и крышки, источник электропитания не включать!

Подключать ИЭ следует к розетке имеющей заземляющий контакт, т.к. заземление металлического корпуса ИЭ предусмотрено через заземляющий провод сетевого шнура.

Все соединения внутри корпуса монтировать таким образом, чтобы они не касались платы ИЭ и токоведущих частей.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Аккумуляторы необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Кол-во
САОП.436231.002	Источник бесперебойного электропитания «**ПАРУС 24-2,2М**»	1 шт.
САОП.436231.002РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Источник бесперебойного электропитания «**ПАРУС 24-2,2М**» соответствует ТУ 26.30.50-044-12690085-2021 и конструкторской документации, признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ Заводской номер: _____ Штамп ОТК

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи: _____ Название торгующей организации: _____ МП

10 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая поддержка	***тел.: 8-800-250-53-33***	***(многоканальный)***
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12	**тел.: (383) 363-98-67**	**skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru**
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-sib.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru