

Сетевой контроллер/считыватель Matrix-VI (мод. ЕН К Net)

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сетевой контроллер MATRIX-VI (мод. ЕН К Net) является контроллером со встроенным считывателем 125 кГц и предназначен для использования в системах контроля и управления (СКУД) в жилые и производственные помещения, учёта времени прохода и событий.

Сетевой контроллер может работать как автономно, так и в составе сети.

По подключению и работе в автономном режиме сетевой контроллер MATRIX-VI (мод. ЕН К Net) аналогичен контроллеру MATRIX-II (мод. Е К).

Подключение к сети происходит по RS-485 (двухпроводное подключение).

Сетевой контроллер работает с proximity-картами стандарта EM-Marine, HID ProxCard II и ключами DS1990A.

Сетевой контроллер MATRIX-VI (мод. ЕН К Net) позволяет подключить следующее оборудование:

- бесконтактный считыватель proximity-карт, эмулирующий протокол ключа iButton (Dallas Touch Memory - TM) (рекомендуется считыватель MATRIX-II (мод. Е));
- электромагнитный замок, электромеханический замок/защёлка;
- кнопка открывания замка (нормально разомкнутая);
- внешний зуммер, внешний светодиод;
- датчик открытой двери (тип нормально открытый).

Сетевой контроллер MATRIX-VI (мод. ЕН К Net) работает с ПО "Guard Commander" и "Guard Light", которые можно скачать с сайта производителя по адресу www.ironlogic.ru.

Программное конфигурирование сетевого контроллера осуществляется через **ПО Guard Light** (турникет, шлюз, охрана и другие режимы). Схема подключения находится в программной конфигурации контроллера в ПО Guard Light.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

- Наличие переключки типа замков (электромагнитный/электромеханический):да
- Световая и звуковая индикация режимов работы и программирования:.....да
- Установка длительности открывания замка:от 0,1 до 1000 сек (заводское - 3 сек)
- Выход:МДП-транзистор
- Рабочее напряжение постоянного тока, В:9-18
- Ток потребления (дежурный режим), мА:30
- Ток коммутации, А, не более:5

Характеристики при автономной работе (без подключения в сети).

Максимальное количество ключей: до 8168 шт.

- простые карточки – для прохода.
- мастер-карточки – только для входа в режимы программирования и отключения режима "Блокировка".
- блокировочные карточки – для прохода и включения режима "Блокировка".

Дополнительные режимы работы:

- режим "Блокировка" – открыт проход по блокирующим ключам, закрыт для простых;
- режим "Свободный проход" – управление доступом отключено (замок всегда открыт);
- режим "Ассерт" – открывание прохода и автоматическая запись всех новых карт в память (включается мастер-картой).
- режим "Триггер" – для включения/выключения управляемого устройства с напряжением питания не выше 18 В и током потребления до 5А.

Характеристики при работе в сети.

- Максимальное количество карт/ключей, шт.:8168
- объём памяти событий:8192
- максимальное количество контроллеров в сети:255
- скорость обмена по сети RS-485 (устанавливается автоматически), Бод: ...19200/57600

При подключении датчика двери доступны события "Взлом двери" и "Незакрытая дверь".

Встроенный считыватель MATRIX-VI (мод. EH K Net) воспринимается ПО как подключённый на "выход".

Внешний считыватель MATRIX-II (мод. E) устанавливается на "вход".

Исходно управляющее ПО воспринимает MATRIX-VI (мод. EH K Net) как контроллер со считывателем, подключённым по стандарту iButton (Dallas Touch Memory - TM).

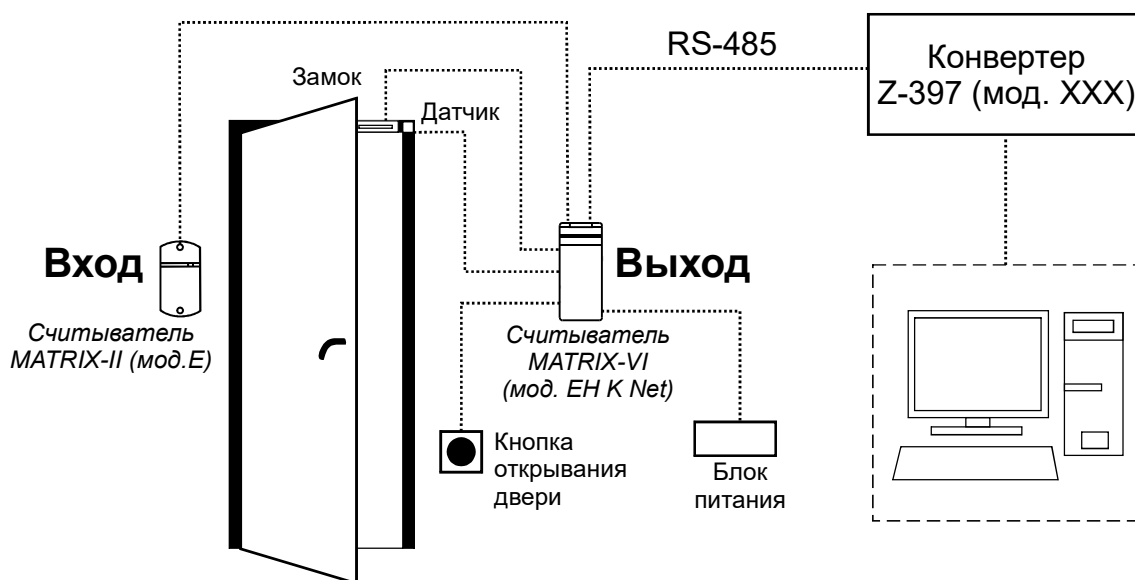


Рис.1 Схема подключения MATRIX-VI (мод. EH K Net).

3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО КОНТРОЛЛЕРА MATRIX-VI (мод. EH K Net)

3.1 Программирование при работе в автономном режиме (без подключения к сети)

Первое включение сетевого контроллера (в базе нет карт).

Выдаются короткие сигналы в течение 16 секунд. Это указывает на то, что память стерта и установлен режим добавления мастер-карт.

В момент выдачи сигналов коснитесь картой сетевого контроллера - это приведёт к записи её в память в качестве мастер-карты.

Прекращение выдачи коротких сигналов является подтверждением успешной записи первой мастер-карты.

Для добавления новых мастер-карт подносите их по очереди к считывателю с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новой картой считыватель выдает короткий подтверждающий сигнал.

Выход из режима добавления мастер-карт происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима считыватель информирует серией коротких сигналов.

В дальнейшем для программирования используются мастер-карты.

Если ни одной карты записать не удалось, повторите включение.

Вход в режим записи мастер-карты при подаче питания происходит только при полностью пустой базе (ни простых, ни мастер-, ни блокирующих карт).

Таблица 1. **Режимы программирования**

Режимы		Вход в режим Программирования	Обозначения
Программирование с помощью мастер-карт			1...5 - количество касаний д - длинное касание (удержание карты около 6 сек - желтый светодиод) к - короткое касание (поднести карту на время менее 1 сек) М - мастер-карта П - простая карта Б - блокирующая карта
1. Добавление простых карт.	1 д М		
2. Добавление блокирующих карт.	1 д М		
3. Добавление мастер карт.	1 к М, 1 д М		
4. Стирание отдельных карт.	2 к М, 1 д М		
5. Стирание всех карт (памяти считывателя).	3 к М, 1дМ		
6. Установка времени открывания двери.	4 к М		
7. Переход в режим "Блокировка", "Свободный проход".	1 д Б		
8. Переход в режим "Ассерт".	5 к М		
Программирование с помощью перемычек			
1. Работа с электромеханическим замком.	Положение 1		
2. Стирание памяти.	Положение 2		
3. Добавление простых ключей без мастер-карты.	Положение 3		
4. Штатное - на работу не влияет.	Положение 4		
5. Режим "Триггер".	Положение 5		

Общие свойства режимов программирования

Для перевода сетевого контроллера в нужный режим программирования используются короткие (менее 1 сек) и длинные (около 6 сек) касания мастер-картой. На работу в режиме программирования есть ограничение на время после последнего касания (около 16 сек), после которого считыватель выходит в исходное состояние, информируя серией коротких сигналов.

1. Добавление простых карт (1 д М).

Коснитесь и удерживайте мастер-карту (длинное касание). В момент касания сетевой контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-карты, и через 6 секунд - второй сигнал, указывающий на переход считывателя в режим добавления простых карт. После этого мастер-карту следует убрать. Для добавления новых карт касайтесь ими по очереди сетевого контроллера с паузой между касаниями менее 16 секунд. На каждое касание новой картой сетевой контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если карта уже имеется в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-картой. О выходе из режима сетевой контроллер информирует серией коротких сигналов.

2. Добавление блокирующих карт (1 д М).

В режиме добавления простых карт надо коснуться выбранной картой сетевого контроллера и удерживать около 9 секунд до длинного сигнала (т.е. сначала будет короткий сигнал, а потом длинный сигнал о добавлении блокирующей карты). Если не будете добавлять ещё карты, то далее будет серия коротких сигналов - выход из режима программирования.

3. Добавление мастер-карт (1 к М, 1 д М).

Кратковременно коснитесь мастер-картой сетевого контроллера (короткое касание). В момент касания сетевой контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-карты, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-карту у сетевого контроллера (длинное касание). В момент касания сетевой контроллер выдаст два коротких сигнала, указывающих на второе касание мастер-картой в режиме программирования, и через 6 секунд - один сигнал, указывающий на переход устройства в режим добавления мастер-карт. После этого мастер-карту следует убрать. Для добавления новых мастер-карт касайтесь ими по очереди сетевого контроллера с паузой между касаниями не более 16 секунд. На каждое касание новой картой сетевой контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если карта уже имеется в памяти как мастер-карта, то сигналов не будет. Выход из режима добавления мастер-карт происходит автоматически через 16 секунд после последнего касания. О выходе из режима сетевой контроллер информирует серией из 5 коротких сигналов.

4. Стирание простых карт с помощью мастер-карты (2 к М, 1 д М).

Два раза кратковременно коснитесь мастер-картой сетевого контроллера (короткие касания). В момент первого касания сетевой контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-карты. В момент второго касания сетевой контроллер выдаст два коротких сигнала, указывающих на второе касание мастер-картой в режиме программирования, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-карту у сетевого контроллера (длинное касание). В момент третьего касания сетевой контроллер выдаст три коротких сигнала, и через 6 секунд - один сигнал, указывающий на переход в режим стирания простых карт. После этого мастер-карту следует убрать. Для стирания карт касайтесь ими по очереди сетевого контроллера с паузой между касаниями не более 16 секунд.

На каждое касание стираемой картой сетевой контроллер выдает подтверждающий короткий сигнал. Если карты нет в памяти, то два коротких сигнала. Выход из режима происходит либо автоматически через 16 секунд после последнего касания, либо при касании мастер-картой. О выходе из режима сетевой контроллер информирует серией коротких сигналов.

5. Стирание памяти считывателя (3 к М, 1 д М).

Три раза кратковременно коснитесь мастер-картой сетевого контроллера (короткие касания). В момент первого касания сетевой контроллер выдаст короткий сигнал, подтверждающий опознание мастер-карты. В момент второго касания сетевой контроллер выдаст два коротких сигнала, указывающих на второе касание мастер-картой в режиме программирования. В момент третьего касания сетевой контроллер выдаст три коротких сигнала, указывающих на третье касание мастер-картой, и не более чем через 6 секунд коснитесь и удерживайте мастер-карту у считывателя (длинное касание). В момент четвертого касания сетевой контроллер выдаст четыре коротких сигнала, и через 6 секунд - серию коротких, указывающих на стирание памяти сетевого контроллера и выход из режима программирования. После этого мастер-карту следует убрать. Переход в режим программирования будет осуществлен автоматически после включения питания.

*-В момент стирания всей базы с помощью мастер-карты не происходит стирания запрограммированного времени открывания.

6. Программирование времени открывания (4 к М).

Четыре раза кратковременно поднесите мастер-карту к сетевому контроллеру. В момент каждого касания сетевой контроллер выдает сигналы, подтверждающие опознание мастер-карты, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент четвертого касания сетевой контроллер выдает соответственно четыре сигнала и перейдет в режим программирования времени открывания. В течении 6 секунд от последнего касания необходимо замкнуть кнопку двери на время, необходимое для открывания. После отпускания кнопки сетевой контроллер выдаст сигнал и запишет время в память.

*Если кнопка открывания не устанавливается, то замыкаются между собой контакты №3 и №4 разъема.

7. Режим "Блокировка" (1 д Б).

В режиме "Блокировка"- открыт проход по блокирующим картам, а закрыт проход для простых карточек.

Режим "Блокировка" устанавливается при закрытой двери с помощью блокирующей карты (добавление блокирующих карт - п.п.2).

Блокирующая карта предназначена для работы:

- как простая карта доступа в общем режиме работы (т.е. открыт доступ для всех простых и блокирующих карт, прописанных в базе);
- для перевода в режим блокировки (в этом режиме отрывают только блокирующие карты);
- для перевода в обычный режим.

Блокирующая карта открывает по отпусканию.

Для перевода в режим блокировки надо закрыть дверь и удерживать блокирующую карту у сетевого контроллера около 3 секунд до появления длительного непрерывного сигнала, что соответствует включению режима блокировки .

В этом режиме блокируются все простые карты. При использования простой карты открытия не происходит, а выдаётся серия коротких сигналов.

Выход из режима блокировки в общий режим производится:

- с помощью блокирующей карты (до серии коротких сигналов);
- коротким касанием мастер-карты (серия коротких сигналов).

*При пропадании напряжения питания установленный ранее режим "Блокировка" сохраняется и после включении напряжения.

8. Режим "Свободный проход" (1дБ).

Для использования данного режима необходимо подключить датчик двери. В режиме "Свободный проход" управление доступом отключено (замок всегда открыт). Для перевода в режим "Свободный проход" необходимо открыть дверь и удерживать блокирующий ключ у сетевого контроллера около 3-х секунд до появления двух длинных сигналов, что соответствует включению режима "Свободный проход". Для выхода из режима следует при любом положении двери (открытой или закрытой) удерживать блокирующий ключ у сетевого контроллера до появления звуковых сигналов. Примечание: В этом режиме электромеханический замок должен выдерживать долговременную подачу напряжения. Не совместим с режимом "Триггер".

9. Включение режима "Ассер" (5 к М).

Режим "Ассер" применяется для записи всех подносимых карточек EM-Marine в память устройства. В данном режиме от карты, подносимой к сетевому контроллеру, происходит срабатывание на открывание двери, и одновременно она записывается в память сетевого контроллера. Режим используется для восстановления базы пользователей без сбора карт клиентов. Для включения режима необходима мастер-карта. Пять раз кратковременно поднесите мастер-карту к сетевому контроллеру.

В момент каждого касания сетевой контроллер выдает сигналы, подтверждающие опознание мастер-карты, а их количество будет соответствовать количеству касаний. В момент пятого касания сетевой контроллер выдаст соответственно пять сигналов и через несколько секунд ещё один длинный сигнал, подтверждающий переход в режим "Асепт". Для выхода из режима поднесите мастер-карту, сигнал о выходе - серия коротких сигналов. *При пропадании напряжения питания установленный ранее режим "Асепт" сохраняется и после включения напряжения.

Порядок использования перемычек колодки №1.

В комплекте контроллера поставляется одна перемычка, которая используется для программирования и задания установки электромеханического замка (всего пять положений)


Положение №1 - устанавливает логику работы силового каскада:

- без перемычки – электромагнитный замок (в состоянии закрыт подано напряжение);
- с перемычкой – электромеханический замок (в состоянии закрыт снято напряжение).

Положение №2 CLR - для стирания памяти контроллера.

Для этого выключить питание, установить перемычку и включить питание. По завершению стирания - серия коротких сигналов.

*-Стираются все карты и запрограммированное время открывания (устанавливается заводское - 3 сек).

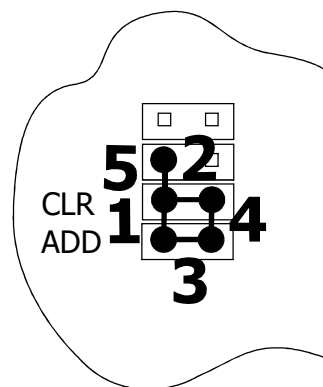

Положение №3 ADD - для добавление простых карт без мастер-карты.

Для этого выключить питание, установить перемычку и включить питание. После сигнала контроллер находится в режиме добавления простых карт (можно добавить простые, блокирующие карты без мастер-карты)

Положение №4 - штатное место, не влияет на работу контроллера.

Положение №5 - Режим "Триггер".

Подключаемое управляемое устройство (например, замок) с питанием не выше 18В и потребляемым током до 5А.

Для установки режима следует выключить питание, установить перемычку и включить питание.

В этом режиме сетевой контроллер может находиться в двух положениях: "включено" (на замок подано напряжение) и "выключено" (замок обесточен). Для перехода из одного положения в другое необходимо поднести простой или блокирующий ключ, который есть в базе ключей сетевого контроллера, или воспользоваться кнопкой.

При переходе из одного положения в другое сетевой контроллер подает сигналы:

- из "выключено" во "включено" - один длинный сигнал;
- из "включено" в "выключено" - один короткий сигнал.

Управляемое устройство (замок) подключается к контактам "Замок" и "+12В".


При выключении питания положение сетевого контроллера запоминается.

Примечание. В этом режиме электромеханический замок должен выдерживать долговременную подачу напряжения. **Несовместим с режимом "Свободный проход".**

3.2 Работа при подключении в сеть (RS-485)


Сетевые контроллеры MATRIX-VI (мод. EH K Net) могут объединяться в сеть с использованием интерфейса RS-485 и работать под управлением компьютера. Специализированное программное обеспечение (ПО) позволяет программировать, управлять их работой, скачивать события. Однако решение о предоставлении доступа по карточке принимает сам MATRIX-VI (мод. EH K Net) независимо от того, подключен он к ПК или нет.

Сетевые контроллеры MATRIX-VI (мод. EH K Net) соединяются между собой по RS-485 последовательно друг за другом.

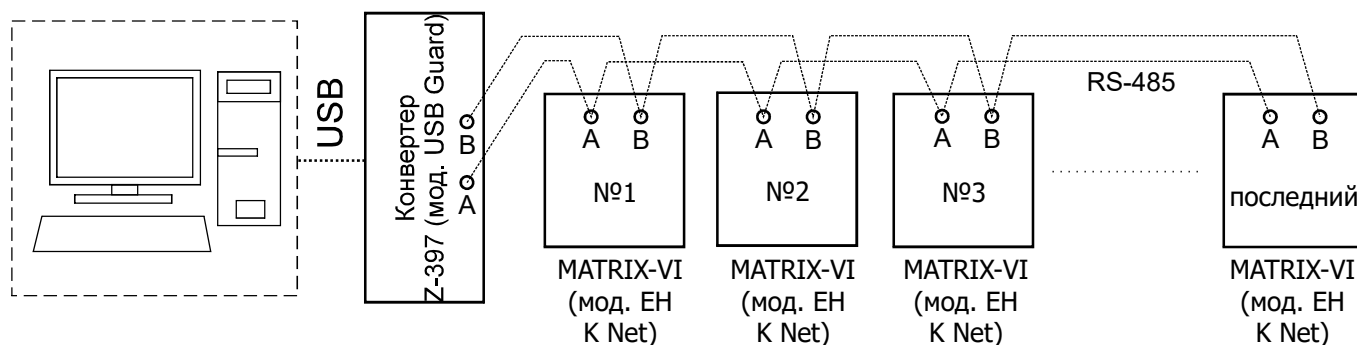

На рисунке приведён вариант подключения сетевых контроллеров к ПК. Термин "последний" означает, что сетевой контроллер MATRIX-VI (Мод. EH K Net) является физически последним в линии связи.

На последнем сетевом контроллере замыкается перемычка на колодке №2 (LOAD). Номер сетевого контроллера в сети выставляется специализированным ПО. Изначально все сетевые контроллеры имеют сетевой адрес "1".

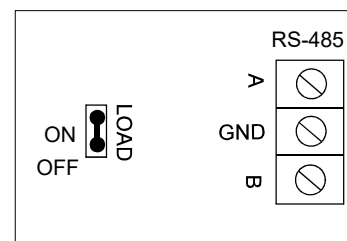

4. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

сетевой контроллер монтируется на плоской поверхности в месте, обеспечивающем беспрепятственное поднесение к нему PROXIMITY-карты.

Для монтажа сетевого контроллера MATRIX-VI (мод. EH K Net) выполните следующие операции:

- разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий сетевого контроллера (рис.2);
- подсоедините подключаемые устройства проводами к разъёму сетевого контроллера в соответствии со схемой;
- в случае, если замок электромеханический, установите перемычку в положение 1.

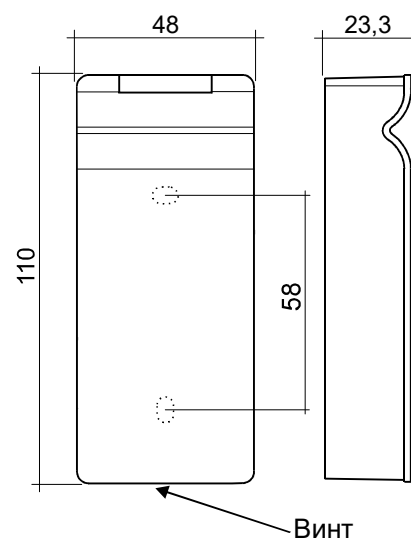


Рис.2 Габаритные размеры

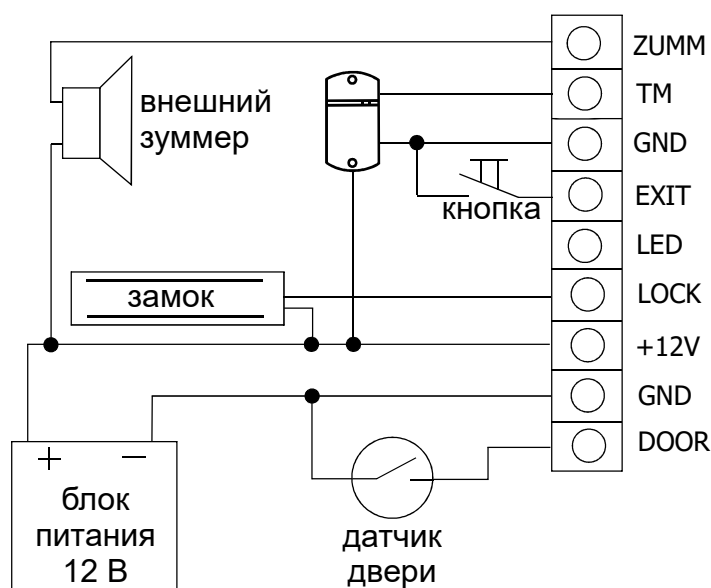


Рис.3 Подключение устройств

При подключении питания к сетевому контроллеру загорается красный светодиод, и сетевой контроллер переходит в режим программирования (первое включение - запись мастер-карт).
- установите сетевой контроллер и закрепите его винтами.

*При установке 2-х сетевых контроллеров расстояние между ними - не менее 10 см.

Назначение контактов считывателя:

1. ZUMM - внешний зуммер.
2. TM - вход ТМ центральный
3. GND
4. EXIT - кнопка открывания двери
5. LED - внешний светодиод (+)
6. LOCK - замок
7. +12V
8. GND
9. DOOR - датчик (геркон) открытия двери.

Примечание:

- 1) При подключении бесконтактного считывателя MATRIX-II (мод. E) к MATRIX-VI (мод. EH K Net) управление светодиодами и звуком происходит по проводу ТМ.
- 2) Подключать необязательно: внешний зуммер; светодиод; датчик двери.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Сетевой контроллер MATRIX-VI (мод. EH K Net)1 шт.
- Перемычка2 шт.
- Шуруп 3x302 шт.
- Дюбель2 шт.
- Руководство по эксплуатации.....1 шт.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: от -40°C до +50°C

Относительная влажность воздуха: не более 98% при 25°C

При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений. Считыватель предназначен для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°C до +50°C, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5°C до +40°C, относительная влажность до 80%). Срок хранения 5 лет.

8. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Реализация. Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.

Утилизация. Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор!

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- нарушение настоящего Руководства;
- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия влаги и агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в электрическую схему устройства. В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности устройства, возникшие по его вине, или заменяет неисправное изделие. Срок службы изделия 6 лет.

