


Подключение по RTSP


RTSP - потоковый протокол реального времени (Real Time Streaming Protocol), предназначен для использования в системах, работающих с мультимедиа данными, и позволяющий клиенту удалённо получать поток данных с устройства видеонаблюдения.

Клиентом RTSP служит медиа проигрыватель «**VLC media player**», актуальную версию которого можно бесплатно скачать с сайта <http://www.videolan.org>.


Установите «VLC media player» на вашем ПК. Запустите программу двойным кликом на иконке  на рабочем столе (или запустите файл vlc.exe из папки установки программы, по умолчанию «C:\Program Files\VideoLAN\VLC\»). Откроется окно:

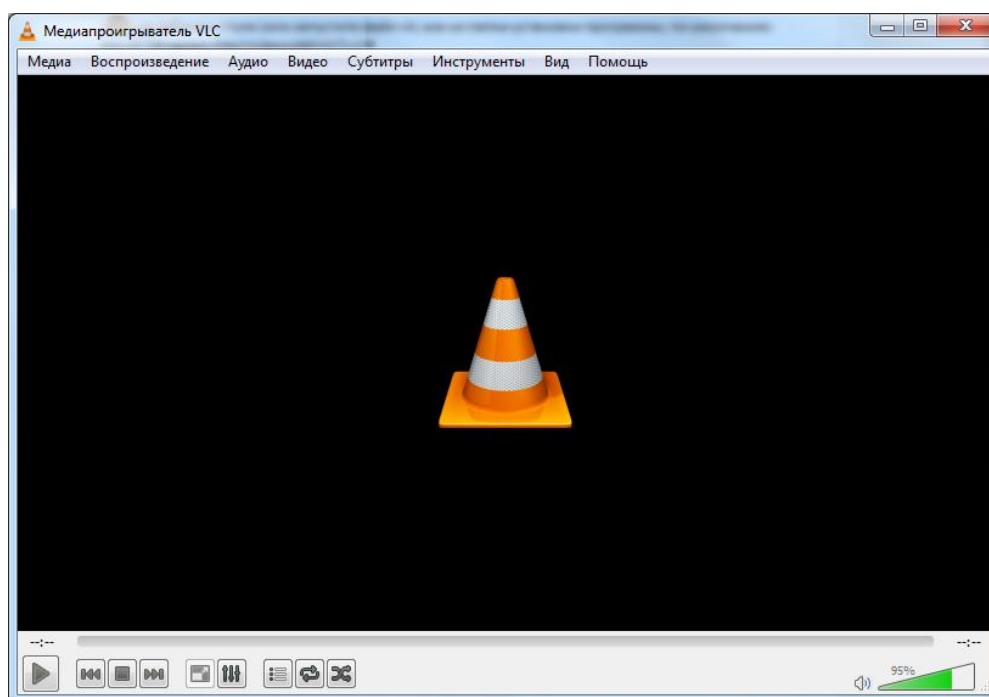

Войдите в меню «Медиа» и выберите опцию «Открыть URL...»:

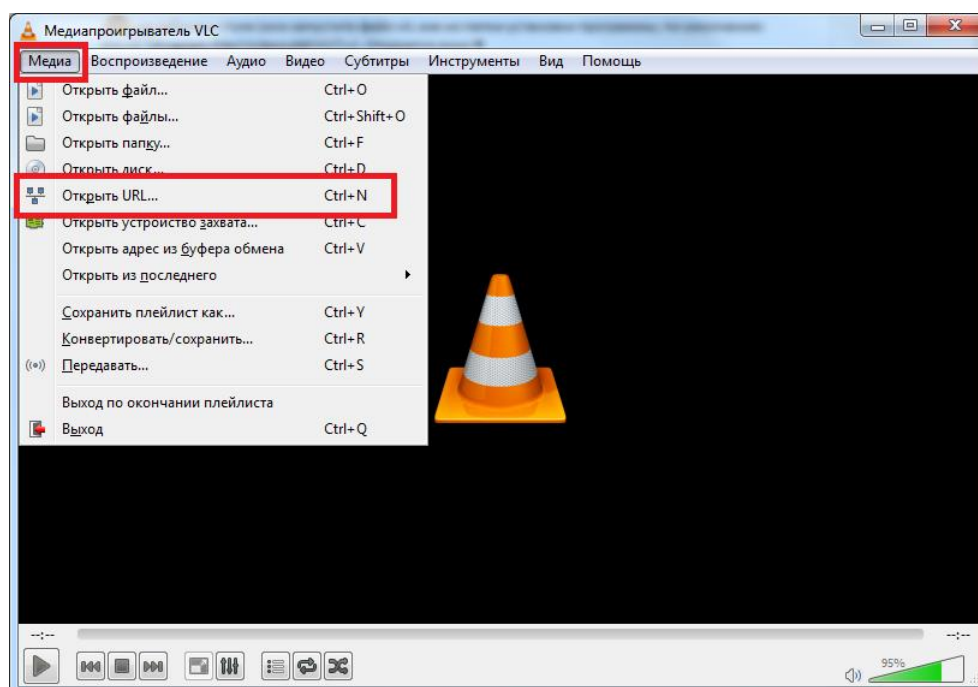

В следующем окне введите RTSP адрес вашего устройства:

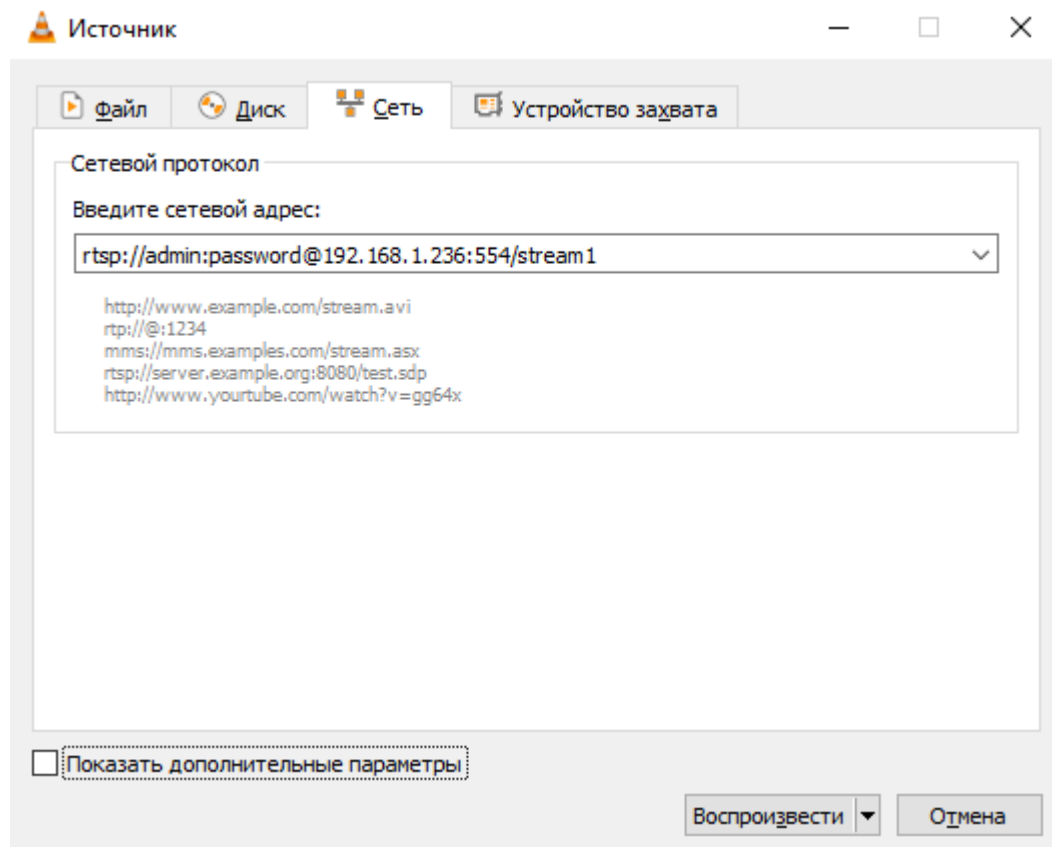

Формат RTSP адреса:

`rtsp://<username>:<password>@<xxx.xxx.xxx.xxx>:<port>/<stream>`

username – логин (имя пользователя), по умолчанию: admin.

password – пароль для доступа к вашему устройству, по умолчанию: 123456.

xxx.xxx.xxx.xxx – IP адрес устройства.

port – номер порта RTSP, по умолчанию 554.

stream – номер потока. Пример: 1-й (основной) поток - 1, 2-й (дополнительный) поток - 2.

Примечание: Логин и/или пароль не должны содержать символ #.

Пример RTSP адреса (ссылки):

`rtsp://admin:password@192.168.1.236:554/stream1`

Далее нажмите «Воспроизвести» для начала трансляции видео RTSP потока.