

6 Настройка сетевого подключения

1. Установка программного обеспечения

Установите на ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта www.amatek.ru программу «AMATEK DeviceManage» и запустите ее.


2. Поиск IP камеры в локальной сети

Убедитесь в том, что IP камера подключена к локальной сети. Нажмите «IP Search» для поиска. Программа отобразит список подключенных IP устройств. Выберите вашу IP камеру в списке.

3. Изменение сетевых настроек

При необходимости, вы можете изменить IP адрес и другие сетевые настройки камеры. Введите новый IP адрес и сетевые настройки. Для изменения адресов DNS нажмите «Advance». Введите пароль администратора (по умолчанию пароль отсутствует). Проверьте правильность введенных данных. Нажмите «Modify» для внесения изменений.

Для получения дополнительной информации изучите инструкцию программы «AMATEK DeviceManage».

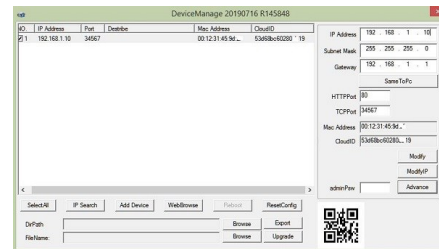

7 Подключение к NVR

1. Подключение к сетевому регистратору NVR

Убедитесь, что ваша IP камера находится в одной подсети с NVR. Далее подключите IP камеру согласно инструкции вашего NVR.

2. Подключение к гибричному регистратору HDVR

Переключите DVR в гибридный (HVR) или сетевой (NVR) режим. Далее подключите IP камеру согласно инструкции вашего DVR.

8 Доступ с ПК

1. Открытие веб страницы IP камеры.

В адресной строке IE введите IP адрес камеры. При необходимости, уточните IP адрес с помощью программы «AMATEK DeviceManage».


2. Установка дополнительного ПО

При первом подключении IP камеры Amatek к вашему ПК требуется установка дополнительного программного обеспечения (плагина). Нажмите «Download» для его установки. Откроется интернет страница для автоматического скачивания ПО. Далее браузер потребует подтвердить установку ПО, нажмите «Выполнить» для начала установки.

При невозможности скачивания ПО, вы можете скачать файл VideoPlayToolSetup.exe с сайта www.amatek.ru.

3. Регистрация

Обновите веб страницу. В появившемся окне введите логин и пароль для входа. По умолчанию: логин admin, без пароля.



4. Просмотр изображения

При корректном вводе данных вы увидите изображение с вашей IP камеры.



5. Просмотр архива с SD карты

Нажмите «Воспроизведение» на основной панели веб-интерфейса. Выберите «Удаленное воспроизведение» для просмотра архива с SD карты. Далее выберите дату и время начала/конца видеозаписи и тип видеопотока. Нажмите «Поиск» для поиска файлов в архиве. Выберите необходимый файл и нажмите «Воспроизвести» для начала просмотра видеозаписи.

Максимально надежное российское оборудование


9 Клиентское ПО VMS / SMS

1. Установка программы


Установите на ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта www.amatek.ru программу «VMS» (или «CMS») и запустите ее.

2. Поиск и добавление IP камер

Войдите в «Диспетчер устройств» (VMS) или «Устройства» (CMS). Далее нажмите «IP Search» («IP поиск») для автоматического обнаружения подключенных IP устройств или введите данные IP камеры в ручном режиме.

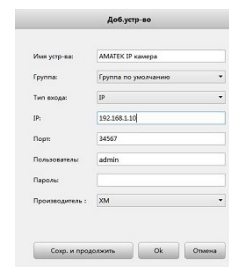

Добавление IP камеры в VMS

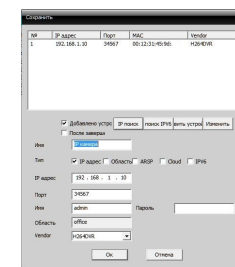

Добавление IP камеры в CMS

При корректном вводе данных вы увидите вашу IP камеру в списке подключенных устройств.

3. Просмотр изображения

Перейдите в экран просмотра изображений «Монитор» («Monitor»). Двойным щелчком выберите в списке устройств вашу IP камеру для просмотра изображения.



Для получения полной информации изучите инструкцию программы «VMS» (или «CMS»).

10 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на этикетке на корпусе устройства.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Изготовлено в Китае.

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр **Amatek** по адресу:

194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10
Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)
Эл. почта: remont@amatek.ru

Серийный номер

Дата продажи

Продавец _____

М.П.

Покупатель _____

реклама

www.kodos.ru