

**АДАПТЕР**  
**МЕТАКОМ USB-485**  
**ПАСПОРТ**  
Инструкция по эксплуатации

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.

**2. ПРИНЦИП РАБОТЫ**

При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое совместимое оборудование Метаком.

**3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА**

Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB представляет собой гнездо USB тип B. Выход RS485 — винтовая клеммная колодка. Питание осуществляется от шины USB.

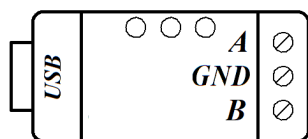


Рис 1. Обозначение выходов адаптера USB-485.

**4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Адаптер МЕТАКОМ USB-485 | 1 шт. |
| Паспорт                 | 1 шт. |
| Кабель USB A-B          | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

**АДАПТЕР**  
**МЕТАКОМ USB-485**  
**ПАСПОРТ**  
Инструкция по эксплуатации

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.

**2. ПРИНЦИП РАБОТЫ**

При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое совместимое оборудование Метаком.

**3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА**

Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB представляет собой гнездо USB тип B. Выход RS485 — винтовая клеммная колодка. Питание осуществляется от шины USB.

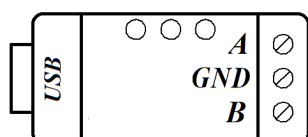


Рис 1. Обозначение выходов адаптера USB-485.

**4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Адаптер МЕТАКОМ USB-485 | 1 шт. |
| Паспорт                 | 1 шт. |
| Кабель USB A-B          | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

**АДАПТЕР**  
**МЕТАКОМ USB-485**  
**ПАСПОРТ**  
Инструкция по эксплуатации

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.

**2. ПРИНЦИП РАБОТЫ**

При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое совместимое оборудование Метаком.

**3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА**

Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB представляет собой гнездо USB тип B. Выход RS485 — винтовая клеммная колодка. Питание осуществляется от шины USB.

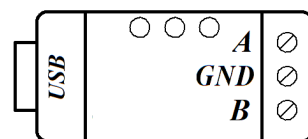


Рис 1. Обозначение выходов адаптера USB-485.

**4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Адаптер МЕТАКОМ USB-485 | 1 шт. |
| Паспорт                 | 1 шт. |
| Кабель USB A-B          | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

**АДАПТЕР**  
**МЕТАКОМ USB-485**  
**ПАСПОРТ**  
Инструкция по эксплуатации

**1. НАЗНАЧЕНИЕ**

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 (далее адаптер) предназначен для преобразования интерфейса USB в RS485 для связи персонального компьютера и оборудования Метаком. Используется в домофонных системах на базе блоков вызова МЕТАКОМ для обмена данными между блоком вызова и ПК.

**2. ПРИНЦИП РАБОТЫ**

При подключении к ПК адаптер под управлением специализированного программного обеспечения транслирует данные на блок вызова и другое совместимое оборудование Метаком.

**3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА**

Адаптер имеет один вход USB и один выход RS485. Вход USB представляет собой гнездо USB тип B. Выход RS485 — винтовая клеммная колодка. Питание осуществляется от шины USB.

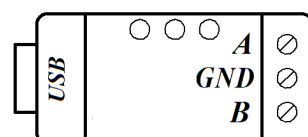


Рис 1. Обозначение выходов адаптера USB-485.

**4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Адаптер МЕТАКОМ USB-485 | 1 шт. |
| Паспорт                 | 1 шт. |
| Кабель USB A-B          | 1 шт. |
| Индивидуальная упаковка | 1 шт. |

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптер МЕТАКОМ USB-485 требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ М.П.

*Адрес предприятия-изготовителя:*

241024, Россия, г. Брянск,  
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,  
тел.: 8-800-250-33-97.

www: <http://www.metakom.ru>

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптер МЕТАКОМ USB-485 требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ М.П.

*Адрес предприятия-изготовителя:*

241024, Россия, г. Брянск,  
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,  
тел.: 8-800-250-33-97.

www: <http://www.metakom.ru>

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптер МЕТАКОМ USB-485 требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ М.П.

*Адрес предприятия-изготовителя:*

241024, Россия, г. Брянск,  
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,  
тел.: 8-800-250-33-97.

www: <http://www.metakom.ru>

## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие адаптер МЕТАКОМ USB-485 требованиям МТКМ.420570.008 ТУ при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы — 5 лет со дня изготовления.

При нарушении сохранности пломб и (или) наличии механических, электрических или иных видов повреждений, вызванных неправильной транспортировкой, хранением, эксплуатацией или действиями третьих лиц, претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Адаптер МЕТАКОМ USB-485 соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ М.П.

*Адрес предприятия-изготовителя:*

241024, Россия, г. Брянск,  
ул. Делегатская, 68.

ООО "МЕТАКОМ"

Тел./факс: (4832) 68-28-26,  
тел.: 8-800-250-33-97.

www: <http://www.metakom.ru>