
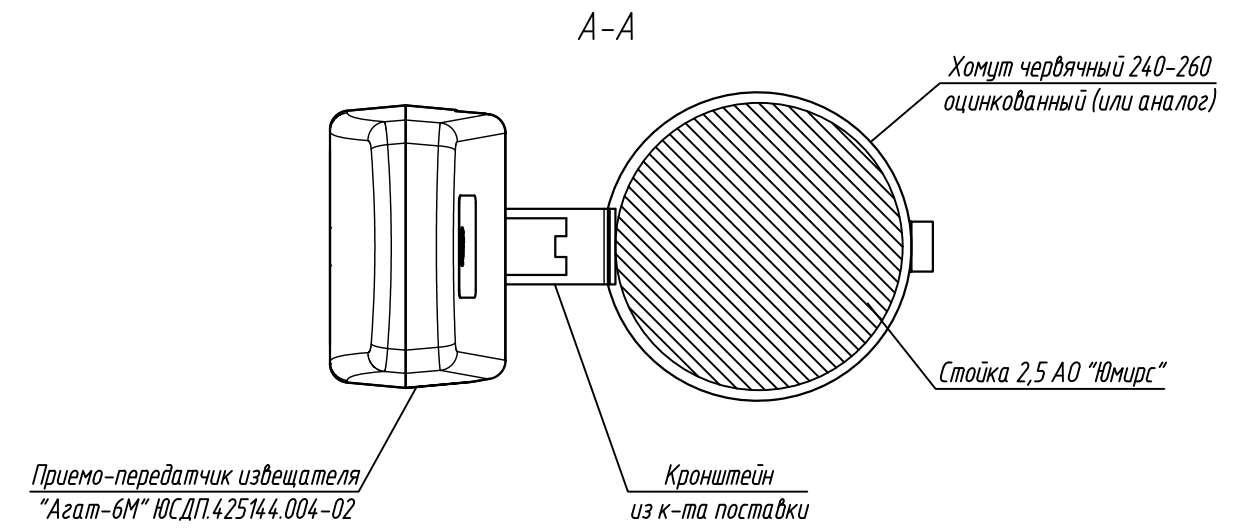
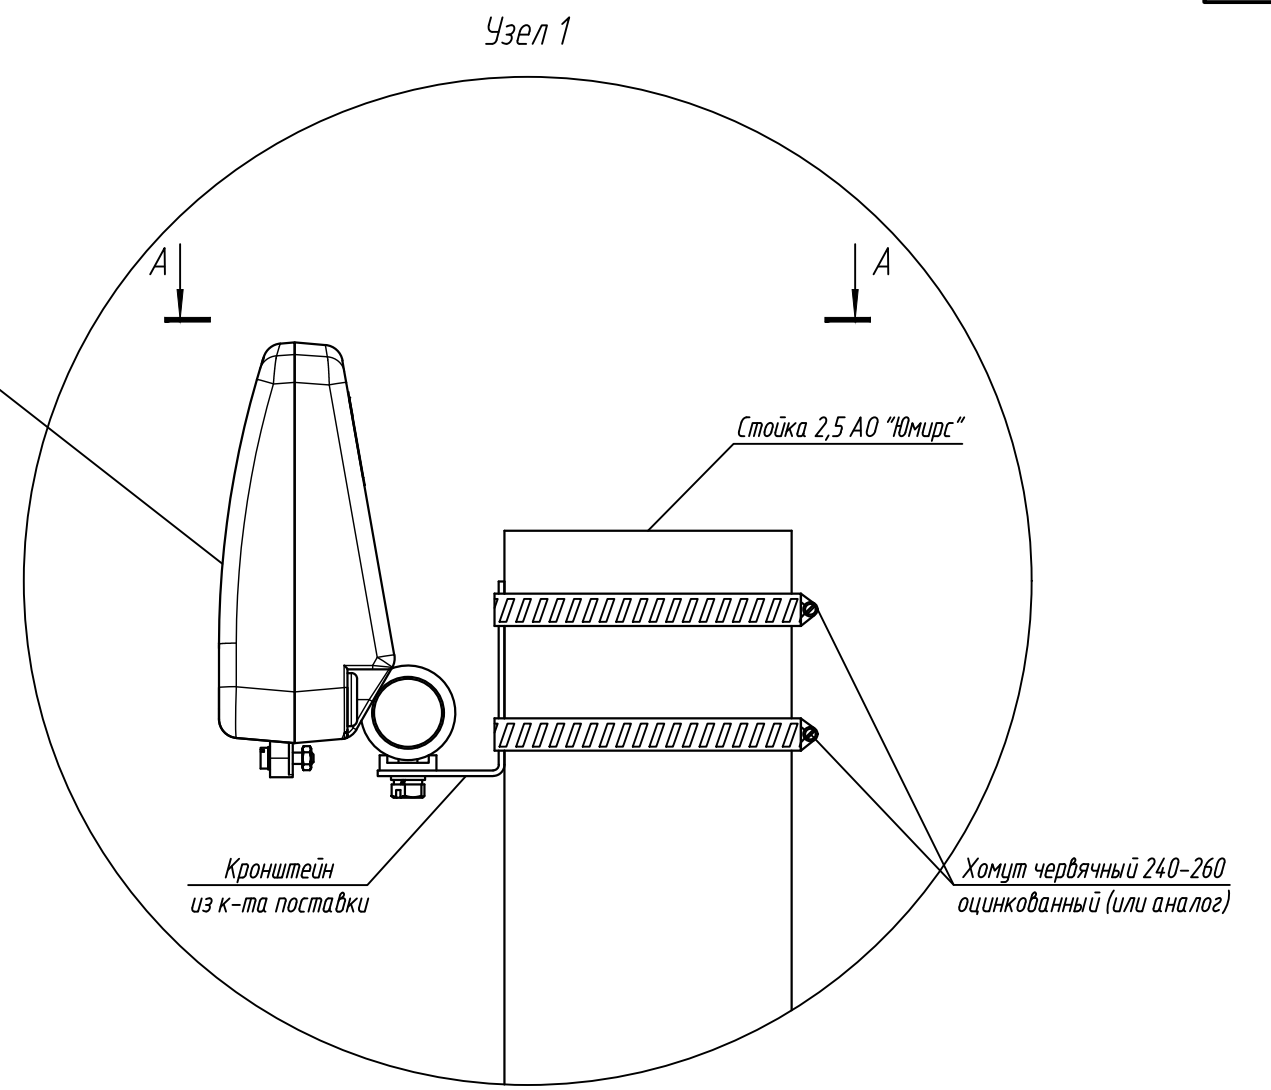


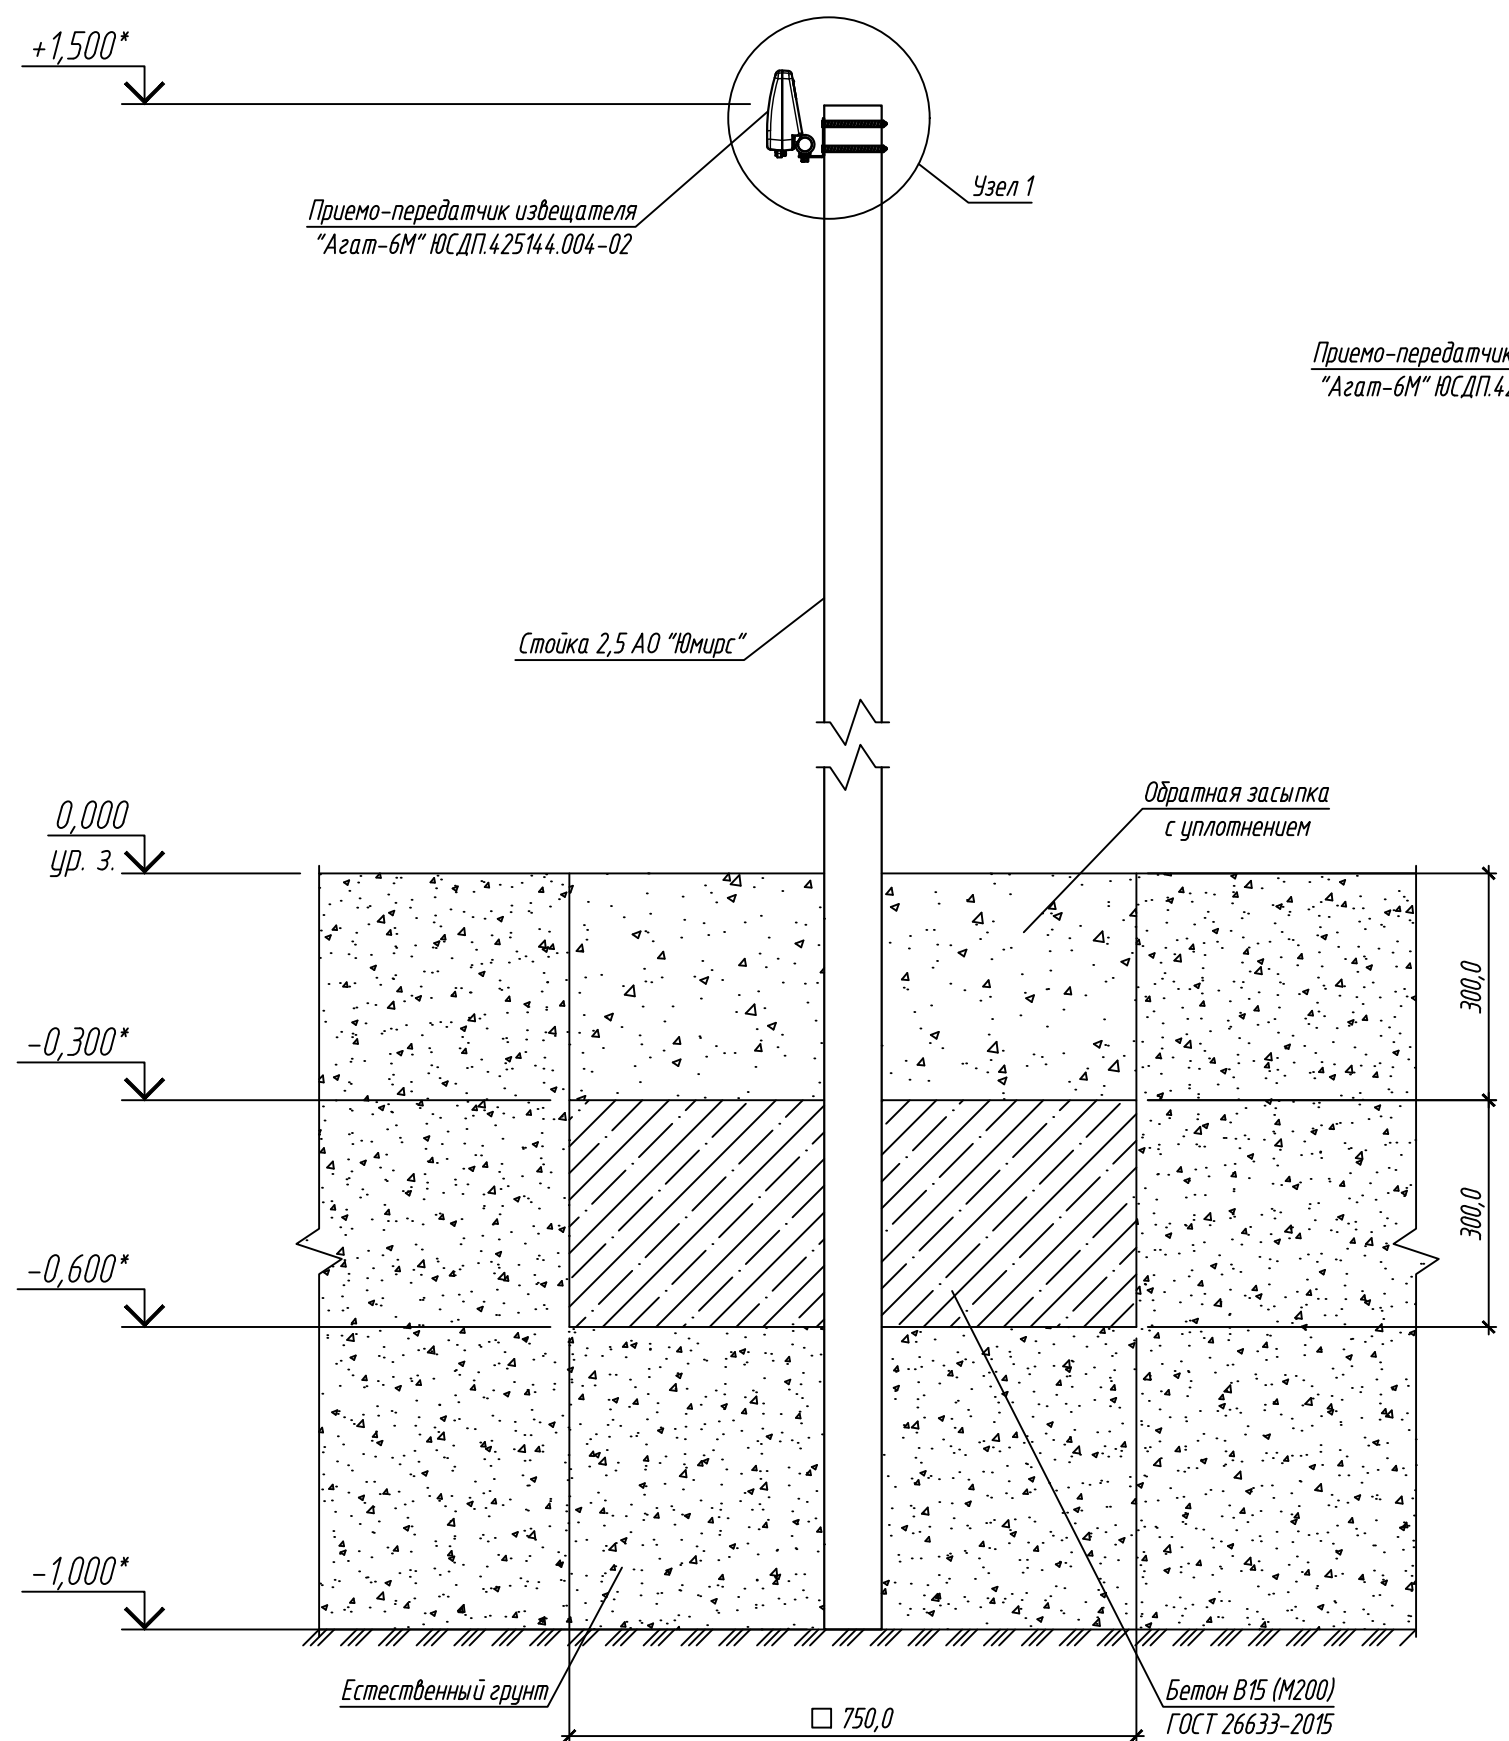

1. * Размеры для справок.
2. Способ установки стойки показан для средней полосы России.
3. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
4. Ввод кабеля условно не показан.
5. Минимальная высота установки извещателя 1,5 м. В случае необходимости сезонной регулировки извещателя по высоте (при наличии больших снежных покровов) рекомендуется применять изделие "Стойка 3,5" производства АО "Юмирс".
6. Хомут червячный выбрать исходя из типа стойки.
7. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						Типовые проектные решения	Стадия	Лист	
Разраб.								1	
Проверил									
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6М" на стойке			
Н.контр.									
Скачано с sec.ru									