# АККУМУЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ ШТИЛЬ АМ3-36-12-5 (АТ1)

ЭТИКЕТКА

## 1 Основные сведения об изделии

Конструктивно изделие выполнено в виде металлического корпуса, предназначенного для установки аккумуляторных батарей (АБ).

Аккумуляторный модуль Штиль АМ3-36-12-5 (АТ1) поставляется с предустановленными в нем аккумуляторными батареями. Аккумуляторные батареи располагаются в выдвижных аккумуляторных блоках и скоммутированы в соответствии с маркировкой модуля. Маркировка модуля указывает на:

- номинальное напряжение аккумуляторной группы (36В);
- емкость одной 12-вольтовой батареи в составе группы (12А*ч);
- количество групп АБ, размещенных в модуле (5 групп).

Габаритные размеры и внешний вид изделия представлены на рисунке 1.

Порядок установки и соединения АБ в изделии приведен на рисунках 2 и 3.

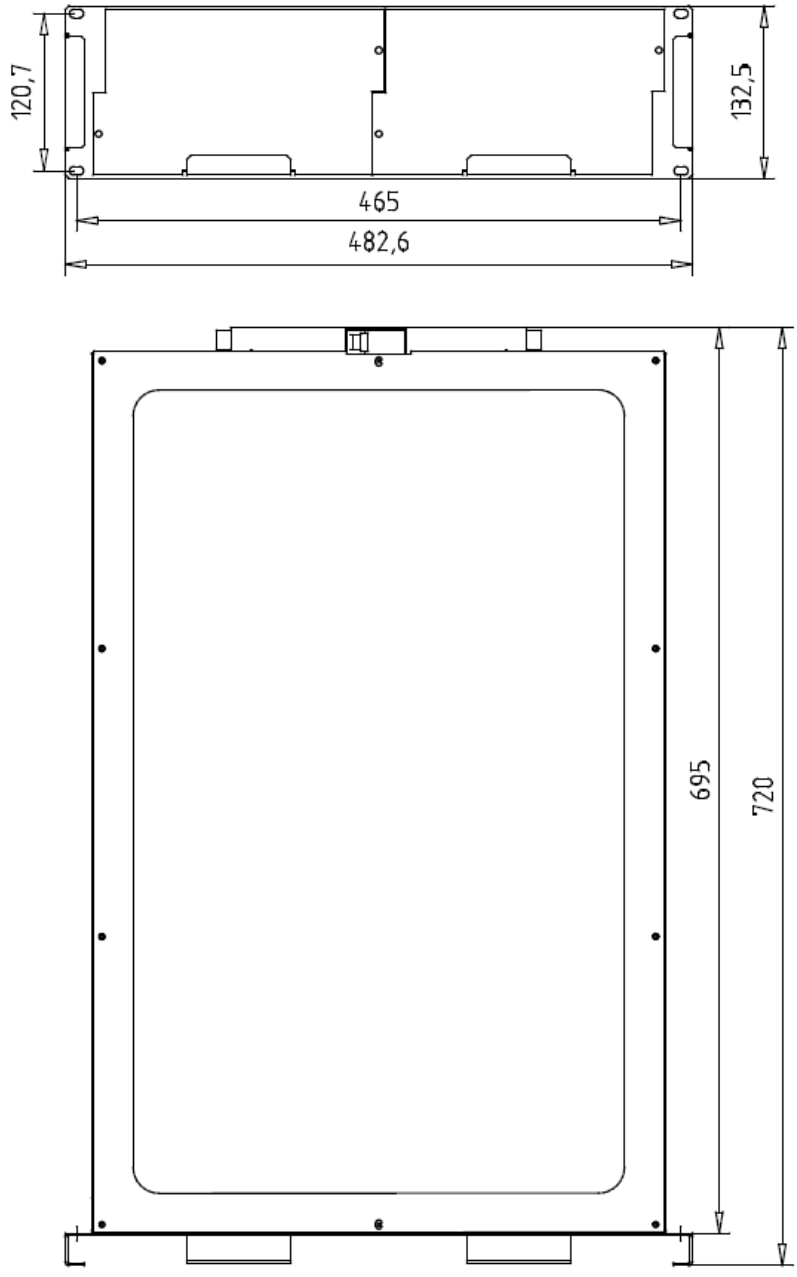



Рисунок 1 – Габаритные размеры и внешний вид изделия

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

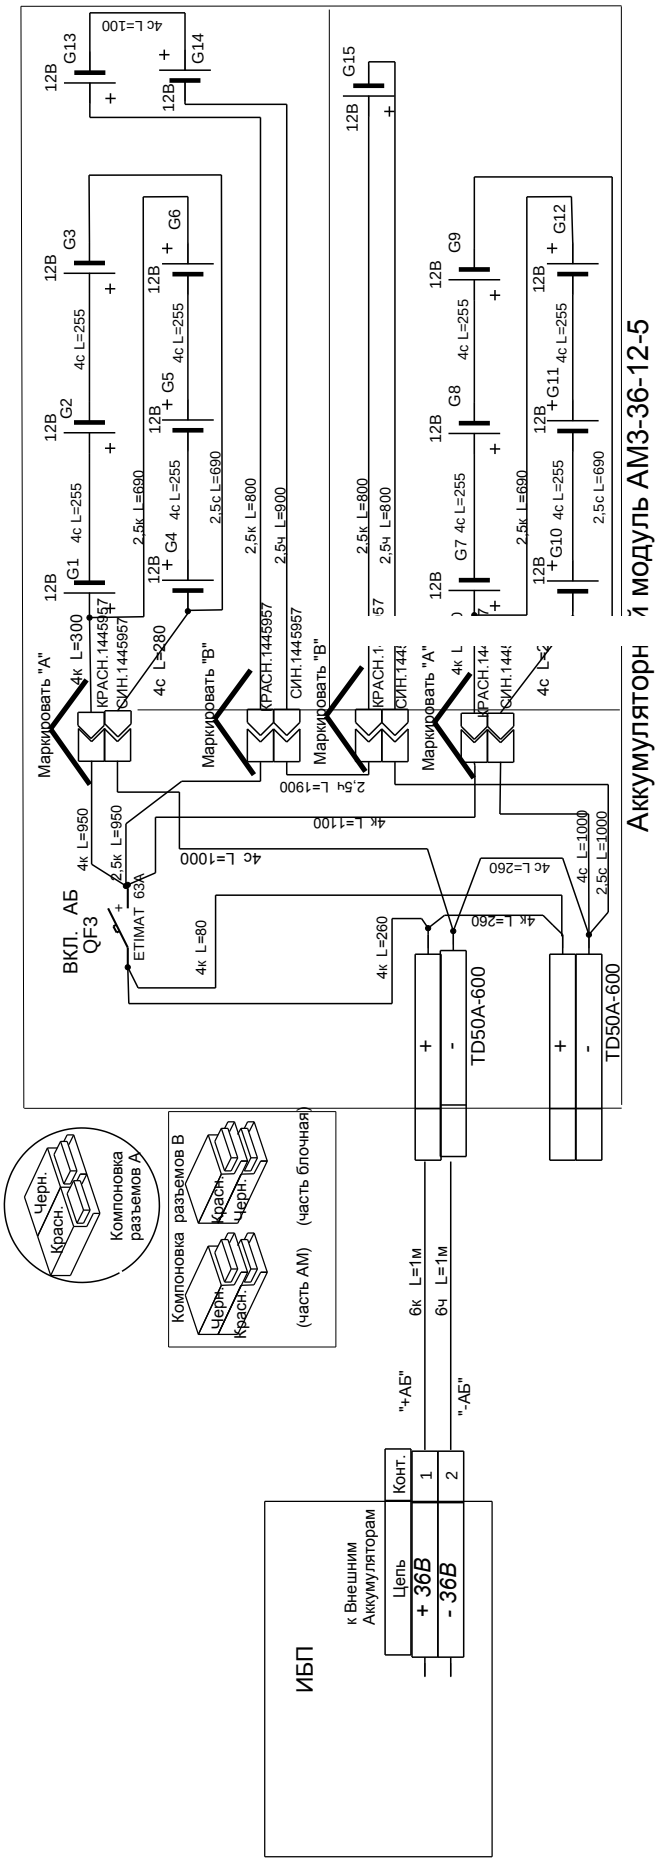



Рисунок 2 – Схема электрическая соединений

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

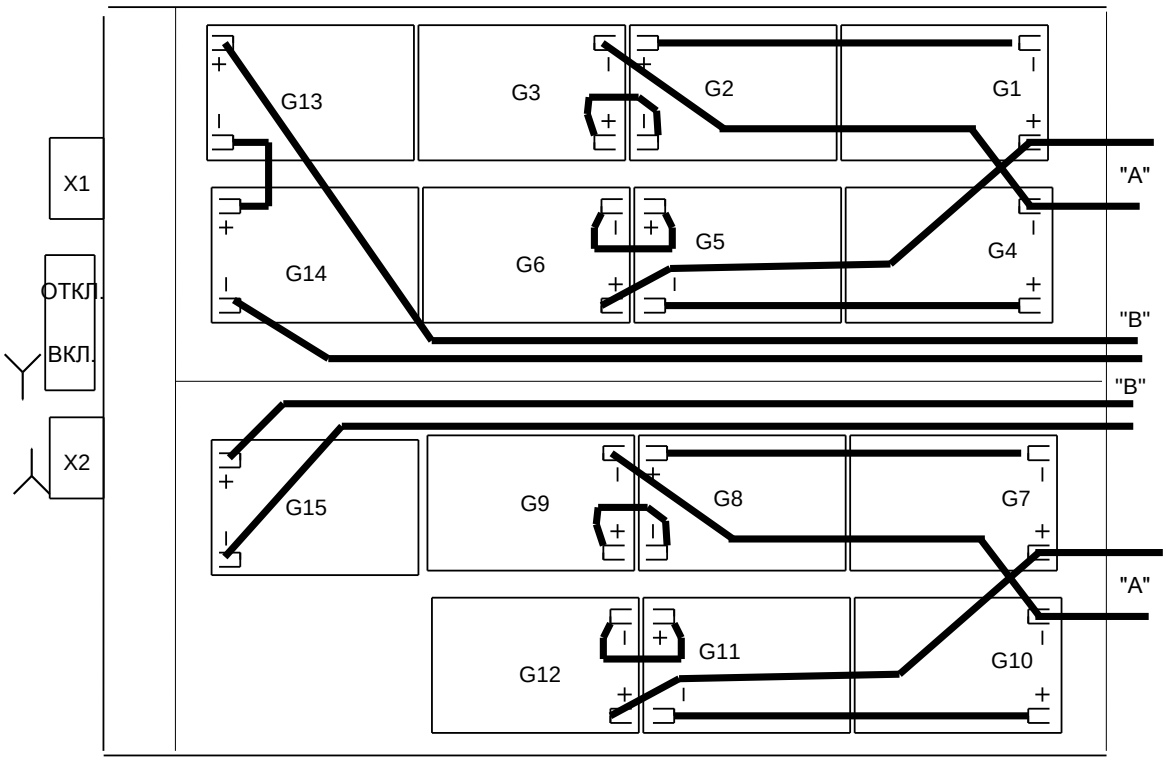



Рисунок 3 – Схема установки и соединений аккумуляторных батарей

Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность изделия

| Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|
| Аккумуляторный модуль Штиль АМ3-36-12-5 (АТ1), в составе: | 1 |
| - корпус аккумуляторного модуля; | 1 |
| - выводы для подключения аккумуляторного модуля, комплект; | 1 |
| - автоматический выключатель защиты АБ; | 1 |
| - аккумуляторный блок для установки аккумуляторных батарей; | 2 |
| - аккумуляторные батареи 12В, шт.; | 15 |
| - внешний кабель для параллельного соединения АМ и/или подключения к ИБП | 1 |

ПРИМЕЧАНИЕ: аккумуляторный модуль рекомендуется устанавливать в стойку/шкаф, используя «комплект для монтажа в стойку» (*поставляется по дополнительному заказу*).

Основные технические характеристики представлены в таблице 2.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Таблица 2 – Технические характеристики аккумуляторного модуля АМ3-36-12-5 (АТ1)

| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| **Параметры напряжения постоянного тока** | |
| Номинальное входное напряжение, В | 36 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 36 |
| **Устанавливаемые аккумуляторные батареи** | |
| Количество устанавливаемых аккумуляторных батарей 12В, шт. | 15 |
| Емкость одной аккумуляторной батареи, А*ч | 12 |
| Суммарная емкость АБ в модуле, А*ч | 60 |
| **Эксплуатационные ограничения** | |
| Диапазон рабочей температуры[1], $^0$С | от плюс 20 до плюс 25 |
| Диапазон температуры хранения[2], $^0$С | от минус 15 до плюс 40 |
| Транспортирование[3] | |
| Наработка на отказ, не менее, ч | 40 000 |
| Срок службы[4] | |
| **Конструктивные особенности** | |
| Габаритные размеры, ВхШхГ[5], мм | 132,5х482,6х720,0 |
| Масса без учета аккумуляторных батарей, не более, кг | 30 |
| Масса с учетом веса аккумуляторных батарей, не более, кг | 85 |

[1] – указанный диапазон температур (+20...+25$^0$С) обеспечивает номинальную емкость и заданный срок службы аккумуляторных батарей;

[2] – при длительном хранении аккумуляторов необходимо периодически производить заряд АБ. Периодичность заряда зависит от температуры хранения аккумуляторов (см. руководство по эксплуатации на АБ);

[3] – транспортирование изделия должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя железнодорожным и автомобильным транспортом (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С. Транспортирование в самолетах должно производиться в соответствии с правилами воздушных перевозок багажа и грузов;

[4] – срок службы определяется сроком службы аккумуляторов, установленных в модуле (см. руководство по эксплуатации на АБ);

[5] – В – высота, Ш – ширина, Г – глубина

**Порядок монтажа изделия в стойку:**

1. Проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений изделия:
   - убедитесь в целостности упаковки;
   - извлеките изделие из упаковки и убедитесь в целостности изделия;
   - при транспортировке изделия в холодное время года необходимо выдержать его в течение 12 часов при комнатной температуре перед включением;
   - если изделие доставлено с повреждениями и обнаружена нехватка принадлежностей, немедленно свяжитесь с поставщиком.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

2. Не устанавливайте оборудование вблизи нагревательных приборов, которые могут являться источниками искрообразования, а также перегрева изделия и аккумуляторных батарей. Это может привести к повреждению и сокращению срока их службы.

3. Не вскрывайте аккумуляторы изделия, т.к. в них присутствует электролит, который может попасть в глаза и на кожу, вызвав серьезные химические ожоги.

**ВНИМАНИЕ!** Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении. Все работы по подключению производятся после установки изделия на месте эксплуатации.

4. Перед монтажом убедитесь, что автоматический выключатель на тыльной стороне изделия находится в положении «ОТКЛ» (OFF).

5. Смонтируйте изделие с помощью комплекта для монтажа в 19” стойку.

6. Закрепите изделие в стойке.

**Порядок замены АБ в изделии:**

1. Отключить автоматический выключатель на тыльной стороне изделия.
2. Аккуратно крестовой отверткой отвернуть на фронтальной стороне изделия два винта.
3. Аккуратно извлечь аккумуляторный блок.
4. Отсоединить разъем подключения АБ.
5. Отсоединить перемычки от неисправной АБ, извлечь АБ, заменить на исправную, подключить перемычки к АБ (**ВНИМАНИЕ!** Строго соблюдайте полярность подключения).
6. Соединить разъем подключения АБ.
7. Задвинуть аккумуляторный блок.
8. Завернуть винты лицевой панели.
9. Включить автоматический выключатель.

## 2 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты изготовления (см. срок хранения).

Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя до момента ввода его в эксплуатацию – не более 12 месяцев с даты изготовления.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, следы вмешательства в электрическую схему.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## 3 Свидетельство о приемке и продаже

**Аккумуляторный модуль Штиль АМ3-36-12-5 (АТ1)**

заводской № _____ соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «  »  20  г.

Подпись _____

М.П.

Дата продажи «  »  20  г.

Подпись _____

М.П.

Дата ввода в эксплуатацию «  »  20  г.

## 4 Изготовитель

ЗАО «ИРБИС-Т» г. Тула, ул. Городской пер., д. 39
Тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63
**E-mail: company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru