
Много абонентская вызывная панель

AT-VD 315H BL

Руководство пользователя


Инструкция по установке и эксплуатации

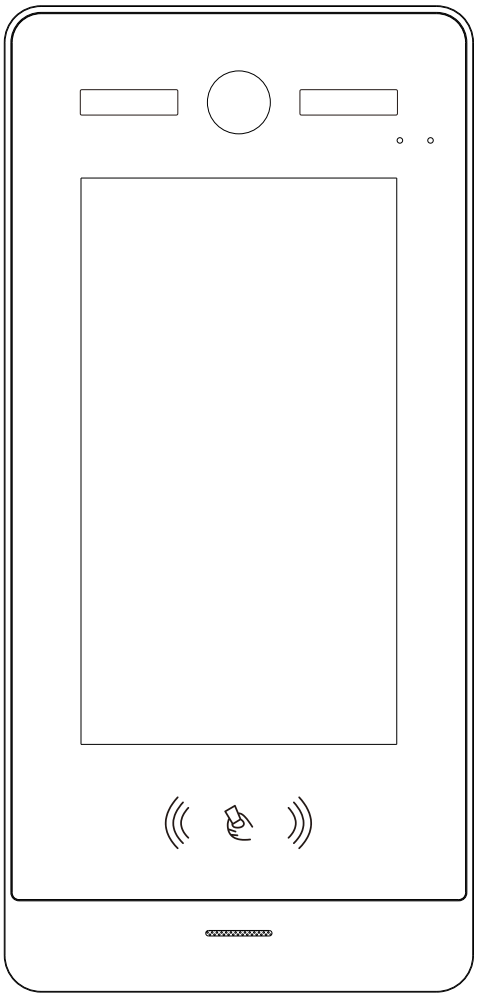


* Спасибо за приобретение нашей продукции.
* Продукция может быть изменена без предварительного уведомления.
* Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации (особенно, часть, касающуюся техники безопасности) перед использованием изделия, точно соблюдайте правила эксплуатации изделия.
* Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.
* Руководство предназначено только для справки. в случае несоответствия между руководством и фактическим продуктом преимущественную силу имеет фактический продукт.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Информация о продукте

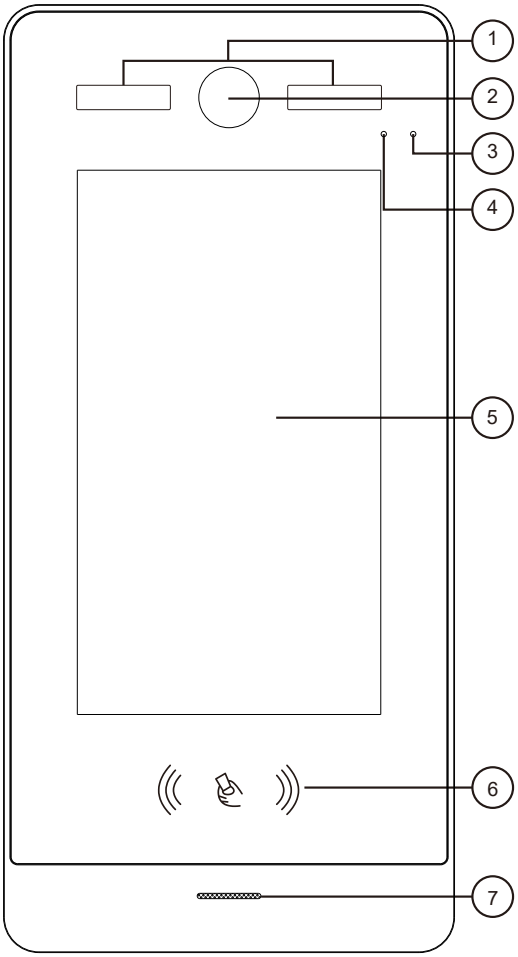

Лицевая сторона

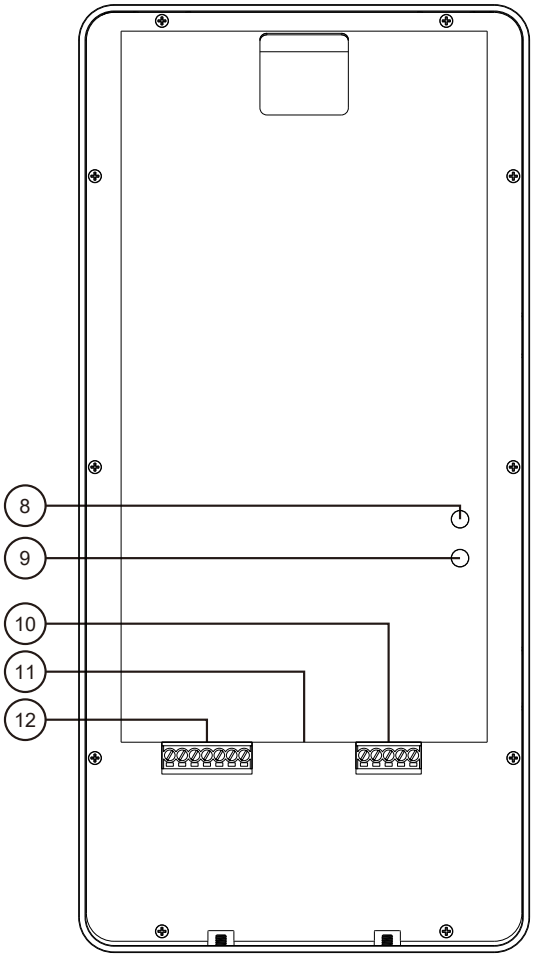


Тыльная сторона

1. ИК подсветка
2. Камера
3. Индикатор питания
4. Микрофон
5. Экран
6. Считыватель
7. Динамик
8. Кнопка сброса
9. Антивандальный тампер
10. 12 Клемные колодки
11. LAN

Антивандальный тампер

Как только панель будет установлена, если кто-то ее снимет, раздастся звуковой сигнал.

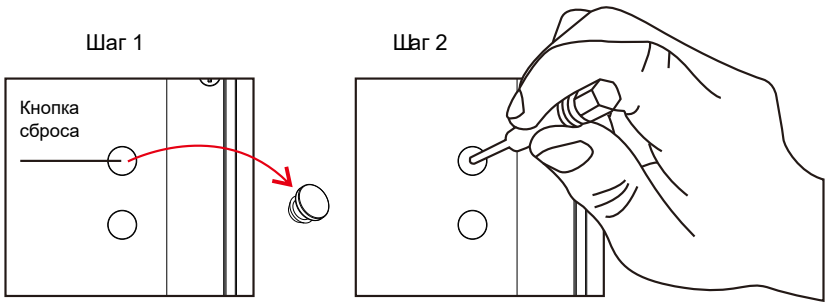

Действие кнопки сброса


Извлеките резиновую заглушку, затем нажмите и удерживайте кнопку сброса, пока устройство не перезагрузится. Все остальные настройки, за исключением контактов, карты зарегистрированного пользователя и журнала разблокировки, будут восстановлены по умолчанию.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Технические характеристики


Квартир в системе до	9999
Операционная система	Linux
Разрешение экрана	1024x600
Экран	Сенсорный экран с диагональю 7"дюймов
Угол обзора	H:125°, V:72°
Стандарт сжатия видео	H.265 (default), H.264
Подавление шум	Трехмерное шумоподавление
Ночной режим	ИК подсветка
Разрешение видео	Основной поток: 1920x1080p, 720p, Доп.поток: 640x360
Аудио	Полный дуплекс
Сетевое подключение	10M / 100M, POE
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP
Выход управления воротами	NO (MAX AC/DC30V 4A)
Выход управления замком	NO/NC (MAX AC/DC30V 4A)
Антивандальный датчик	Датчик трыва от стены
RFID	125KHZ (Em marine) или 13.56MHZ (MF) на выбор / Поддерживает ISO/IEC 18000-2 тип A
	Количество поддерживаемых карт: 10000
	Расстояние считывания карты: ≤2cm
	Количество поддерживаемых паролей: 1
Степень защиты	IK07; IP66
Источник питания	POE IEEE 802.3af / DC15V, 0.8A
Табочая температура	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
Рабочая влажность	10%RH – 90%RH (без конденсата)
Размер	268x128x26mm

Комплектация


Панель



Краткое руководство


Настенный кронштейн


2xДюбель


2xM3.5x30 Крепежные винты


2xKM3x5 Винт


KM3x5 винт под шестигранник



Шестигранник


3xRFID Брелок


Герметичный штекер RJ45


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2. Офисание интерфейсов

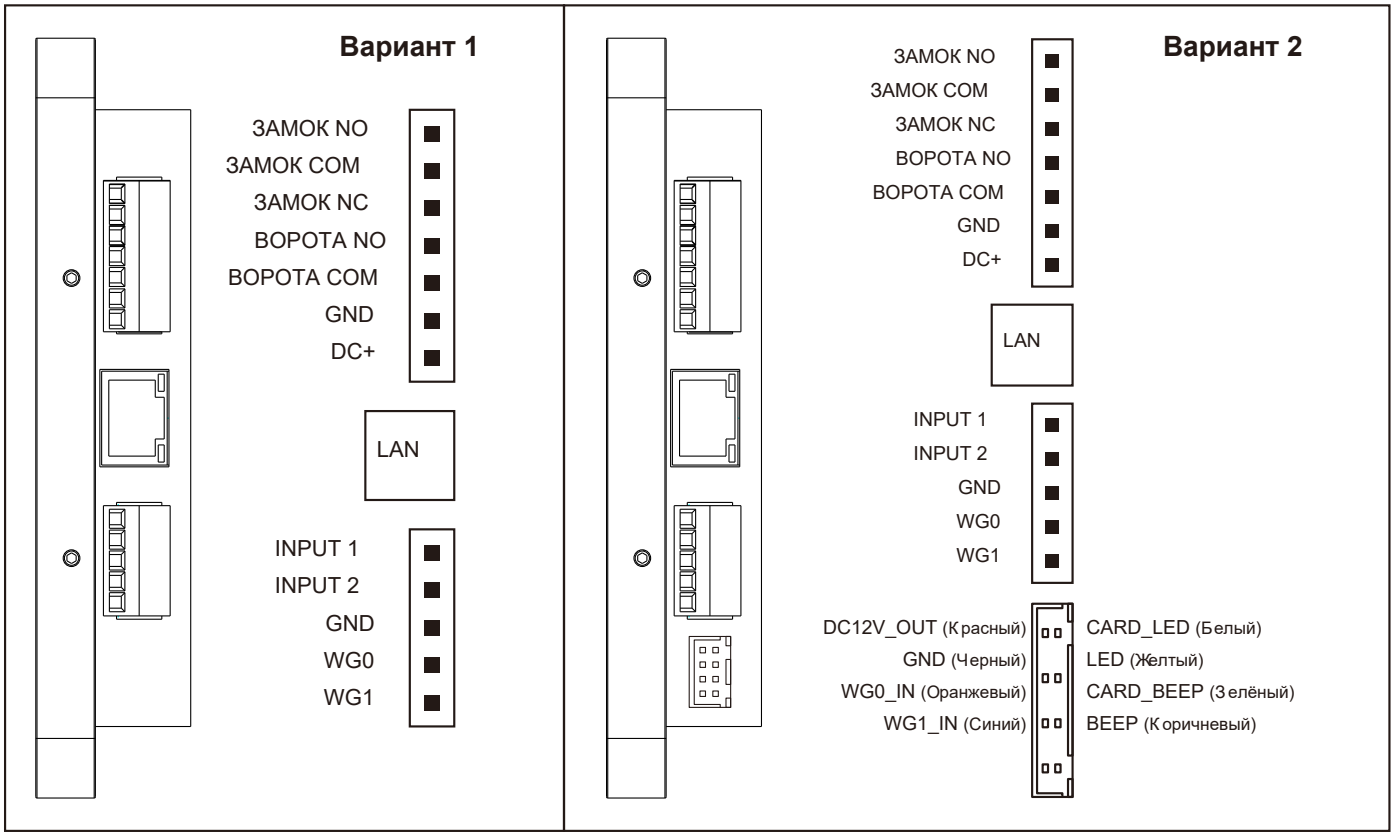

Подключение замка:
Для обеспечения возможности разблокировки замка с помощью вызывной панели, необходимо выполнить следующие условия:


1. Потребляемая мощность электрического замка не должна превышать 30 В/4 А.
2. Вызывная панель не обеспечивает питанием замок. Требуется внешний источник питания, совместимый с электро-замком.
3. Время разблокировки по умолчанию составляет 5 секунд, но можно настроить его с помощью вызывной панели, ПО или WEB-интерфейс.

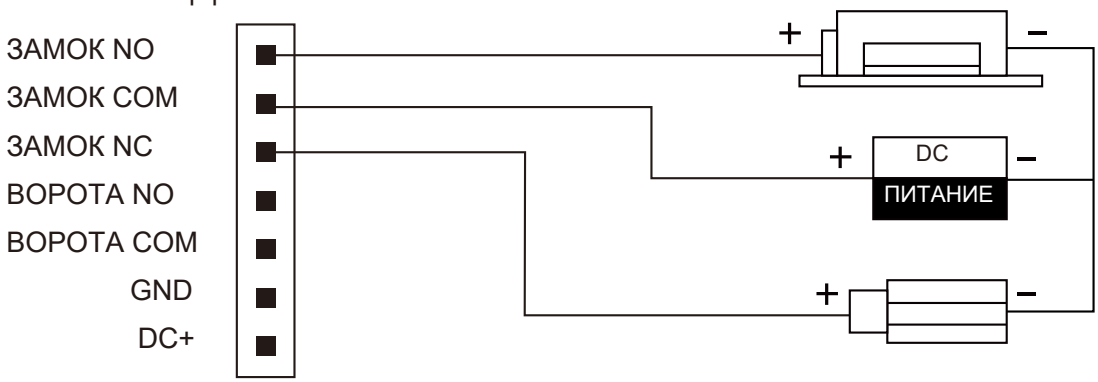

Подключение ворот:
Для обеспечения возможности разблокировки ворот с помощью вызывной панели необходимо выполнить следующие условия:

1. Внешний источник питания должен быть подключен к устройству для открывания дверей.
2. Напряжение устройства для открывания дверей ограничено 30 В, потребляемый ток должен составлять не более 4 А.
3. Механизм открывания дверей активируется с помощью кнопки "🚪" на мониторе.

Скачано с sec.ru

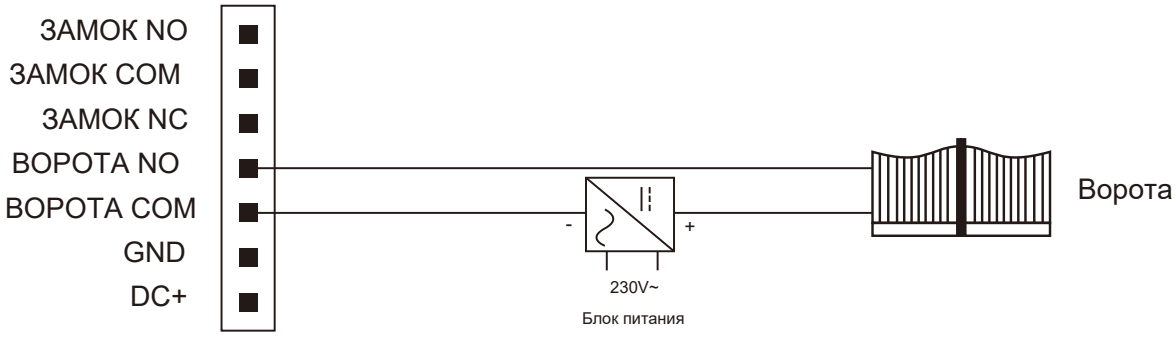


Подключение к вызывной панели и кнопк выхода

1. Чтобы подключить вызывную панель, подсоедините провода к клеммам INPUT 1 и GND на тыльной части.
2. Чтобы подключить кнопку выхода, подсоедините провода к клеммам INPUT 2 и GND на тыльной части.


Примечание:

1. Пожалуйста, не подавайте напряжение на эти порты. Избыточное напряжение может привести к немедленному выходу устройства из строя.
2. При подключении контроллера Wiegand кнопка выхода подключается к контроллеру.

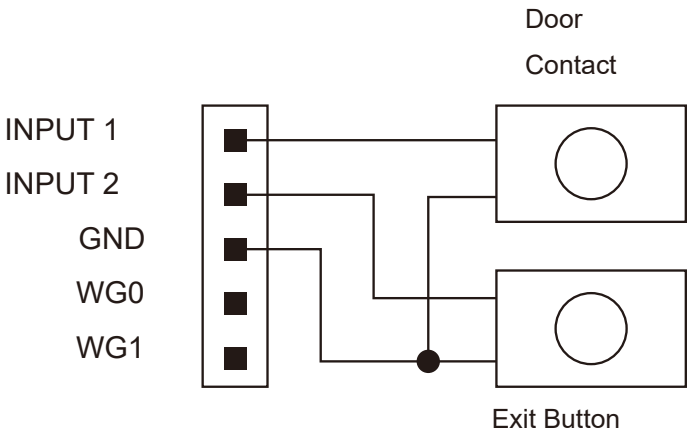


Подключение контроллера Wiegand

- Для подключения контроллера wiegand, подсоедините провода контроллера wiegand к клеммам GND, WG0, WG1, LED, BEEP вызывной панели.
- Выходы на контроллерах Wiegand подробно описаны в соответствующих технических характеристиках производителя контроллера.

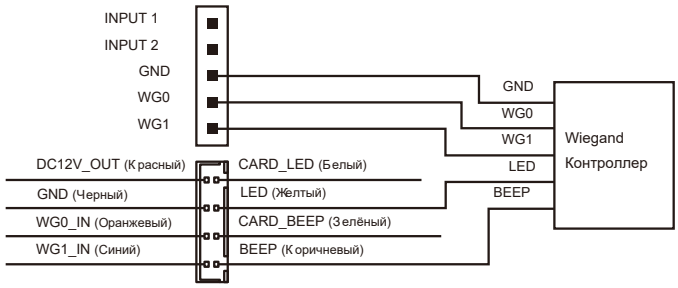

Подключение считывателя Wiegand (опционально)


Чтобы подключить считыватель wiegand, подсоедините провода считывателя к клеммам WG0_IN, WG1_IN, DC12V_OUT, CARD_BEEP, CARD_LED и GND на тыльной стороне вызывной панели. Разные устройства считывания карт по wiegand, могут иметь разные разъемы. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации устройства для получения более подробной информации.

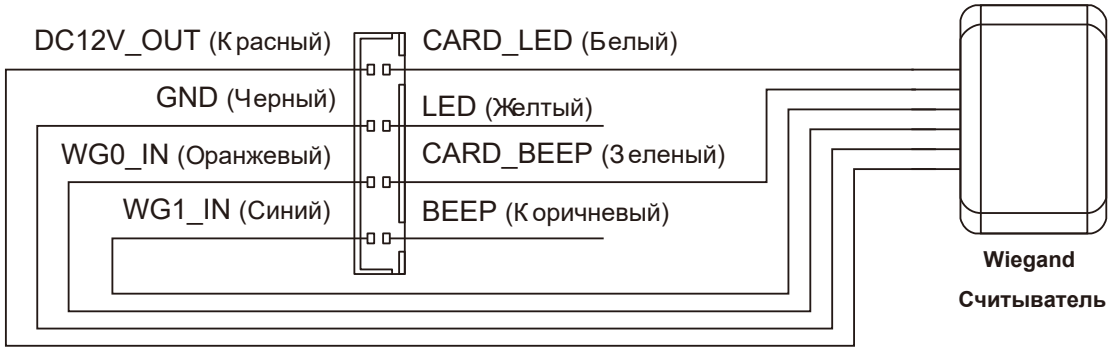

Скачано с sec.ru


3. Схема электропроводки системы

3.1 Схема электропроводки в режиме ПОДЪЕЗД

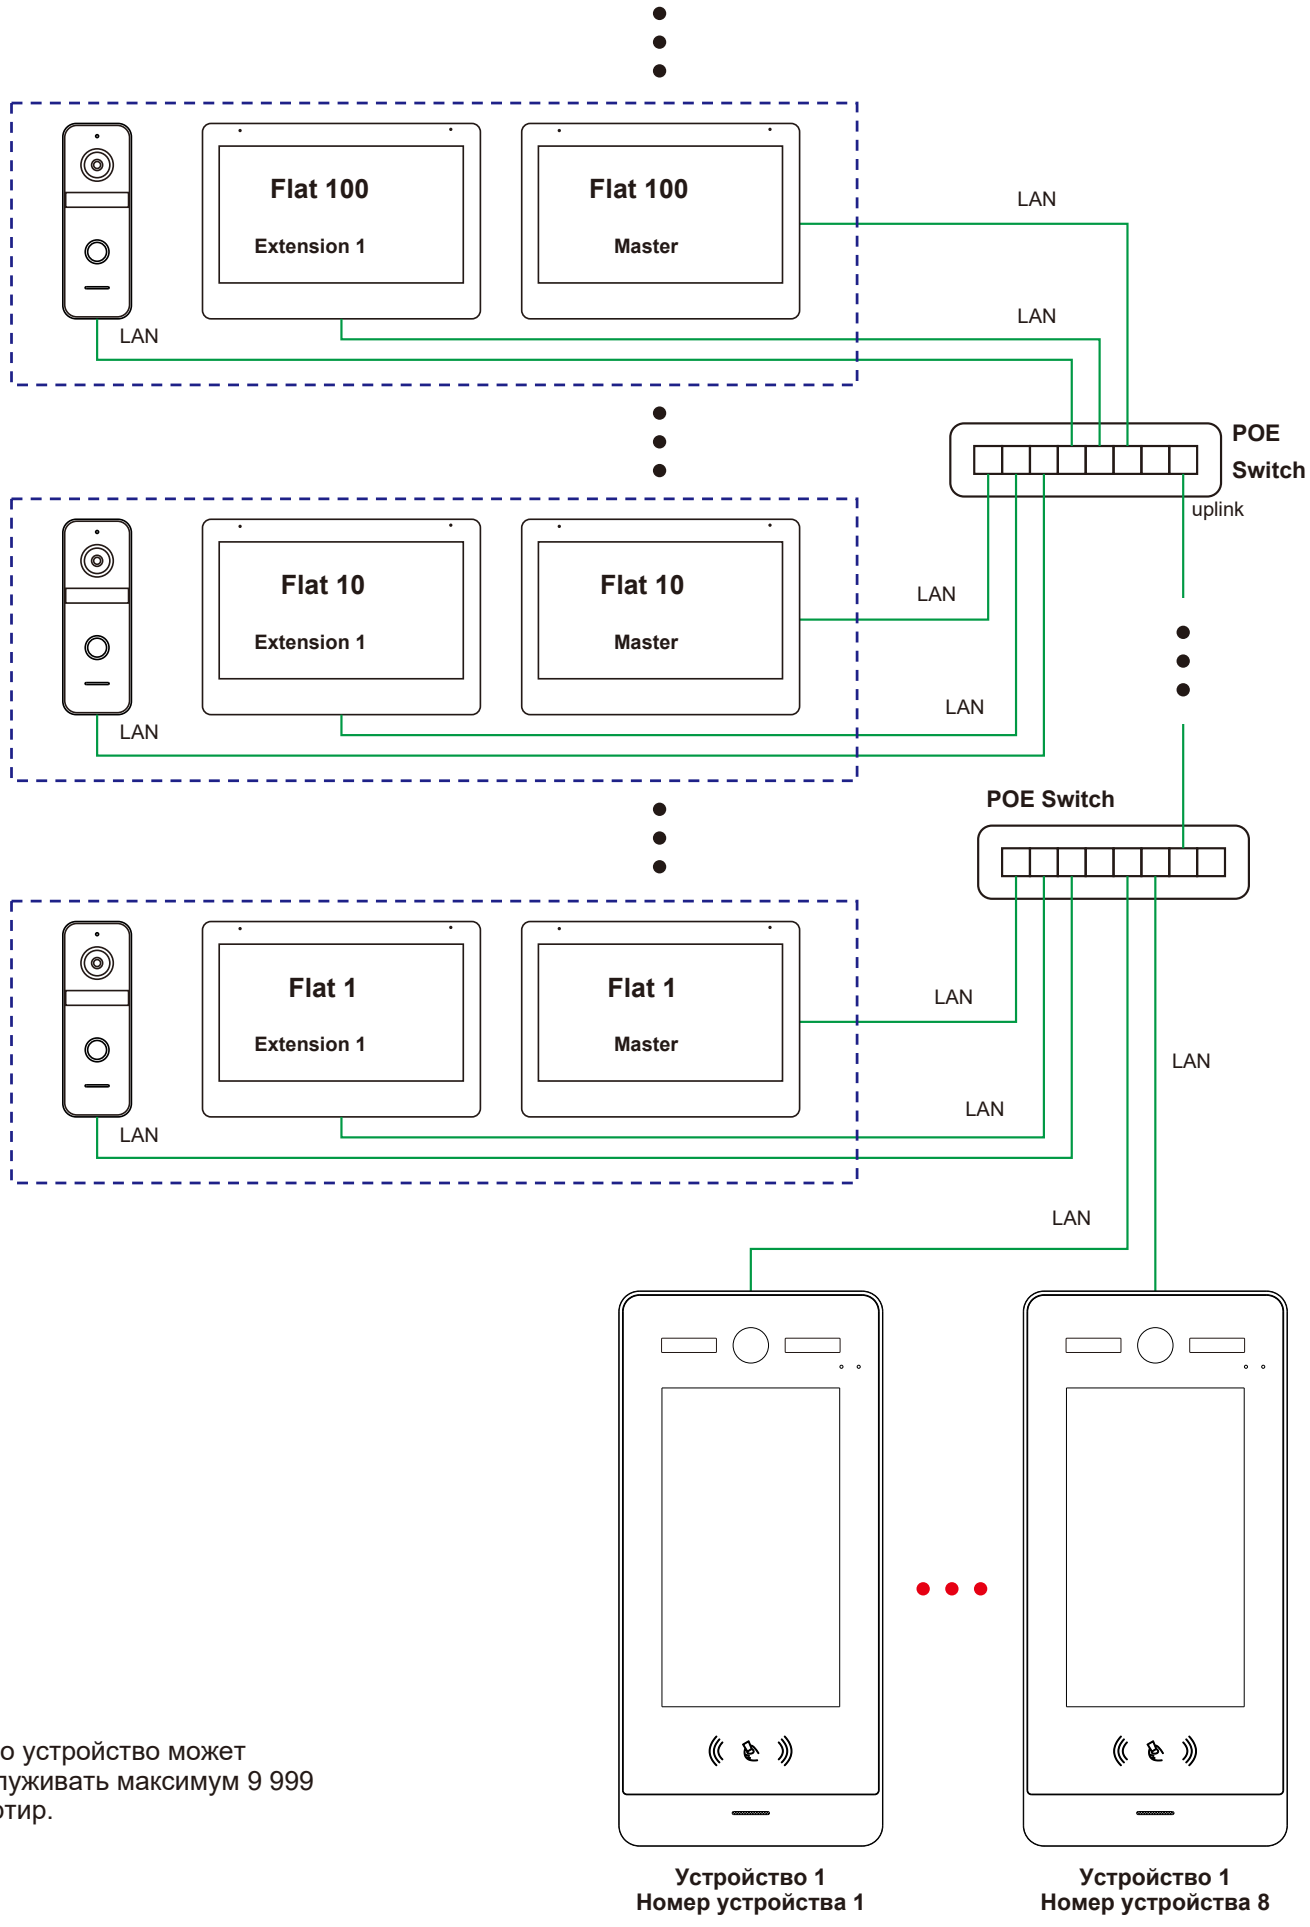

Одно устройство может обслуживать максимум 9 999 квартир.


3.2 Электрическая схема в режиме ВХОД

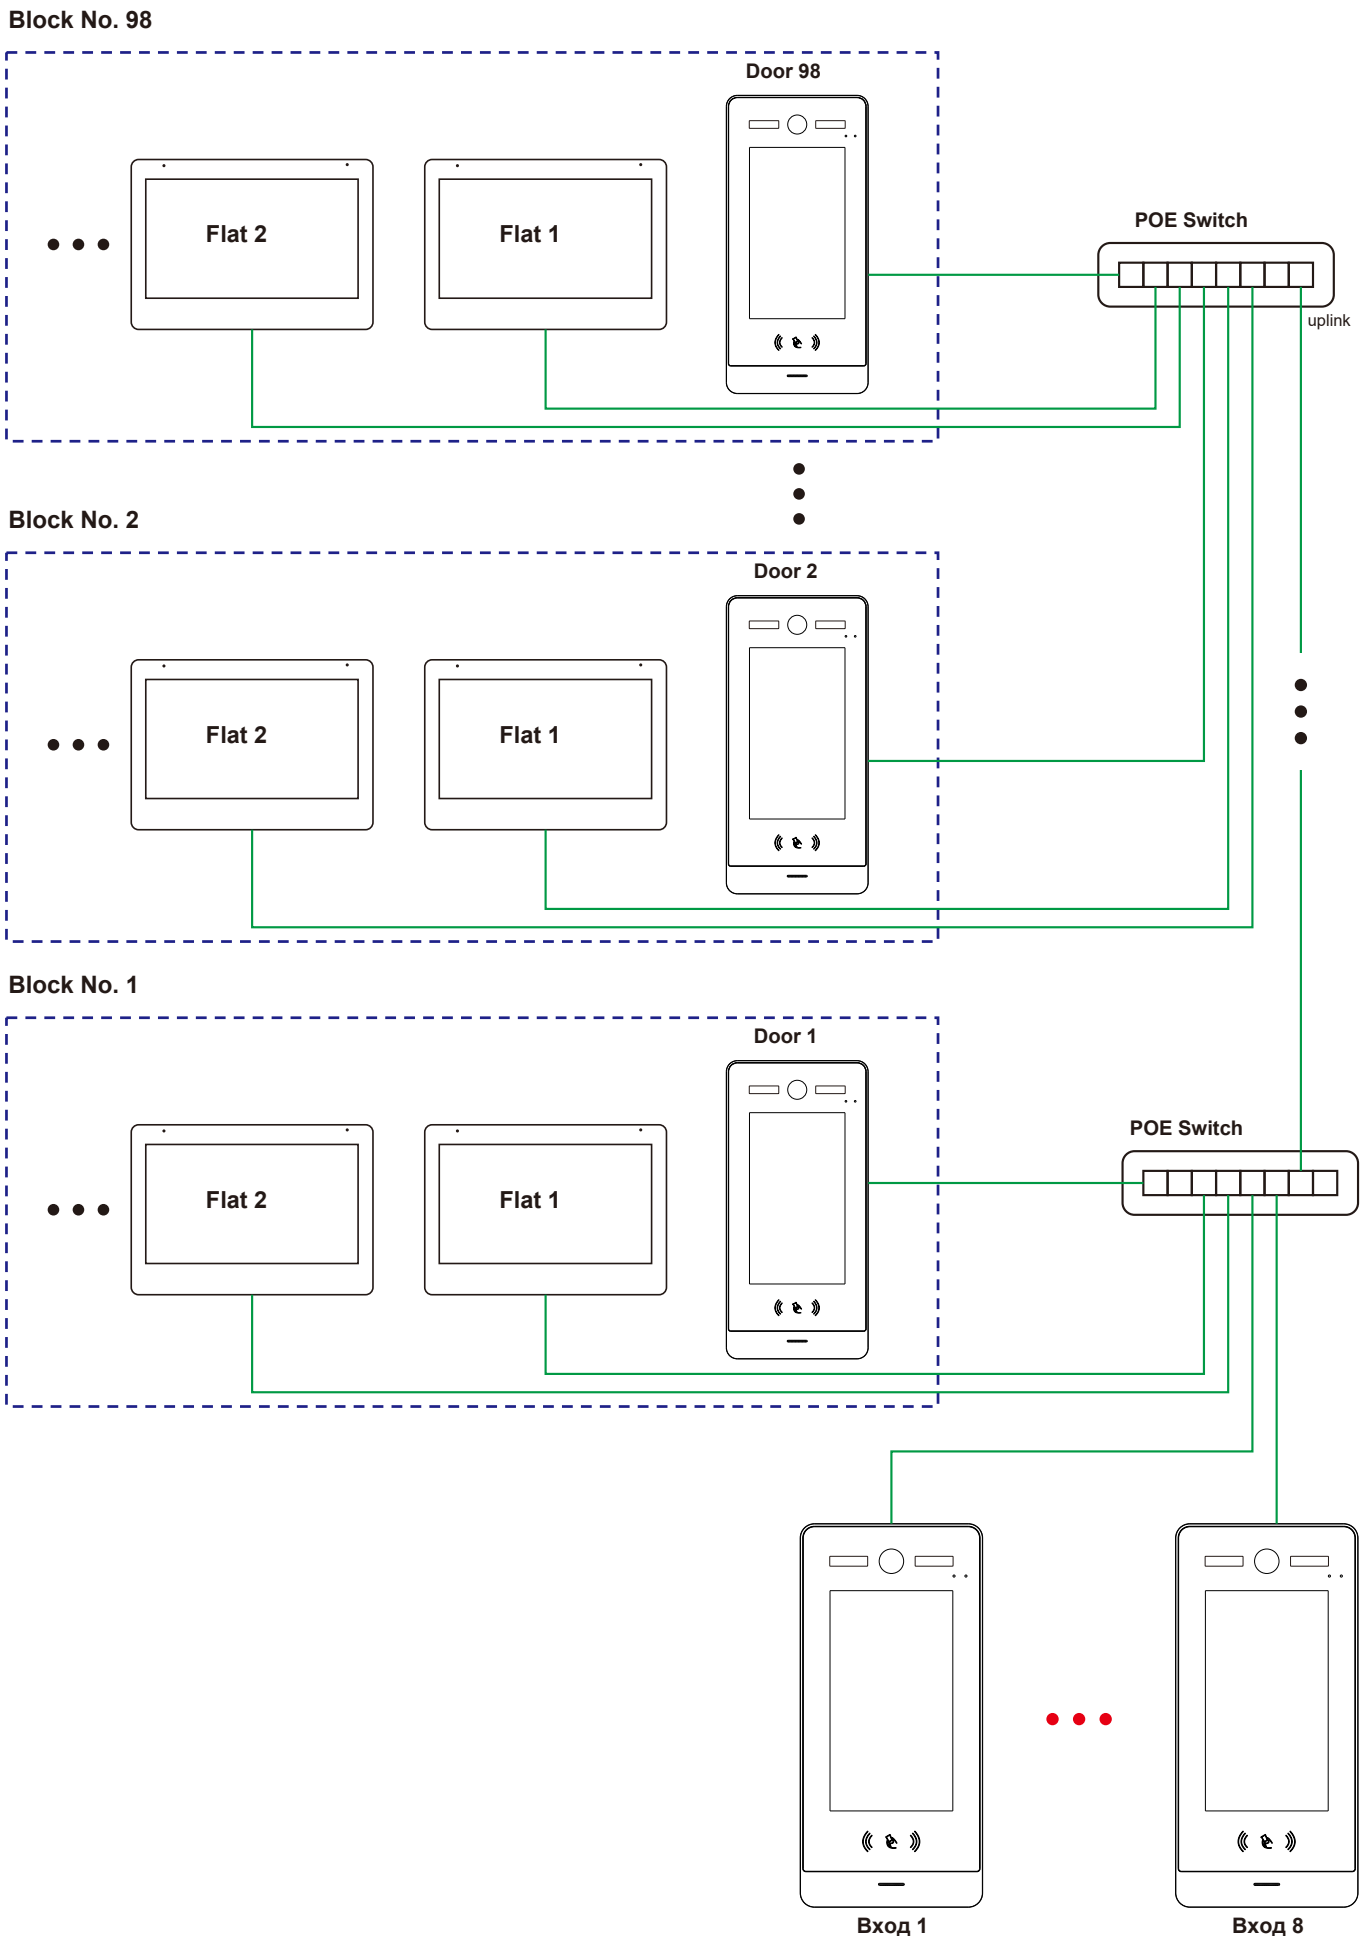

Руководство по установке

1. Пожалуйста, выберите наиболее подходящее положение вызывной панели, избегайте попадания прямых солнечных лучей на камеру, темного окружения и дождя.
2. Определите высоту установки вызывной панели: рекомендуется, чтобы она составляла 1,5-1,6 метра.
3. Просверлите в стене отверстие подходящего размера, примерно 250,1 мм x 110 мм x 25 мм.
4. Закрепите монтажную пластину на стене с помощью винтов M4x30 и дюбелей.
5. Проведите кабель через стену и монтажную пластину к интерфейсу вызывной панели.
6. С помощью шестигранного ключа вставьте два винта в отверстия, для винтов под вызывной панелью.
7. После завершения установки подайте питание.

Примечание: Нанесите силиконовый герметик на зазоры между устройством и стеной.

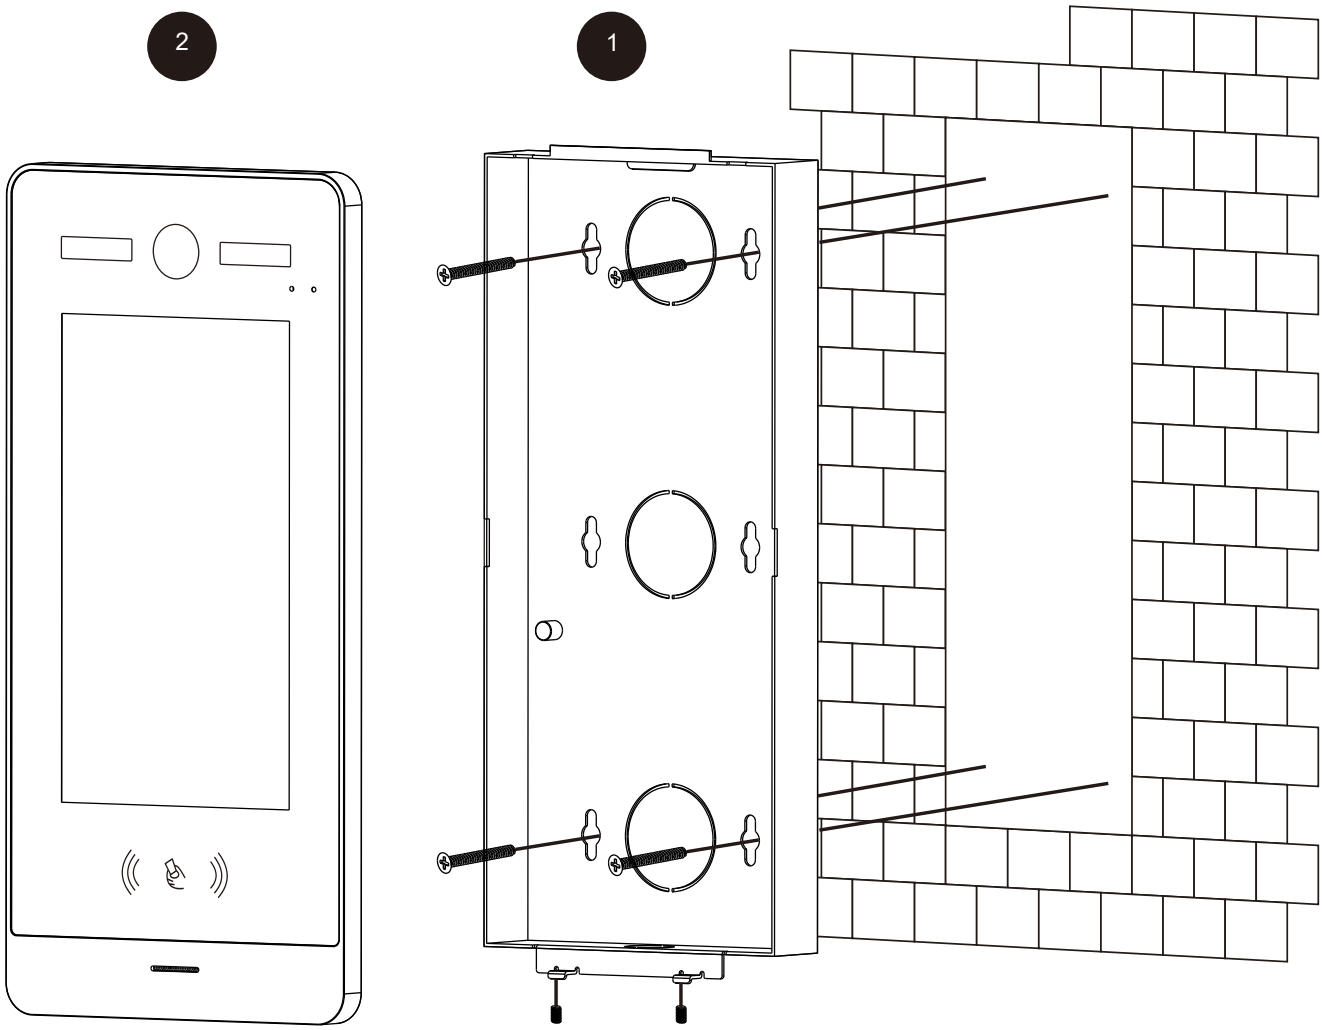

Установка пароля

Пожалуйста, установите свой новый пароль, выполнив следующие действия: после включения питания на вызывной панели,→ нажмите → Введите пароль по умолчанию → Нажмите **"ПАРОЛЬ"**, чтобы войти в интерфейс **"НАСТРОЙКИ ПАРОЛЯ"**, затем вы можете установить свой новый пароль для управления вызывной панелью, замком и воротами. Рекомендуется, немедленно изменить пароль по умолчанию на свой, чтобы обеспечить доступ к системе только системному администратору.

Пароль управления по умолчанию: 000000

Пароль **ЗАМКА** по умолчанию: 123456

Пароль **ВОРОТ** по умолчанию: 123456

Примечание: Если вы забыли свой пароль, нажмите и удерживайте кнопку сброса до тех пор, пока вызывная панель не перезагрузится.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

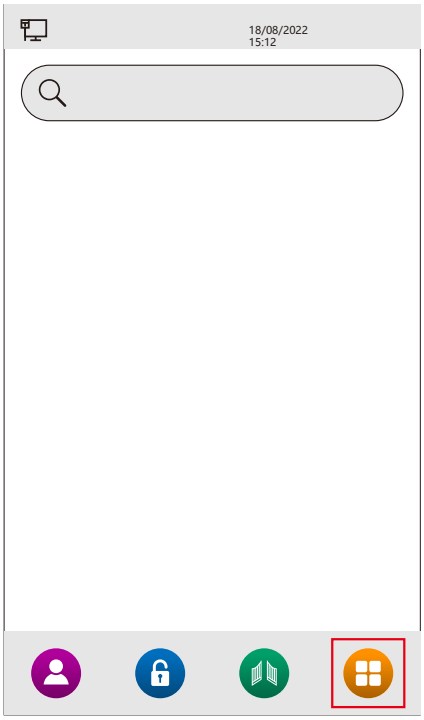


Рисунок 1

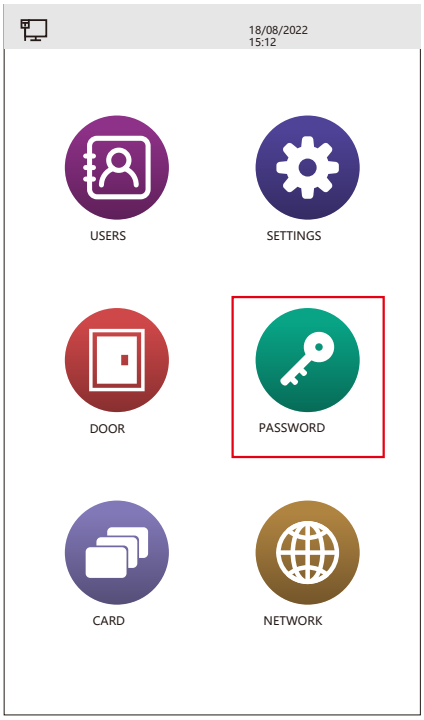


Рисунок 2

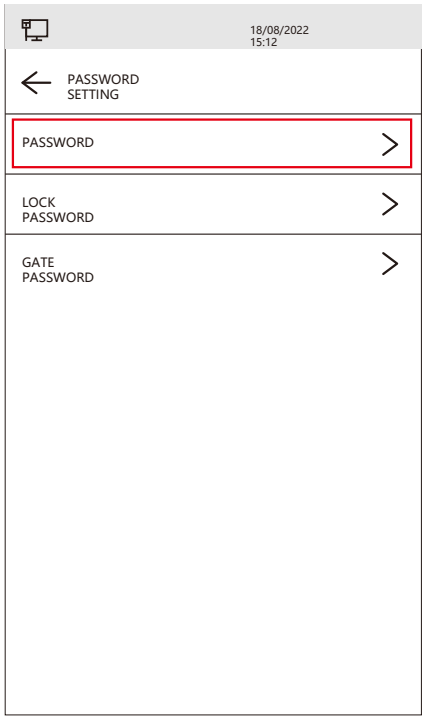


Рисунок 3

5.2 Описание режимов

При настройке вызывной панели важно выбрать подходящий тип, чтобы обеспечить оптимальную функциональность. Мы предлагаем два типа в вызывных панелей: **ВХОД** и **ПОДЪЕЗД**. Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы выбрать тип, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

5.2.1 Режим ПОДЪЕЗД

Тип вызывной панели по умолчанию — **ПОДЪЕЗД**.

Нажмите → Введите пароль администратора по умолчанию → Нажмите **ПАРОЛЬ**, чтобы войти в интерфейс **НАСТРОЕК ПАРОЛЯ**, затем нажмите **КОНФИГУРАЦИЯ**, чтобы просмотреть тип вызывной панели.

Шаги настройки устройства типа **ПОДЪЕЗД**:

- Установите **НОМЕР УСТРОЙСТВА**: диапазон от 1 до 98.
- Установите **НОМЕР УСТРОЙСТВА**: диапазон от 1 до 8. 1 - главная вызывная панель (по крайней мере, одна настройка устройства). остальные 2-8 дополнительная вызывная панель. Главная вызывная панель (**УСТРОЙСТВО № 1**) выполняет следующие функции:

1. Активируйте **ПОДЪЕЗД**: Пожалуйста, убедитесь, что номер вашего подъезда соответствует следующему формату: **[Номер подъезда] - [Номер квартиры]**. Пример: подъезд 5, квартира 304 должна быть отформатирована как 5-304. При включении устройства 2-8 синхронизируют номер консьерж.
2. Включите режим **ОТЛАДКИ**, чтобы разрешить настройку номера комнаты внутреннего монитора, подключенного к вызывной панели.
3. Активируйте функцию **ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДОБАВЛЕНИЯ НОМЕРА КВАРТИРЫ,** чтобы настроить номера квартир в вызывной панели.
4. Активируйте **ПАКЕТНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ В ВЫЗЫВНУЮ ПАНЕЛЬ**, чтобы настроить подчиненные станции для подключения к мониторам.
5. Активируйте функцию **СИНХРОНИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**, чтобы синхронизировать контакты с другими вызывными панелями.

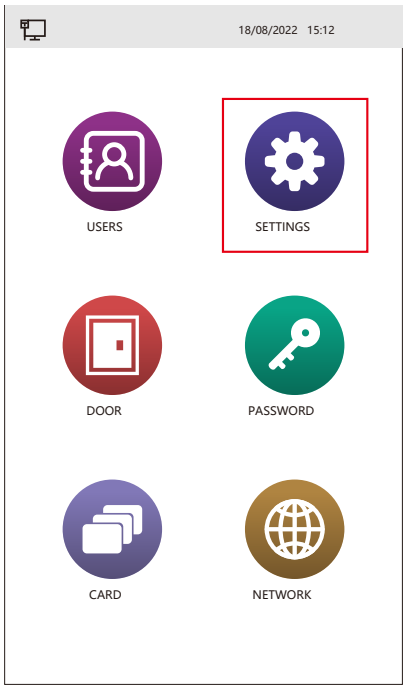


Рисунок 1

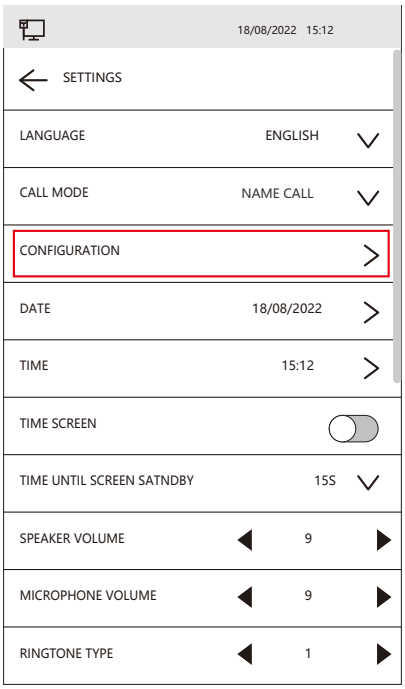


Рисунок 2

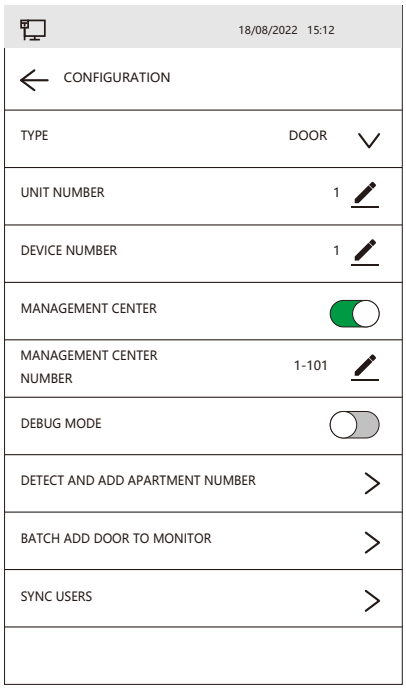


Рисунок 3

5.2.2 Режим ВХОД

Вызывная панель настроена на **режим "ВХОД"** и обладает более высокими полномочиями, что позволяет ей вызывать всех жильцов, настроенных в системе **LAN**.

Вызывная панель также поддерживает 8 вызывных панелей, и только устройство № 1 имеет административные права.

Важное примечание:

Убедитесь, что в вашей системе правильно установлена и сконфигурирована вызывная панель в **режиме "ПОДЪЕЗД"**, так как **режим "ВХОД"** на вызывной панели не может работать независимо.

Режим "ВХОД" на вызывной панели предлагает два различных способа набора номера.

5.2.2.1 Набор номера

Позволяет связаться с конкретным объектом и номером квартиры.

Пример:

Подъезд 1 и квартира 6

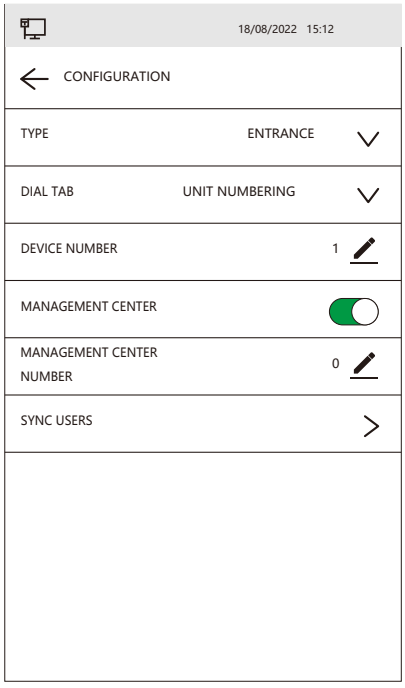


Рисунок 1

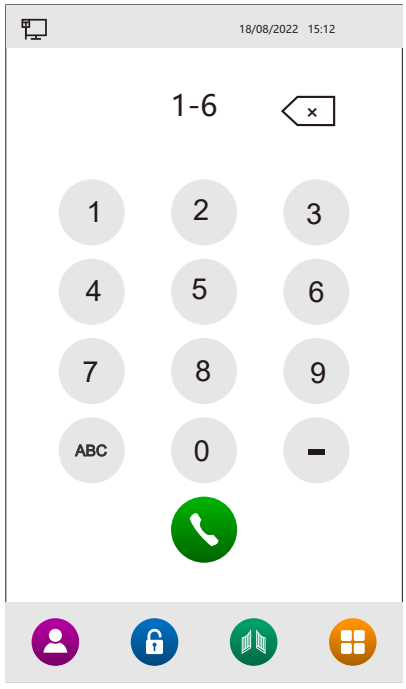


Рисунок 2
(НУМЕРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ)

5.2.2.2 КНОПКИ НАБОРА НОМЕРА - НУМЕРАЦИЯ КОМНАТ

Позволяет набрать номер квартиры. Пример: Подъезд 1 и квартира 6.

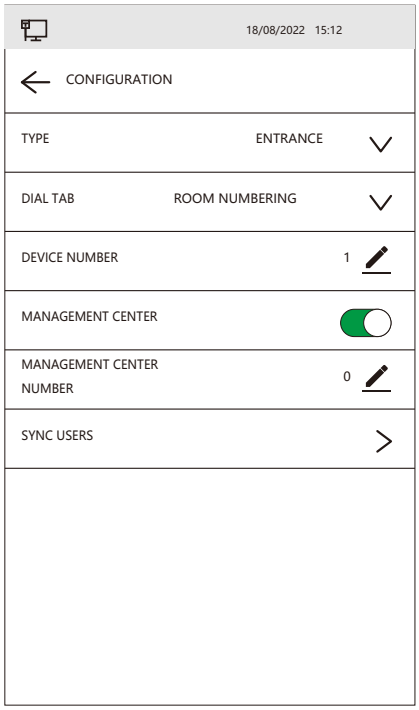


Рисунок 1

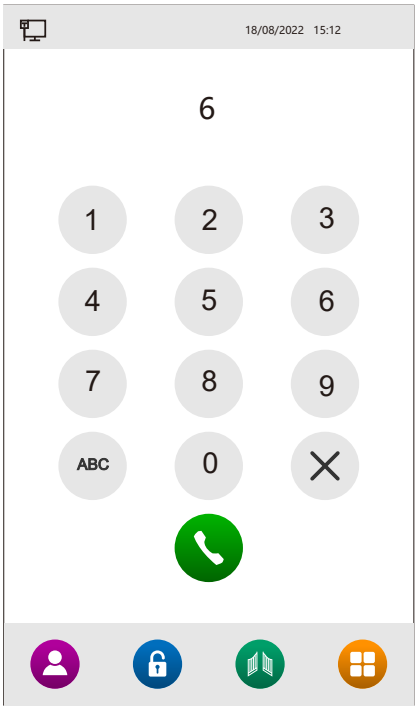


Рисунок 2 (меню набора квартиры)

5.3 Настройка системы

- **Режим "ВХОД"**: Внутренний монитор предназначен для автоматического обнаружения и установления соединения с вызывной панелью.
- **Режим "ПОДЪЕЗД"**: Пожалуйста, следуйте инструкциям
  Шаг 1: Нажмите на вызывной панели, введите пароль администратора, чтобы войти в интерфейс системного меню, как показано на рисунке 1.
  Шаг 2: Нажмите "**НАСТРОЙКИ**", чтобы войти в интерфейс настройки вызывной панели.
  Шаг 3: Нажмите "**КОНФИГУРАЦИЯ**".
  Шаг 4: Включите **РЕЖИМ ОТЛАДКИ**.

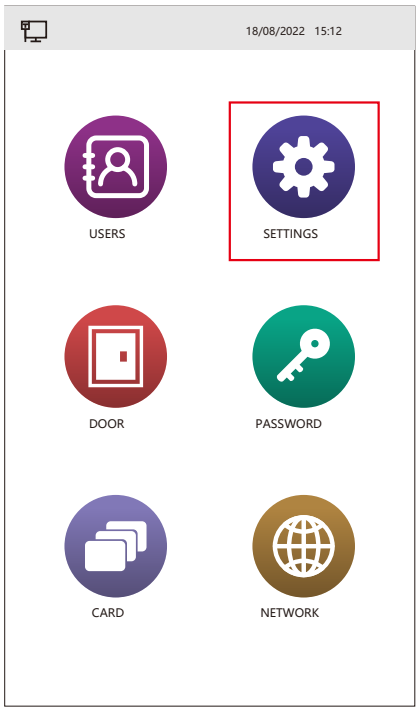


Рисунок 1

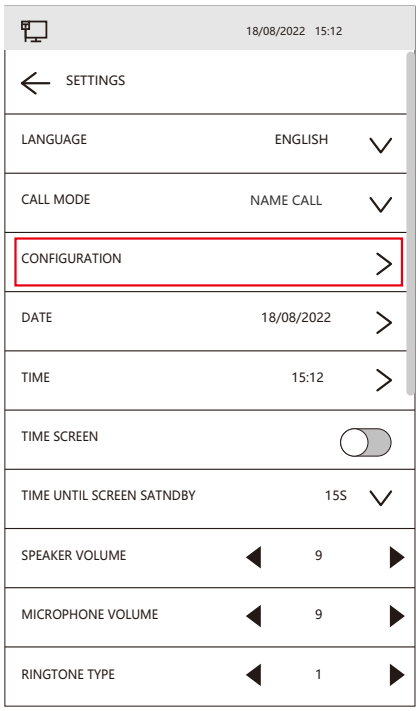


Рисунок 2


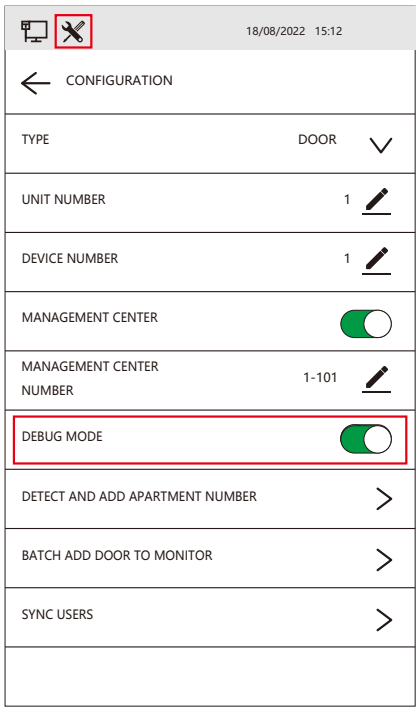


Рисунок 3

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Шаг 5: Нажмите , чтобы войти в интерфейс настройки внутреннего монитора, нажмите , затем щелкните **НАСТРОЙКИ** (рис.1).
Шаг 6: Установите номера мониторов следующим образом (рис. 2):
a. Убедитесь, что **НОМЕР УСТРОЙСТВА** совпадает с номером вызывной панели, который может варьироваться от 1 до 98. **НОМЕР КВАРТИРЫ** должен быть указан в диапазоне от 1 до 9999.

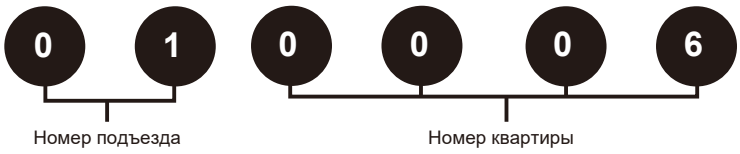

b. Чтобы подключиться к нашей модели управления лифтом, пожалуйста, настройте номер квартиры следующим образом:



c. После настройки нажмите на значок , чтобы сохранить настройки и автоматически перезагрузить монитор, как показано на (рис. 3). После успешного подключения монитора и вызывной панели вы можете применить тот же метод для настройки дополнительных мониторов.
Шаг 7: Отключите **РЕЖИМ ОТЛАДКИ** на домофоне после установки всех номеров квартир.
Шаг 8: После завершения настройки, информацию о номере квартиры смотрите на (рис. 4)
.

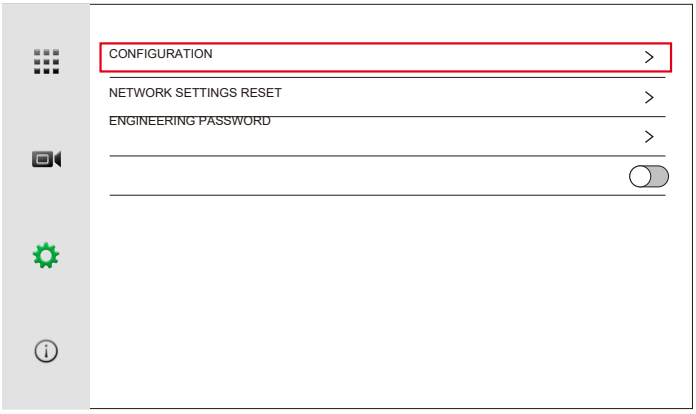


Рисунок 1

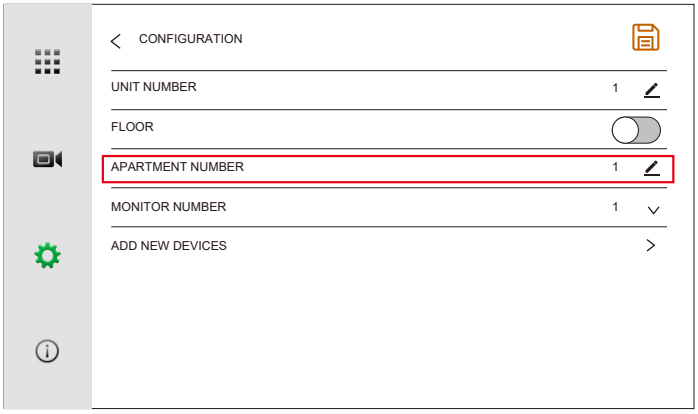


Рисунок 2

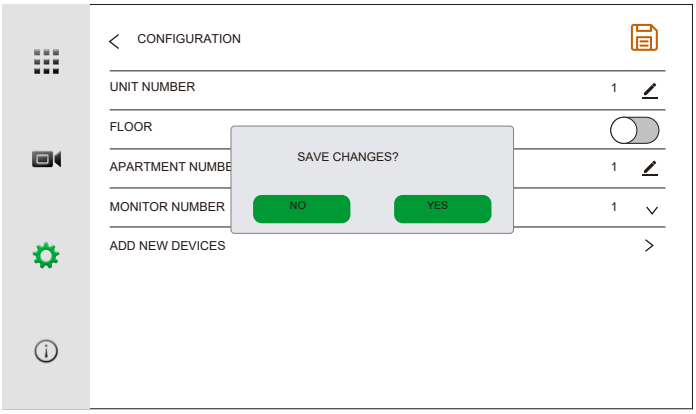


Рисунок 3

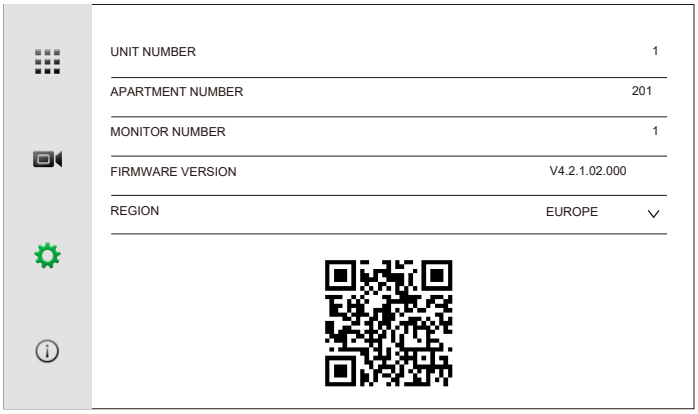


Рисунок 4

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

5.4 Режим внутренней связи

Домофон поддерживает два режима внутренней связи: вызов с **КЛАВИАТУРЫ** и по **ИМЕНИ**.

5.4.1 Клавиатура

- По умолчанию для вызова используется клавиатура. **КЛАВИАТУРА** обычно представляет собой цифровой интерфейс, в котором вы можете ввести номер квартиры или пользователя.
- Нажмите , чтобы открыть главное меню. Оттуда перейдите в **НАСТРОЙКИ** и выберите конфигурация. Найдите и включите опцию **ОТЛАДКИ**.

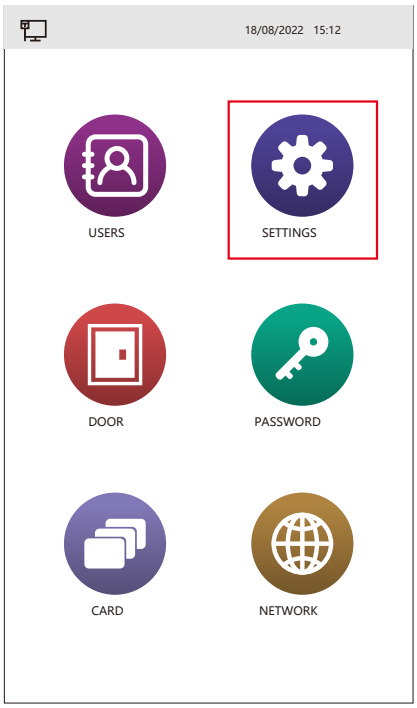


Рисунок 1

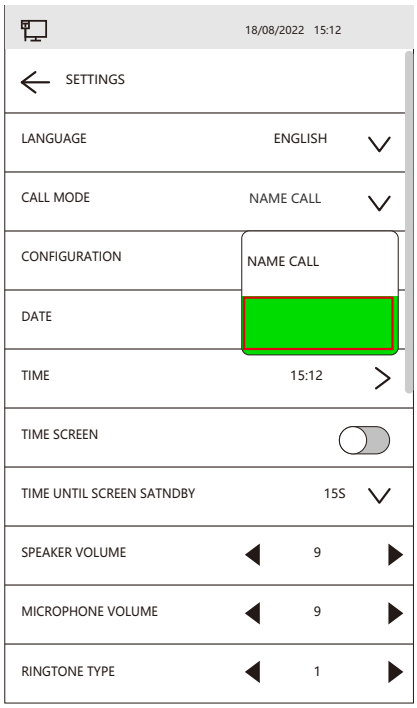


Рисунок 2

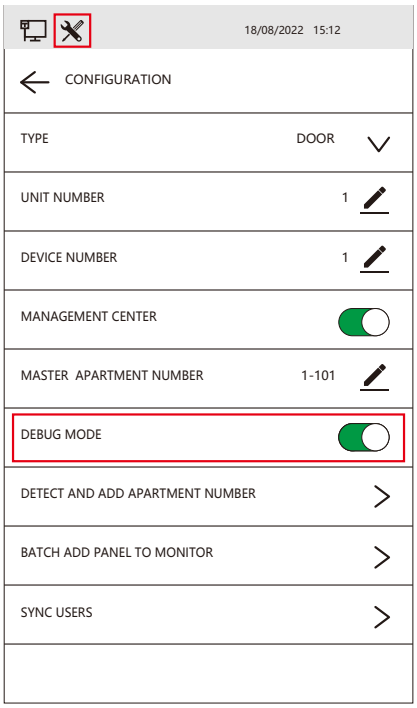


Рисунок 3

5.4.1.1 Установка номера квартиры

Для получения инструкций по добавлению или изменению номеров квартир, пожалуйста, обратитесь к следующему разделу краткого руководства:

- Раздел: 5.3 Настройка системы
- Страницы: 8 и 9

5.4.1.2 Определить и добавить номер квартиры

1. Введите **КОНФИГУРАЦИЮ** внутренней модели домофона, нажмите кнопку **ОПРЕДЕЛИТЬ И ДОБАВИТЬ НОМЕР** квартиры, как показано на (рис. 1), и откроется окно с номерами квартир, как показано на (рис. 2). Если есть дубликаты, снова включите **РЕЖИМ ОТЛАДКИ**, чтобы внести изменения.

2. Нажмите ☐ , чтобы выбрать все номера квартир, и ＋ , чтобы добавить выбранный нажмите номер квартиры в список пользователей.

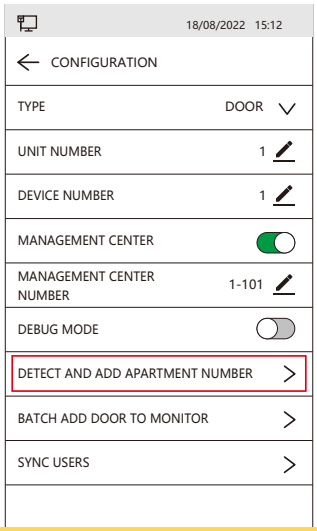


Рисунок 1

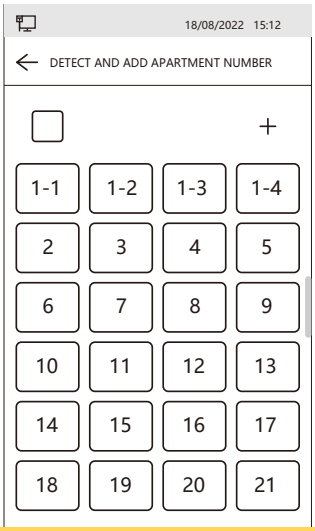


Рисунок 2

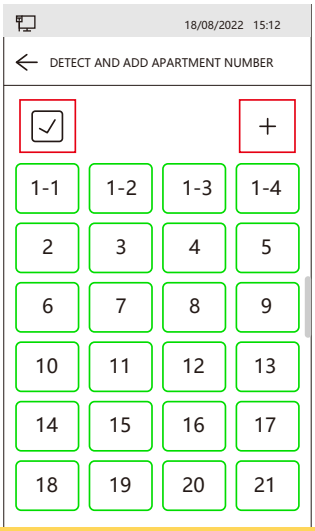


Рисунок 3

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

5.4.2 ВЫЗОВ ПО ИМЕНИ

В дополнение к операциям в режиме **КЛАВИАТУРЫ**, упомянутым выше, пожалуйста, выполните следующие действия.

Добавление пользователей

Вы можете добавить пользователей, выполнив следующие действия:

Шаг 1: Введите настройки домофона.

Шаг 2: Выберите "**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**".

Шаг 3: Нажмите ┼ , как показано на рисунке 4.

Шаг 4:

Для домофонов в режиме "**ПОДЪЕЗД**": Введите имя пользователя и номер квартиры. Для домофонов в режиме "**ВХОДА**":

1. **ВКЛАДКА НАБОРА** - это **НУМЕРАЦИЯ КВАРТИР**: при добавлении имени жильца номер квартиры должен иметь формат **[Номер подъезда]-[Номер квартиры]**.

Пример: Дом 1 и квартира 6, как показано на рисунке 5.

2. ВЫБЕРИТЕ ВКЛАДКУ "**НУМЕРАЦИЯ КВАРТИР**": введите имя пользователя и номер квартиры, как показано на рисунке 6.

Шаг 5: Нажмите ✓ , чтобы успешно сохранить пользователя.

1.Примечание:В настройках "**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ**" вы можете выполнить поиск контактов, введя имя пользователя или номер квартиры в строку поиска.

2. Нажмите ✎ , чтобы изменить, введите номер квартиры **SIP** и нажмите, чтобы сохранить.
3. Нажмите ✕ , чтобы удалить пользователя.
4. Если у вас есть SIP сервер, вы также можете заполнить ее, если у вас ее нет, оставьте поле пустым.



Рисунок 4

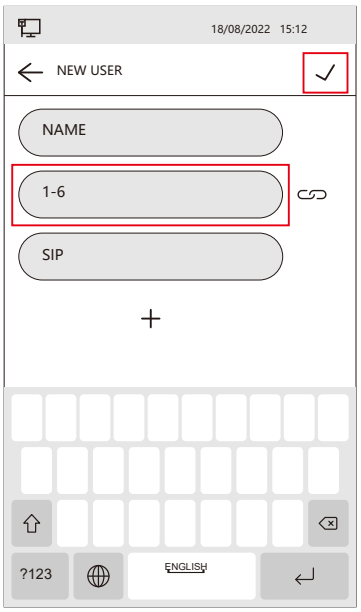


Рисунок 5
НОМЕР ОБЪЕКТА)

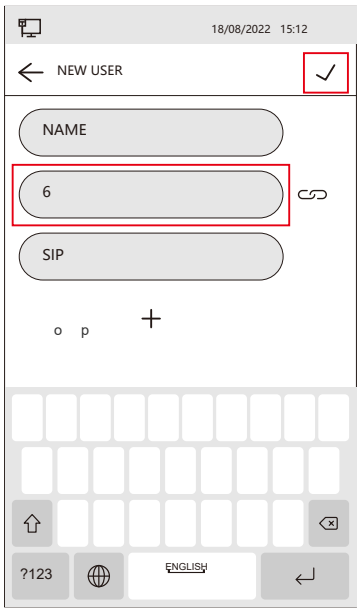


Рисунок 6
(НОМЕР ОБЪЕКТА)

6. Руководство по управлению карточками для дверных замков

6.1 Mastercard

1. Предоставляет доступ для разблокировки всех дверных замков при нажатии на них.
2. При интеграции с системой управления лифтом, обеспечивается доступ на все этажи через лифт.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ КАРТОЧКУ:

Проведите RFID-картой по области считывателя. Звуковой сигнал подтверждает регистрацию. Карты Master Card можнодобавлять последовательно.

УДАЛИТЬ КАРТУ:

Для удаления карты проведите mastercard непосредственно по считывающему устройству.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

СИНХРОНИЗИРУЙТЕ КАРТЫ ПАМЯТИ:
Синхронизируйте master card со всеми подключенными к сети вызывными панелями.

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ КАРТЫ:
Удалите все мастер-карты из системы.

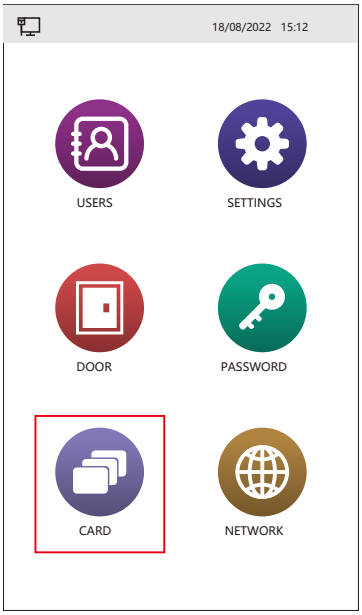


Рисунок 1

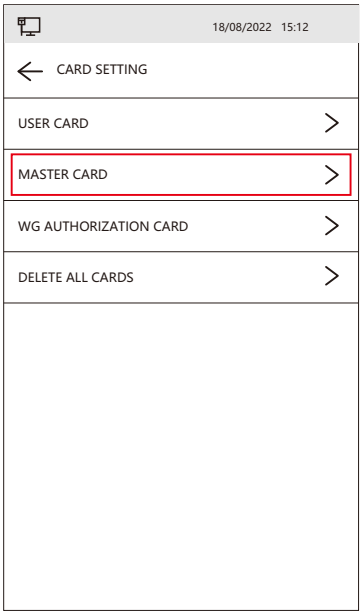


Рисунок 2

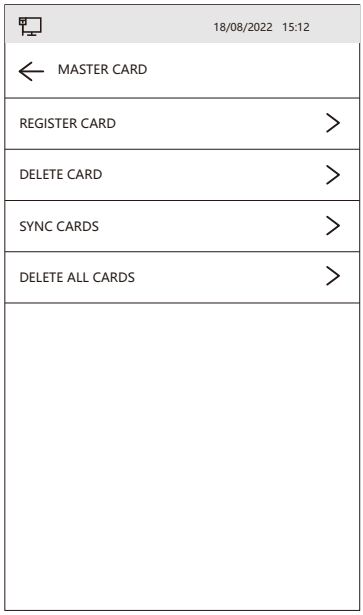


Рисунок 3

6.2 Карточка пользователя
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА:
Режим "ДВЕРЬ": введите номер квартиры и поднесите RFID-карту к считывающему устройству. (см. рисунок 3)
Режим "ВХОД": введите номера квартиры и объекта, затем поднесите RFID-карту. (см. рисунок 4)
Индикация: звуковой сигнал сигнализирует об успешной регистрации. Карточки можно добавлять последовательно. Одна и та же карточка не может быть зарегистрирована на одну и тот же номер квартиры.

УДАЛЕНИЕ КАРТОЧКИ:
Режим "ДВЕРЬ": введите номер квартиры и нажмите " ✓ ", чтобы удалить все зарегистрированные карточки пользователей для этой квартиры. (см. рисунок 5)
Режим "ВХОД": Введите номера объекта и квартиры, выберите " ✓ ", чтобы очистить карточки зарегистрированных пользователей. (см. рисунок 6)
Так же можно, провести карточкой пользователя непосредственно по считывающему устройству, чтобы удалить ее по отдельности.

СИНХРОНИЗАЦИЯ КАРТОЧЕК:
Режим "ДВЕРЬ": Синхронизируйте карточки пользователей на всех дверных станциях с одинаковым номером устройства.
Режим "ВХОД": Синхронизируйте карточки пользователей с дверными станциями с соответствующими номерами устройств.

УДАЛИТЕ ВСЕ КАРТОЧКИ:
Удалите все карточки пользователей из системы.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

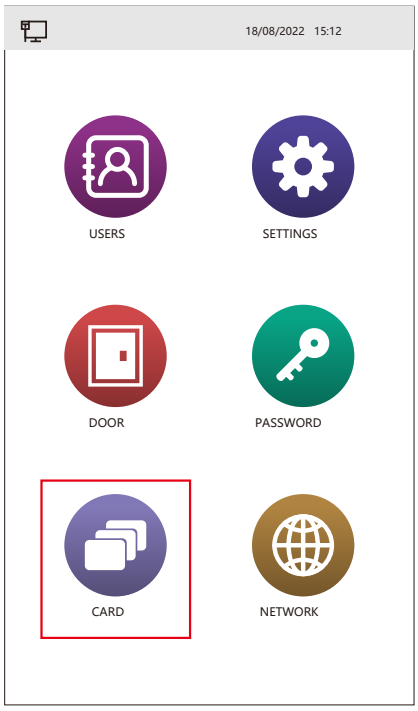


Рисунок 1

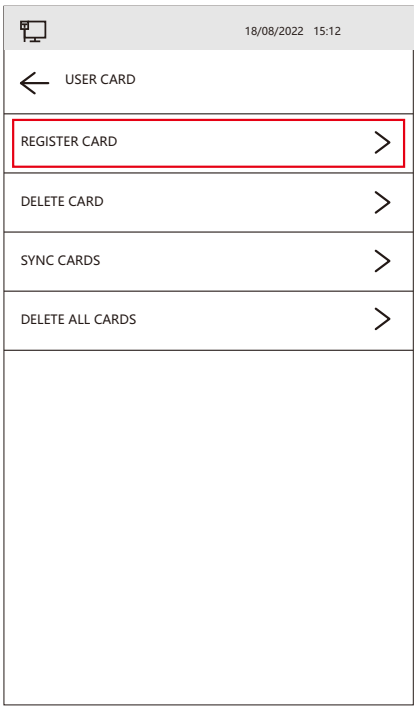


Рисунок 2



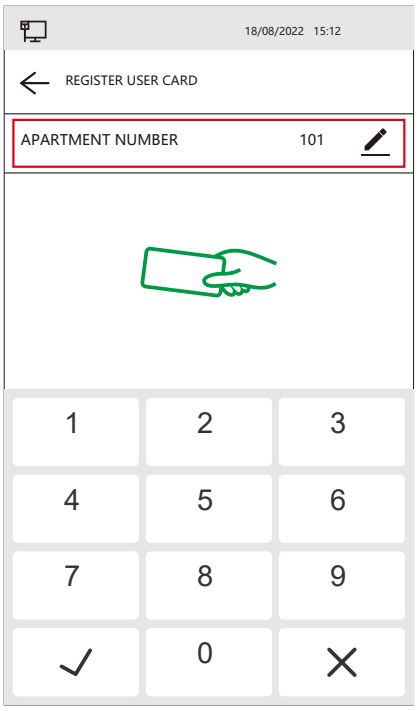



Рисунок 3 (Режим"Дверь")

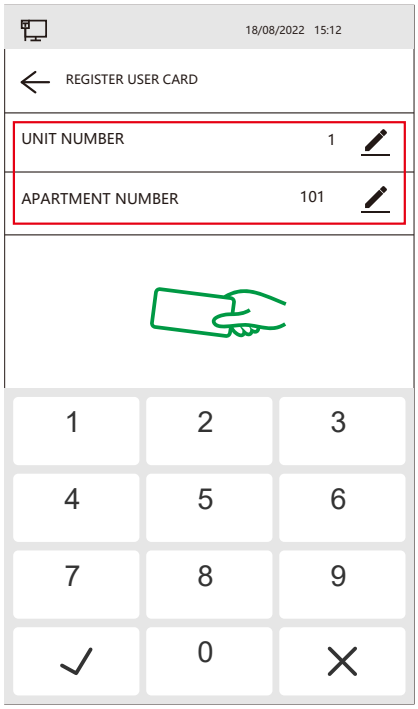

Picture 4 (Режим "Вход")

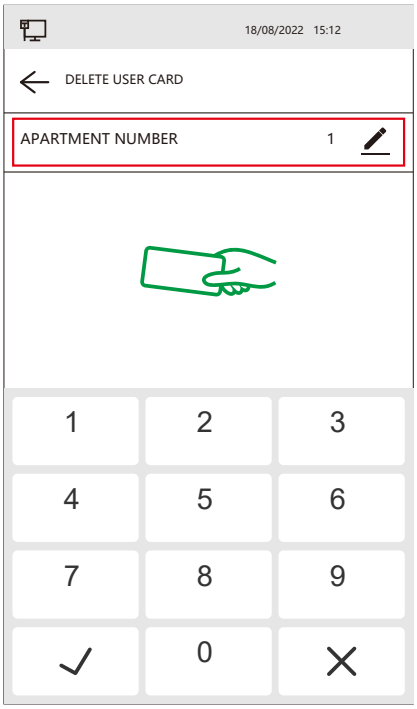

Picture 5 (Режим "Дверь")

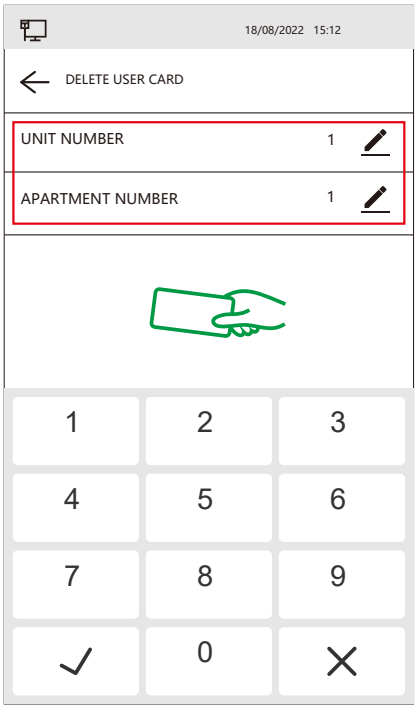

Picture 6 (Режим "Вход")

6.3 Авторизация карт по WIEGAND

Для систем с контроллером Wiegand, добавьте карту авторизации Wiegand для разблокировки через вызывную панель, монитор или приложение.

УДАЛИТЕ ВСЕ КАРТЫ:
Удалите все карты, включая карты пользователя, мастер-карты и авторизованные карты Wiegand.
Примечание:

1. Система с одним блоком: Зарегистрируйте карты пользователя и карту мастер на главной вызывной панели (устройство № 1), а затем синхронизируйте. Это позволит добавить карты на всех вызывных устройсвах.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2. Многоблочная система: зарегистрируйте пользовательские и мастер карты на главной ВХОДНОЙ вызывной панели (НОМЕР УСТРОЙСТВА 1), затем синхронизируйте для разблокировки всей системы.
3. Требование к работе системы в режиме онлайн: убедитесь, что все вызывные панели находятся в режиме онлайн во время операций синхронизации или удаления, чтобы предотвратить сбой.

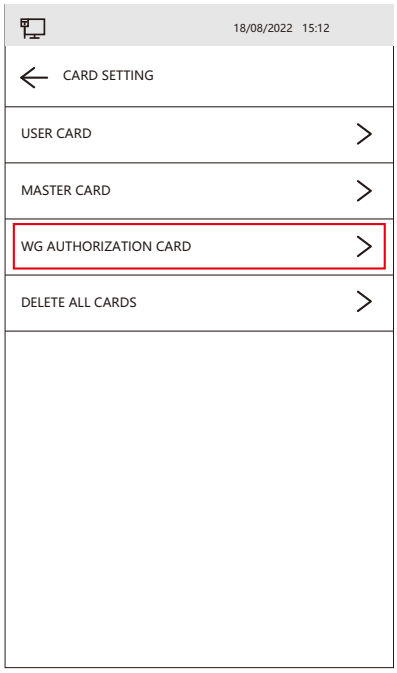


Рисунок 1

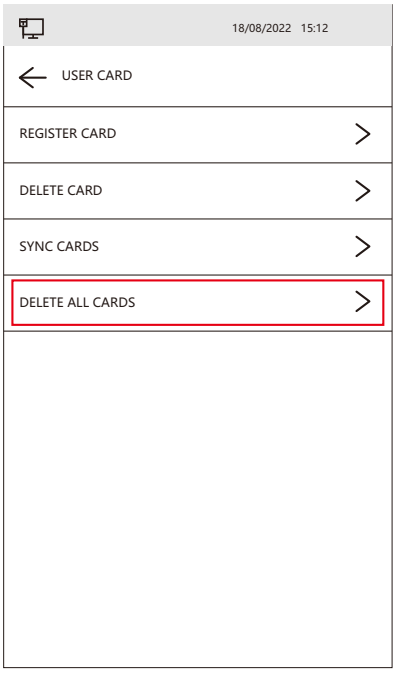


Рисунок 2

7. Настройка контроля доступа к двери

Введите настройки вызывной панели и выберите режим "**ДВЕРЬ**", чтобы настроить контроль доступа и проверить журнал разблокировки.

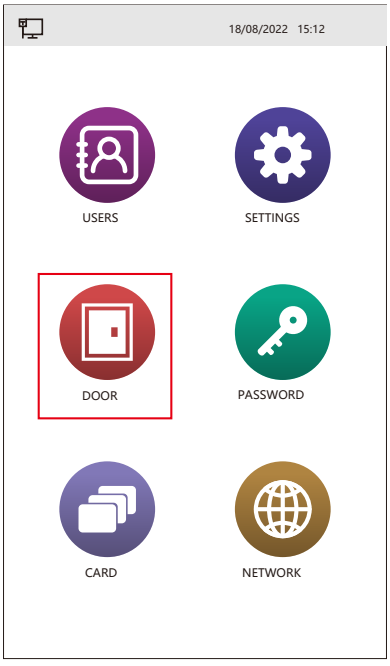


Рисунок 1

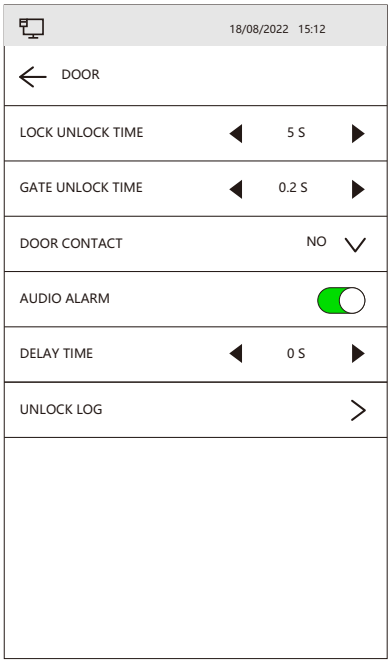


Рисунок 2

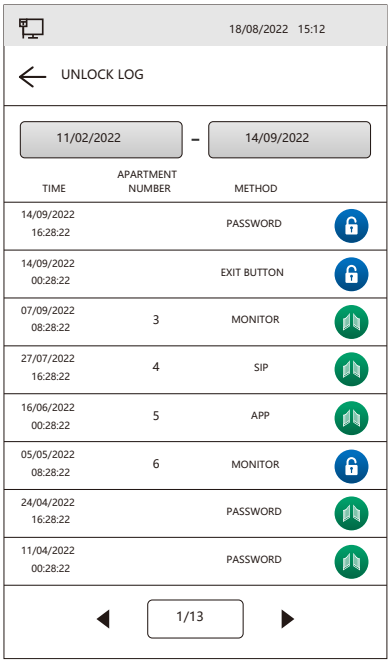


Рисунок 3

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

NO.	Setting item	Selection	Примечание
1	UNLOCK TIME	1S-20S	Время открытия двери можно установить равным 1-20 секундам, по умолчанию значение 5 секунд.
2	GATE UNLOCK TIME	0.2S-5S	Время открытия может быть установлено равным 0,2-5 секунд, значение по умолчанию равно 0,2 секунд.
3	DOOR CONTACT	NO/NC	Может подключаться к дверному замку (NO/NC) для определения состояния открыта/закрыта дверь. Когда дверь открыта, на вызывной панели и мониторе отображается .
		OFF	Вызывная панель не увидит дверь закрыта или открыта.
4	AUDIO ALARM	ON	Если дверь не закрыта по истечении заданного времени разблокировки, вызывная панель подаст звуковой сигнал.
		OFF	Вызывная панель не обнаружит сигнал, если дверь закрыта.
5	DELAY TIME	0S-99S	Как только дверь открывается и не закрывается до установленного времени задержки, внутренний монитор центра управления получит уведомление и сигнал тревоги. Время задержки может быть установлено в диапазоне 0-99 с.
6	UNLOCK LOG	Журнал	

8. Основная информация

В разделе **НАСТРОЙКИ** вызывной панели, вы можете настроить основные параметры.

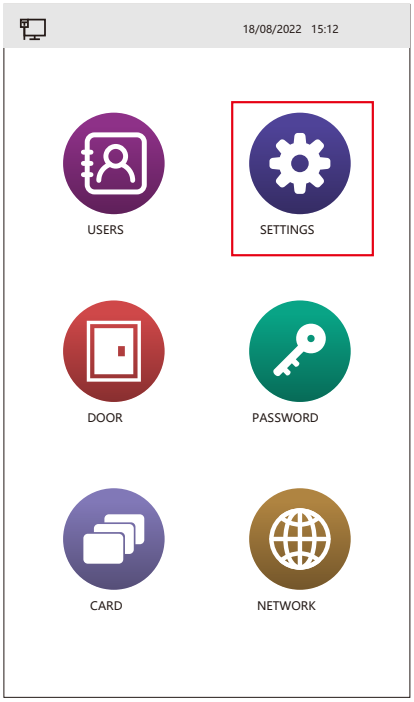


Рисунок 1

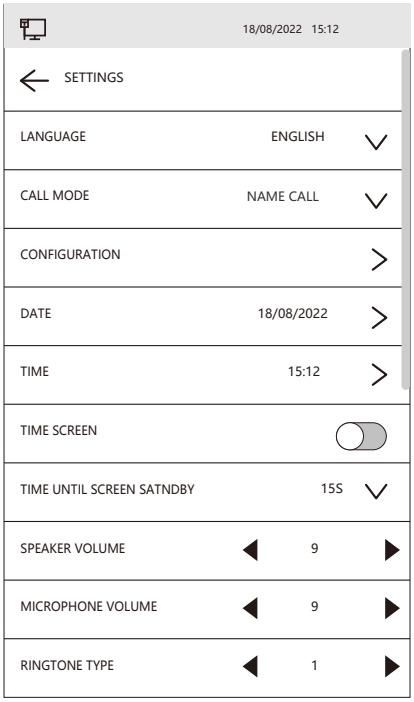


Рисунок 2

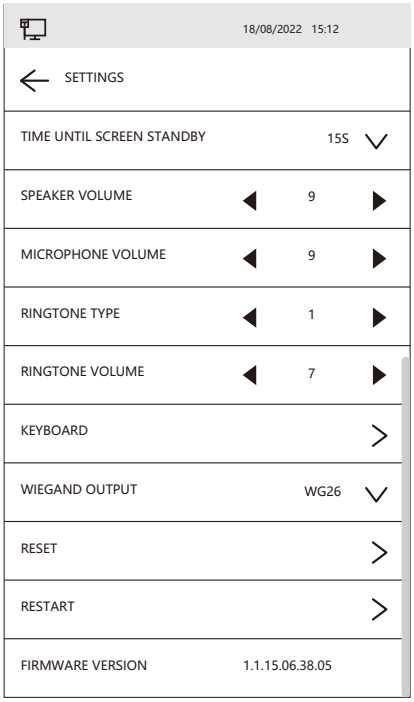


Рисунок 3

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

№.	НАСТРОЙКА	Выбор	Примечание
1	ЯЗЫК	Выберите язык в соответствии с вашими потребностями.	
2	РЕЖИМ ВЫЗОВА	Вызов по имени	Нажмите на имя пользователя, чтобы вызвать внутренний монитор.
		Клавиатура	Введите номер квартиры, чтобы позвонить на монитор.
3	КОНФИГУРАЦИЯ	Более подробную информацию смотрите на стр. 6,7,8.	
4	ДАТА	Установите дату вызывной панели.	
5	ВРЕМЯ	Установите время вызывной панели.	
6	ЭКРАН ВРЕМЕНИ	ВКЈ Ɔ ЧИТЬ	Включите временную заставку.
		ВЫКЛЮЧИТЬ	ВЫключите временную заставку.
7	ВКЛЮЧИТЬ ВРЕМЕННУЮ ЗАСТАВКУ	Установите время заставки 15S - 4H, по умолчанию 15S.	
8	ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА	0-9	Установите громкость динамика 0-9.
9	ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА	0-9	Установите громкость микрофона 0-9.
10	ТИП РИНГТОНА	1-13	Установите тип мелодии вызова 1-13.
11	ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА	0-9	Установите мелодию вызова панели 0-9.
12	КЛАВИАТУРА	Доступна клавиатура на разных языках.	
13	WIEGAND ВЫХОД	WG26	Выход Wiegand 26.
		WG34	Выход Wiegand 34.
14	СБРОС	Сброс настроек	За исключением USERS, карточки зарегистрированного пользователя и журнала разблокировки, все остальные настройки восстанавливаются по умолчанию.
		Сброс на заводские настройки	Все настройки восстанавливаются по умолчанию.
15	ПЕРЕЗАГРУЗКА	Перезагрузка вызывной панели	
16	ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ	Версия прошивки вызывной панели	

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9. Работа видеодомофона

9.1 Звонок в квартиру

1. После успешной установки номера блока и номера квартиры вы можете вызвать пользователя:
На вызывной панели в режиме "ВХОД": Введите «НОМЕР БЛОКА - НОМЕР КВАРТИРЫ»,
затем нажмите .
В вызывной панели в режиме "ДВЕРЬ" с соответствующим номером блока: Введите «НОМЕР КВАРТИРЫ»,
затем нажмите .
2. Во время разговора по внутренней связи вы можете нажать кнопку , чтобы повесить трубку.
3. Если целевой пользователь не существует или находится в автономном режиме, на экране отобразится сообщение "НЕ НАЙДЕН" и автоматически произойдет сброс.

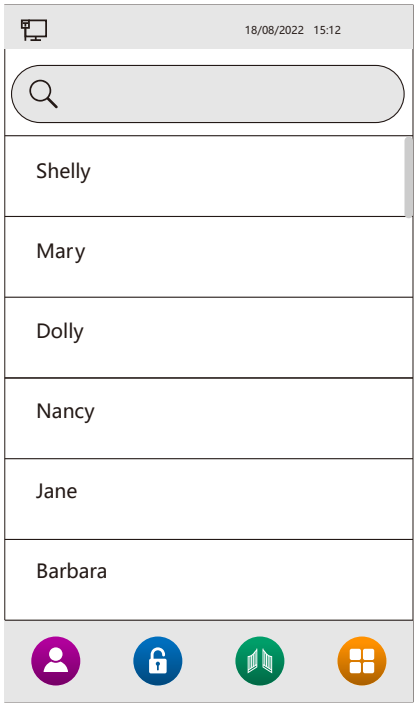


Рисунок 1 (Имя вызова)

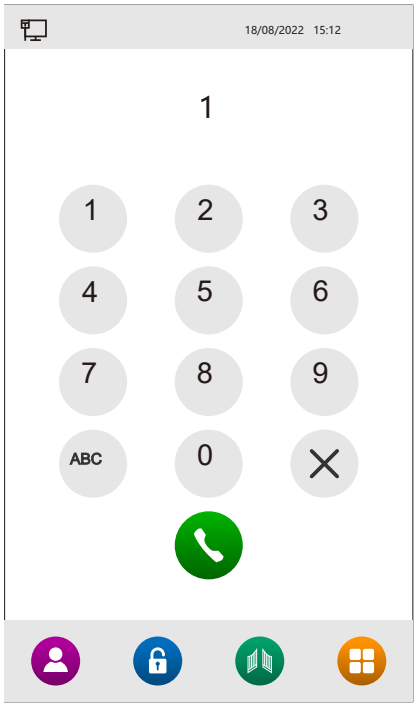


Рисунок 2 (Клавиатура-РЕЖИМ ДВЕРИ)



Рисунок 3 (Клавиатура-НОМЕР БЛОКА)

9.2 Вызов консъержа

1. Вызов с вызывной панели: Нажмите чтобы напрямую позвонить на пульт конъержа.
2. Вызов с мониторов: Нажмите **ВЫЗОВ** - введите **1+0** - Нажмите , чтобы вызвать консъержа. **Примечание:** Эта функция доступна только для одного пользователя устройства.

2. Вызов между квартирами

Нажмите кнопку ВЫЗОВА в главном интерфейсе монитора, чтобы войти в интерфейс набора номера с клавиатуры, затем введите **“1 + номер квартиры”** (пользователь, которому вы хотите позвонить), нажмите , чтобы позвонить конкретному пользователю.

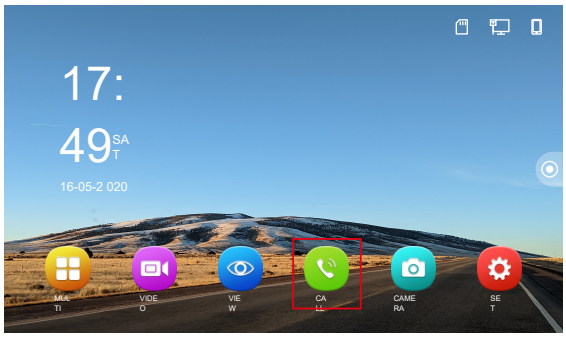


Рисунок 1

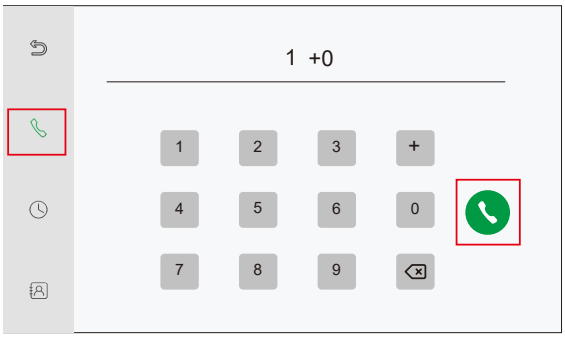


Рисунок 2

Скачано с sec.ru

10. Разблокировка двери / ворот

10.1 Разблокировка паролем

Раз блокирование двери: нажмите , затем введите пароль (**по умолчанию: 123456**) , чтобы разблокировать дверь.

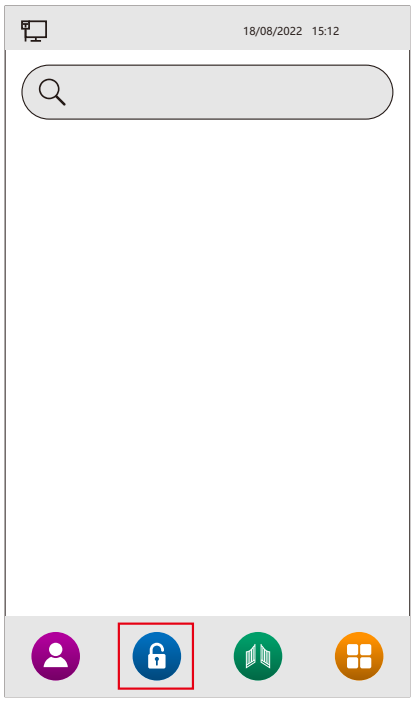


Рисунок 1

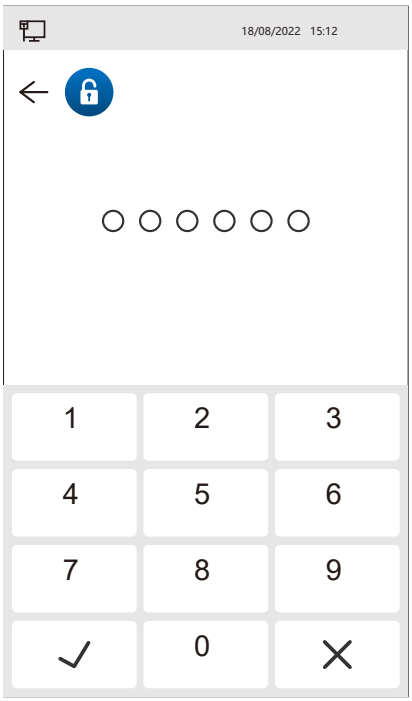


Рисунок 2

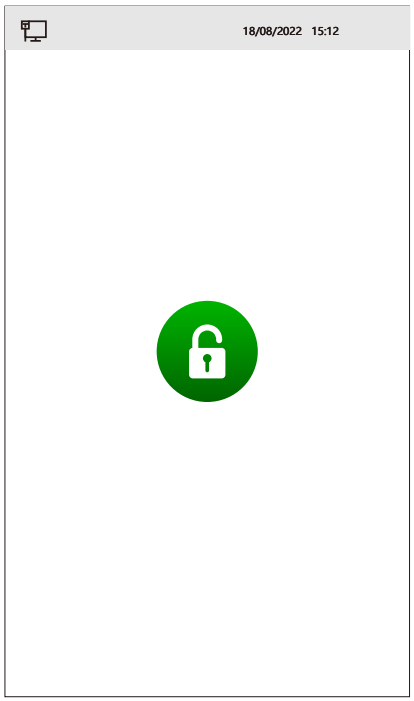


Рисунок 3

Разблокирование ворот: Нажмите, затем введите пароль **(по умолчанию: 123456)**, чтобы разблокировать дверь.

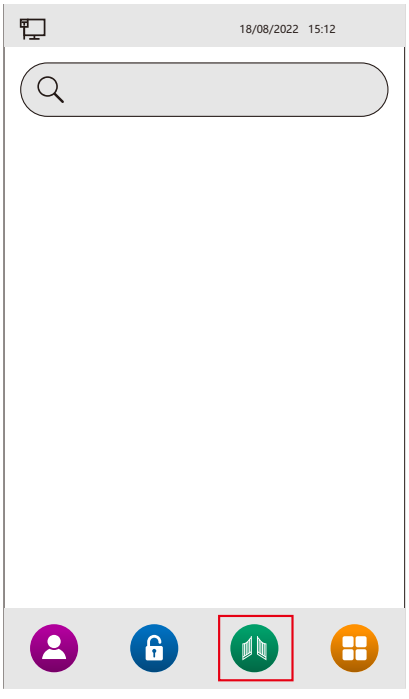


Рисунок 1

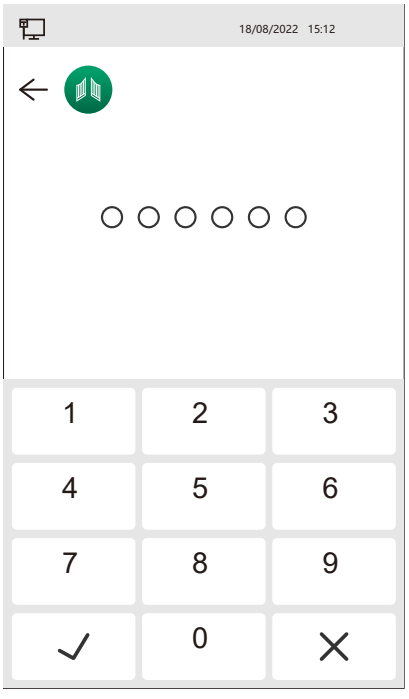


Рисунок 2

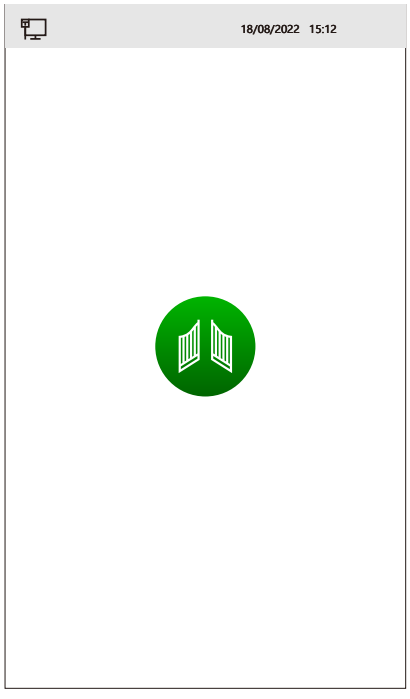


Рисунок 3

Скачано с sec.ru

Сведения о сертификации

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011

Правила хранения и транспортировки

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ. В помещениях для хранения изделия не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 3.

Ежегодные работы по техническому обслуживанию включают:

а) проверку работоспособности изделия, согласно инструкции по монтажу;

б) проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений;

в) очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

Гарантийные обязательства и техническая поддержка

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Средний срок службы изделия – не менее 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 38 месяцев с момента продажи.

При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода изделия из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический пробой входного/выходного каскада; ошибка при установке.

В случае появления неисправности или некорректной работы изделия свяжитесь с нашей службой техподдержки по телефонам 8(495)-223-01-00, 8(800)7700415 или по электронной почте support@accordsb.ru .

Сервисный отдел компании АккордТек находится по адресу: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41А, стр. 2, пом.22.

Производитель не гарантирует, что изделие будут работать должным образом с оборудованием других производителей, и не дает гарантий и представлений, подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или работоспособности изделия при использовании его для целей, не предусмотренных производителем. Производитель старался сделать этот документ наиболее точным и полным, и, тем не менее, он отказывается от ответственности за любые опечатки или пропуски, которые, возможно, произошли. Информация в любой части данного документа изменяется без предварительного уведомления. Производитель не берет на себя никакой ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в этом документе и не берет на себя ответственности и не гарантирует выпуска обновлений или сохранения без изменений, какой-либо информации в настоящем документе, и оставляет за собой право производить изменения в этом документе и/или в изделиях, описанных в данном документе, в любое время без уведомления. При обнаружении ошибок, опечаток или неточностей в данном документе, пожалуйста, сообщите об этом в службу технической поддержки.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru