




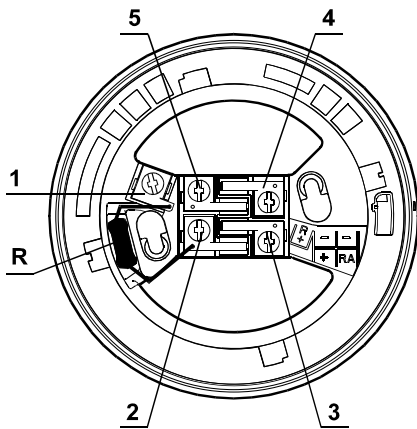


- 1 "R+" – для подключения ШС(+) с балластным резистором R
 2 "+" – для подключения ШС(+) без балластного резистора R
 3 "RA" – для подключения внешнего светового индикатора
 4 "-" – для подключения ШС(-)
 5 "-" – для подключения ШС(-)
 R – балластный резистор

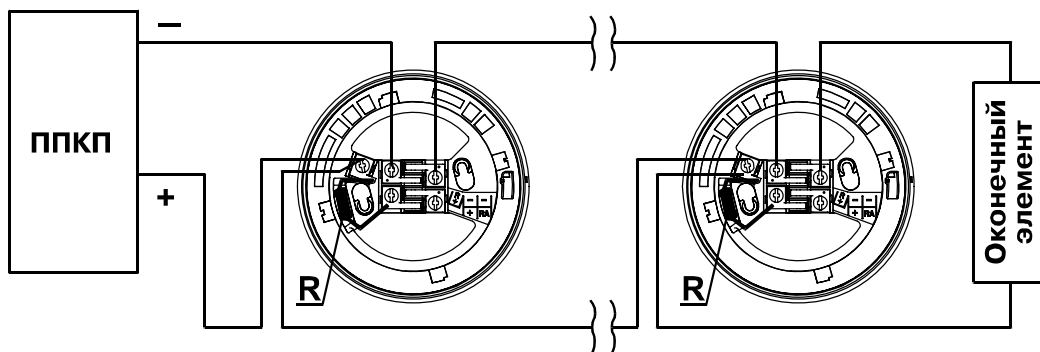

Подключение извещателя с основной, усиленной и высокой базами

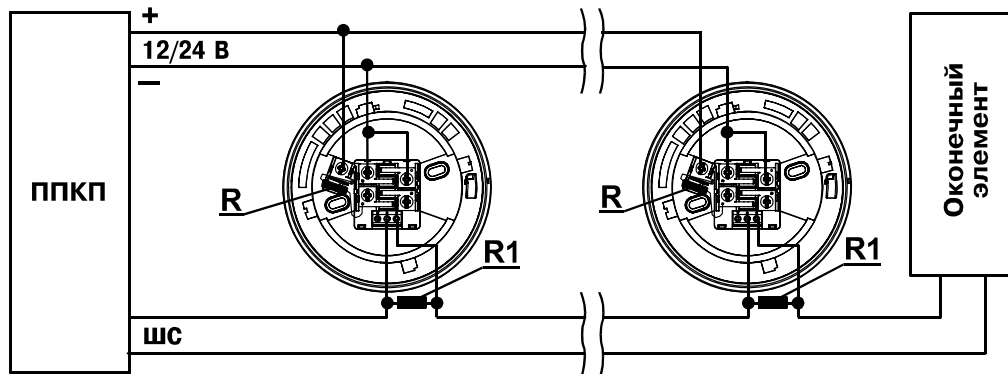

Подключение извещателя с релейной базой, с использованием НЗ-контактов

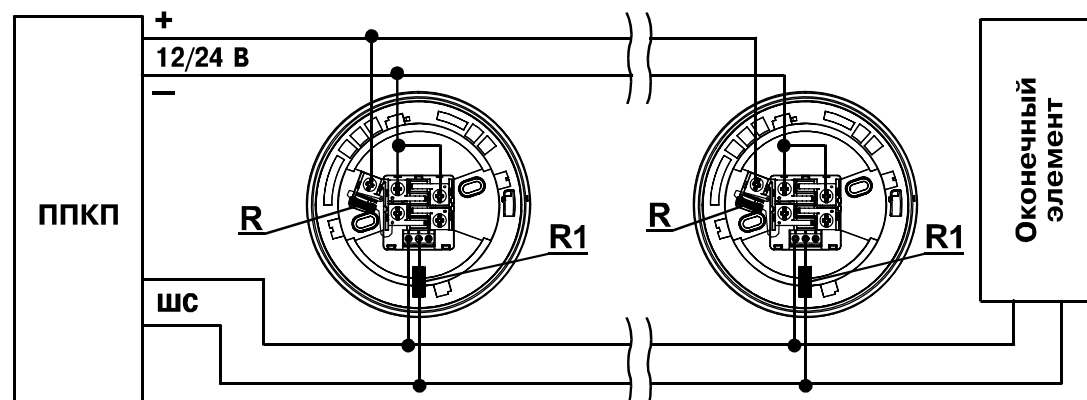

Подключение извещателя с релейной базой, с использованием НО-контактов

