

Радиосистема внутриобъектовая
охранно-пожарной сигнализации "Стрелец"

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
И АВТОНОМНЫЙ, ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
“АВРОРА-ДОР ИСП. 2”**

Памятка по применению

СПНК.425238.031 Д5

Версия 1.2

Аврора-ДОР исп. 2 ИП 21210-3/5 является одновременно:

- извещателем пожарным дымовым радиоканальным,
- извещателем пожарным дымовым автономным
- оповещателем речевым радиоканальным

Аврора-ДОР исп. 2 предназначена для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений, для речевого оповещения людей о чрезвычайных событиях и для указания путей безопасной эвакуации.

Режим "Светозвуковая нить"


Аврора-ДОР исп. 2 является модернизированной версией Авроры-ДОР. Основное отличие – поддержка режима оповещения "Светозвуковая нить".

Этот режим позволяет вместе с воспроизведением **речевых** сообщений указывать **направление** эвакуации к безопасному выходу в коридорах и протяженных помещениях.

В этом режиме извещатели, установленные друг за другом, сначала **одновременно** воспроизводят одно из трех предзаписанных

речевых сообщений. Затем, один за другим, последовательно воспроизводят короткий многочастотный сигнал вместе со световой вспышкой. Создаваемая таким образом бегущая **светозвуковая "волна"** указывает направление к безопасному эвакуационному выходу.

Световые вспышки обеспечиваются четырьмя сверхъяркими светодиодами (два – зеленого цвета, два – белого цвета), расположенными в верхней части извещателя:

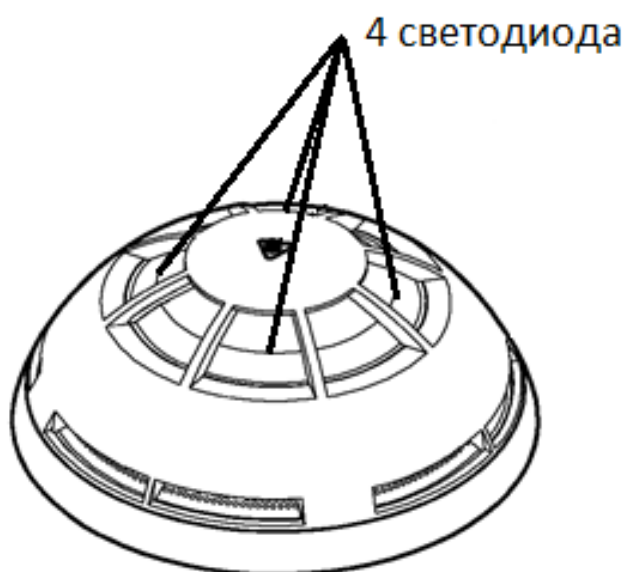

При вспышках освещенность на расстоянии 1 метра – не менее 10 люкс.

Конфигурирование

Конфигурирование режима осуществляется в ПО "WirelEx" на вкладке "Светозвуковая нить" в свойствах радиорасширителя. Определяется **состав** нити и **условия запуска**.

Выбирается общая **длина** нити и то, какие извещатели какие порядковые **номера** в этой нити занимают.


Максимальная длина нити – 16 извещателей.

- При длине нити **от 1 до 7** извещателей после синхронного воспроизведения речевого сообщения извещатели воспроизводят бегущую светозвуковую волну **два раза**, после чего опять начинают воспроизводить речевое сообщение и т.д.

- При длине нити **до 15** извещателей после синхронного воспроизведения речевого сообщения извещатели должны воспроизвести бегущую светозвуковую волну **один раз**, после чего опять начать воспроизводить речевое сообщение и т.д.


Здесь же определяется, какие **события** в каких **разделах** вызывают воспроизведение того или иного речевого сообщения. После воспроизведения **первого и третьего сообщения** светозвуковая волна "прокатится" в сторону **увеличения** номеров в нити извещателей, после воспроизведения **второго сообщения** – в сторону **уменьшения** номеров в нити.

Например, необходимо организовать эвакуацию в коридоре, в котором установлены извещатели "Аврора-ДОР исп. 2" со следующими адресами:

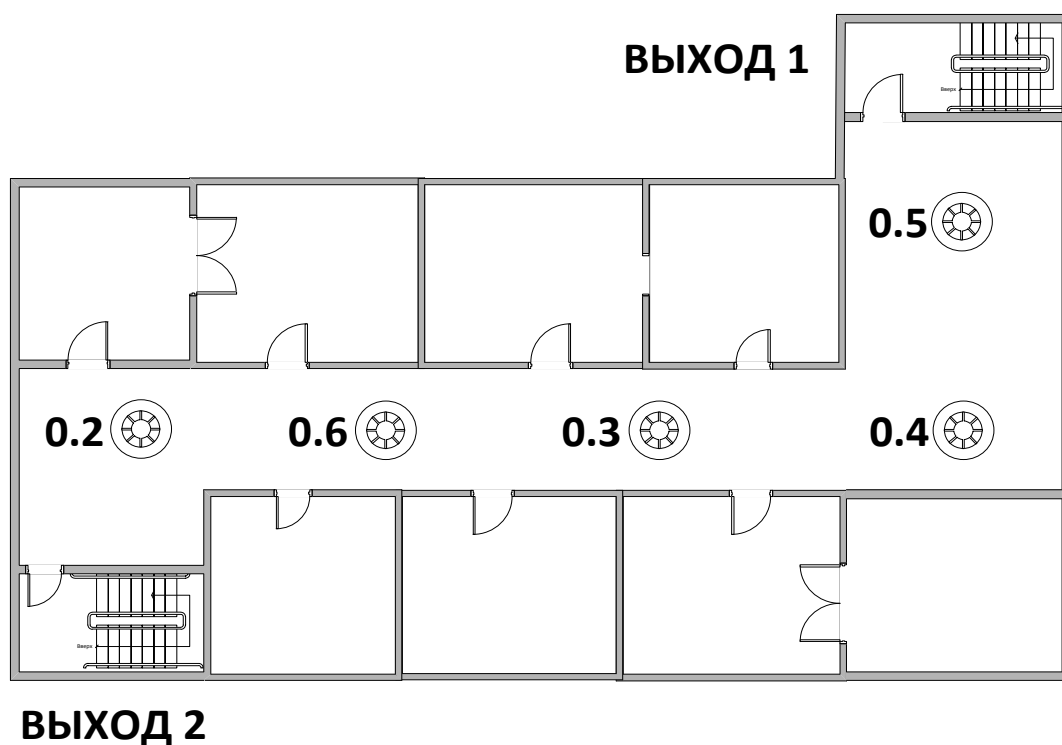

Предположим, что эвакуация должна проводиться к Выходу 1 по пожарам в первом глобальном разделе и к Выходу 2 по пожарам во втором глобальном разделе.

На вкладке "Светозвуковая нить" в свойствах радиорасширителя эти извещатели получают следующие номера в нити:

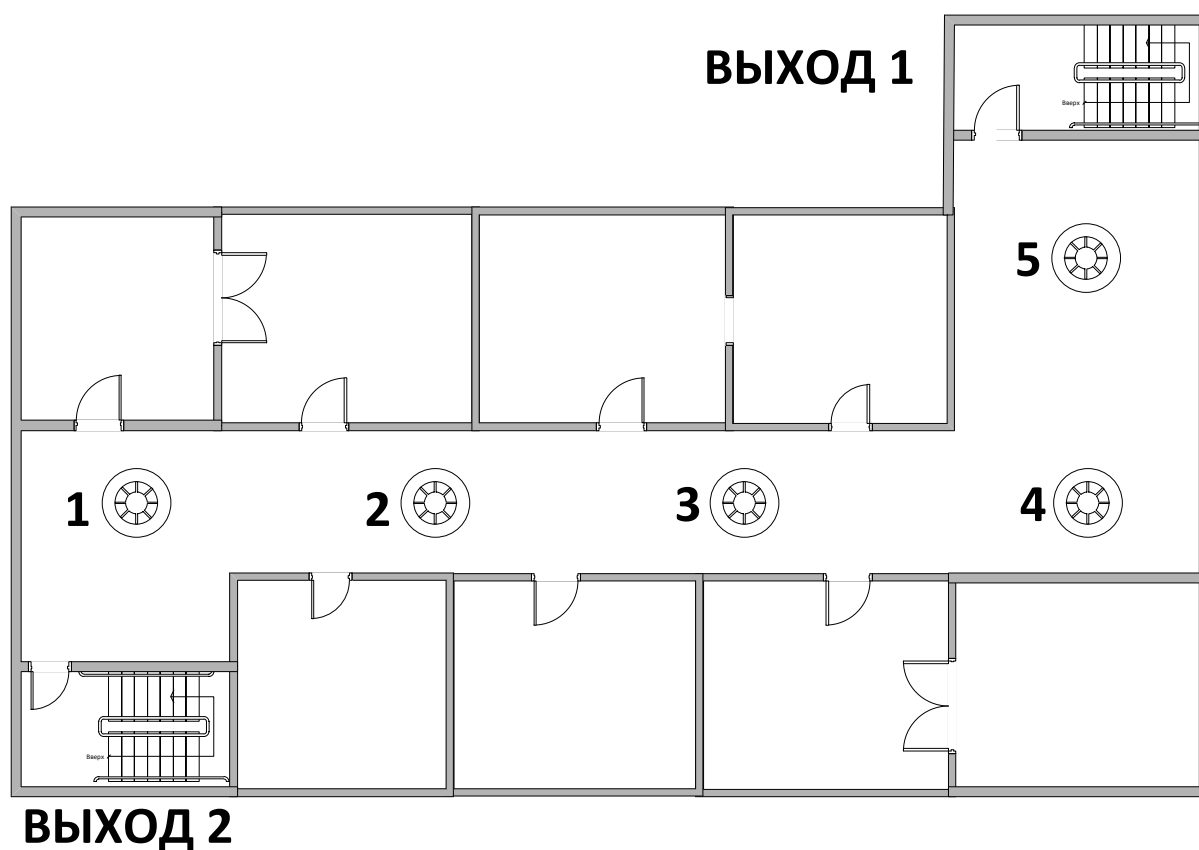

Общая конфигурация "Светозвуковой нити" будет выглядеть следующим образом:

Свойства расширителя РРОП 0

Общие Разделы Реле Пользователи Светозвуковая нить

Состав

Номера в "Нити"	1	2	3	4	5	6	7
Нить 1	0.2	0.6	0.3	0.4	0.5		

Количество устройств в нити 1-7

Добавить "нить"

Условия запуска

☐ Тревоги
 ☐ Взломы
 ☒ Пожары
 ☐ Снятия с охраны
 ☐ Неисправности
 ☐ Принуждения

Ограничение времени оповещения 1 час

Сообщение 1,3 - эвакуация в направлении увеличения номеров в нити

Сообщение 2 - эвакуация в направлении уменьшения номеров в нити

Локальные разделы РРОП 0

Раздел	Номер сообщения	Задержка
1	-	
2	-	

Глобальные разделы

Раздел	Номер сообщения	Задержка
1	1	-
2	2	-


Общая длина нити (5 извещателей) указана как "1-7 устройств".

В "Условиях запуска" указан запуск первого сообщения по первому глобальному разделу, запуск второго сообщения – по второму глобальному разделу.

Функционирование


Рассмотрим функционирование на примере, описанном выше.

При возникновении пожарной тревоги в первом глобальном разделе извещатели сначала синхронно воспроизведут первое сообщение, при этом одновременно синхронно с речью подсвечивая коридор бело-зеленым светом:

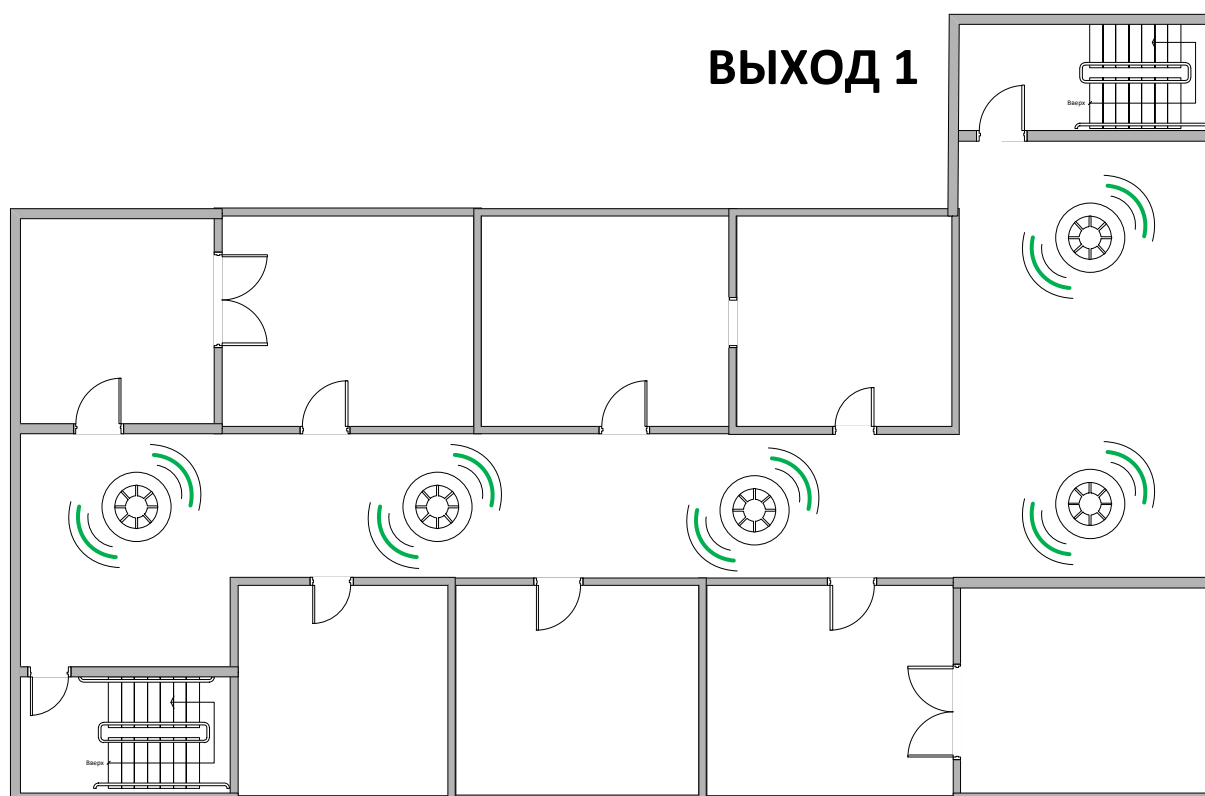


ВЫХОД 2

Далее первый извещатель в нити воспроизведет короткий (~0,5 сек.) многочастотный сигнал и вспышку бело-зеленого цвета:

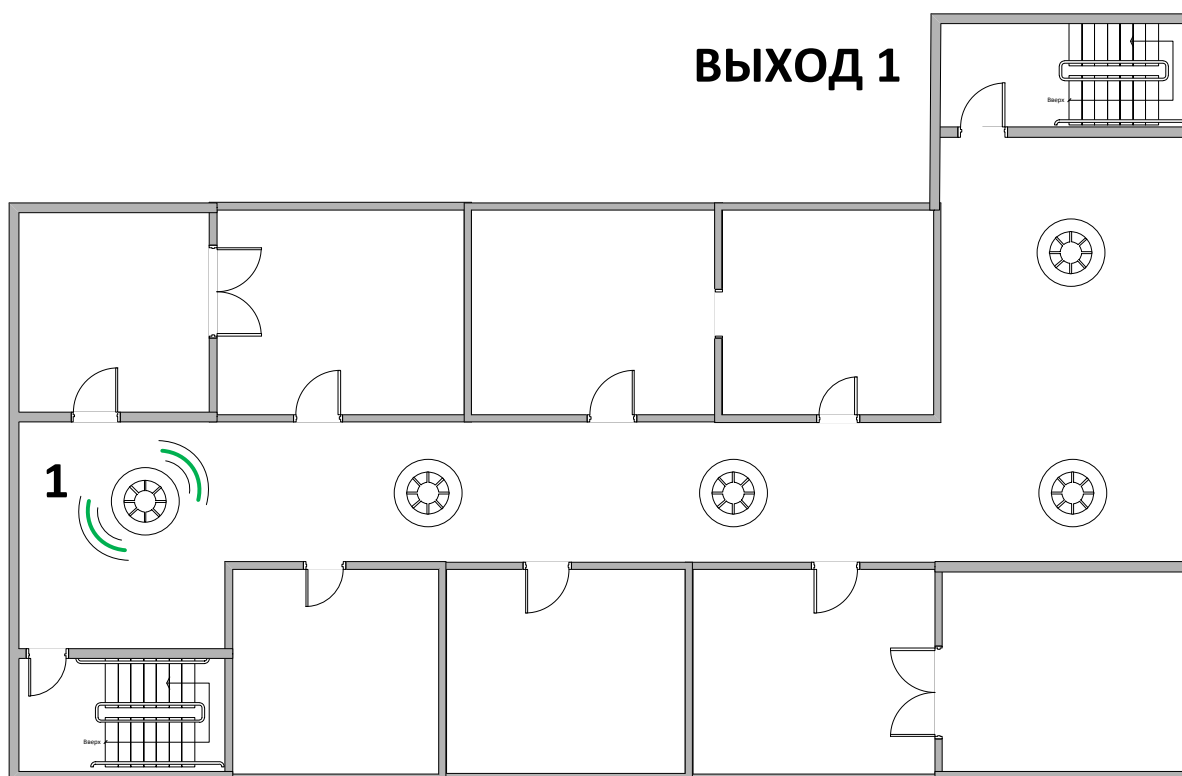

ВЫХОД 2

После этого второй извещатель в нити воспроизведет короткий многочастотный сигнал и вспышку бело-зеленого цвета:

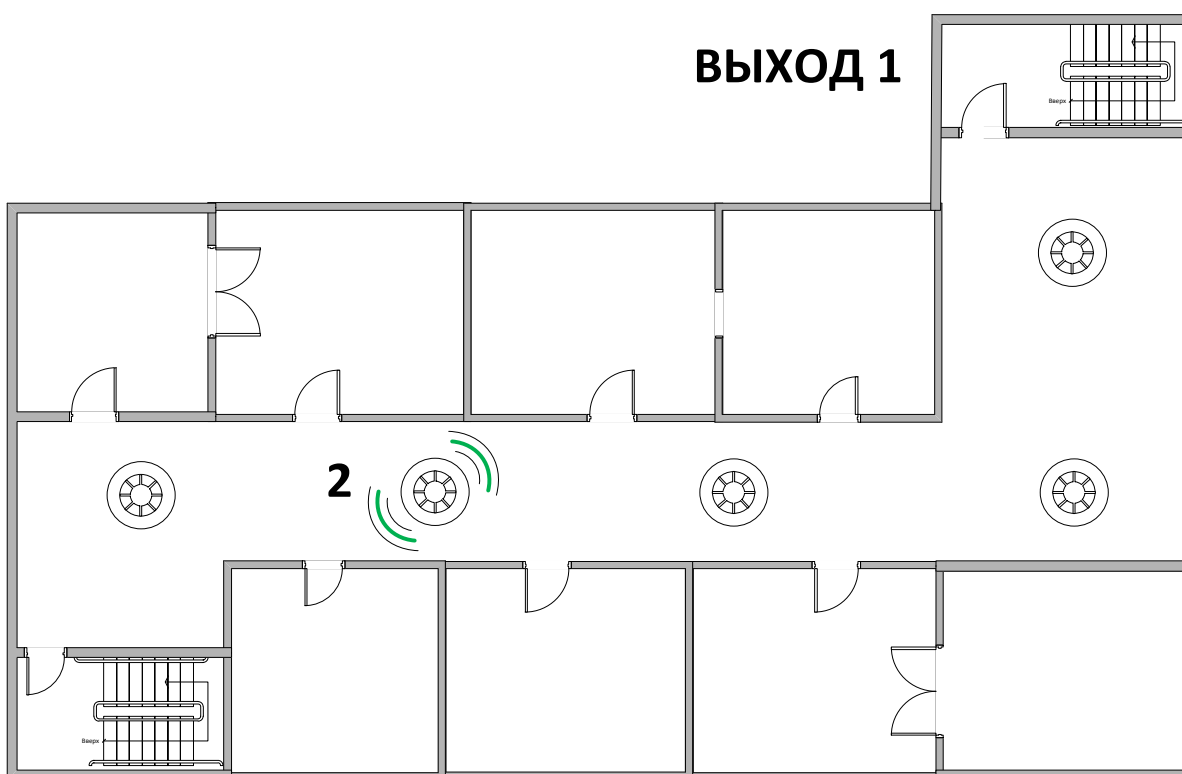


ВЫХОД 2

И т.д., последним вспыхивает пятый извещатель, затем светозвуковая волна "прокатывается" от **первого** извещателя к **пятому** еще раз. Затем вновь будет воспроизведено **первое** предзаписанное речевое сообщение и т. д.


При возникновении пожарной тревоги во **втором** глобальном разделе будет воспроизведено **второе** речевое сообщение, затем светозвуковая волна дважды "прокатится" от **пятого** извещателя к **первому** и т. д.

Можно создать несколько "параллельных" "Светозвуковых нитей", для этого надо на вкладке "Светозвуковая нить" нажать кнопку "добавить", и заполнить состав второй нити (например, 7 + 7 извещателей с номерами в нити от 1 до 7). Светозвуковая волна в таких нитях будет бежать **синхронно**:

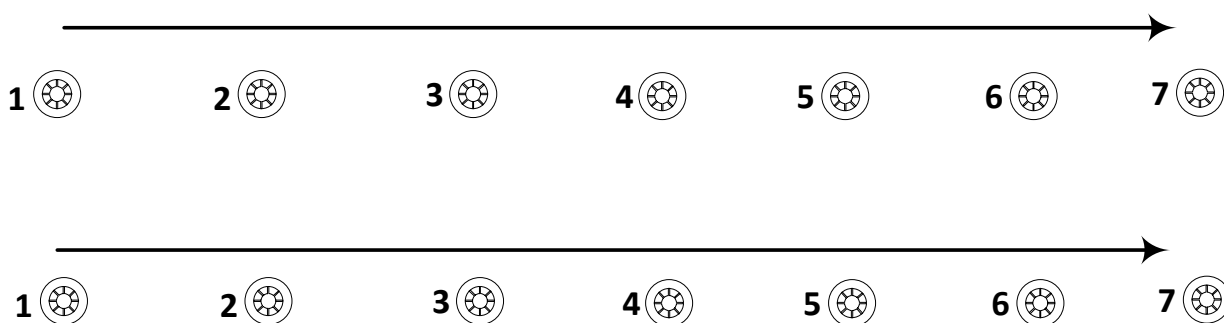


Номера на картинке – порядковые номера извещателей в нити.

Пример конфигурации в этом случае:

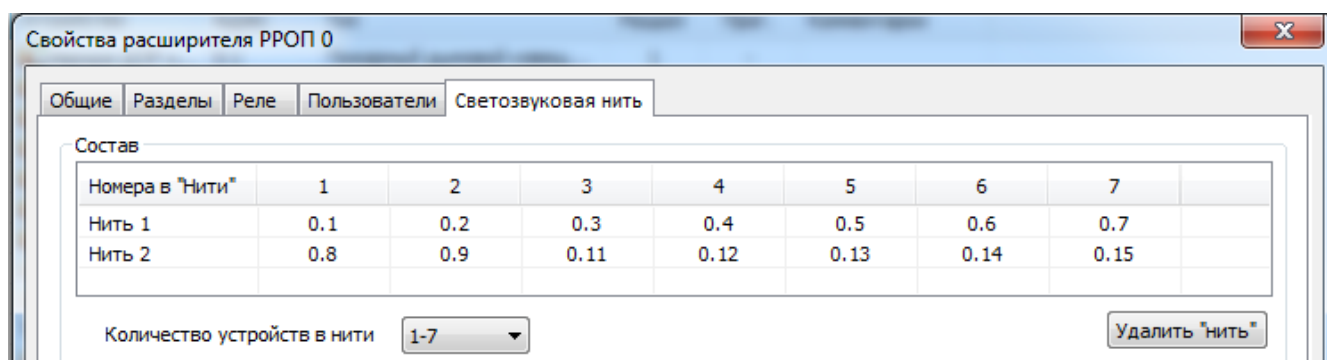

Можно создать более сложные конфигурации, например, две нити, **сливающиеся** в одну:

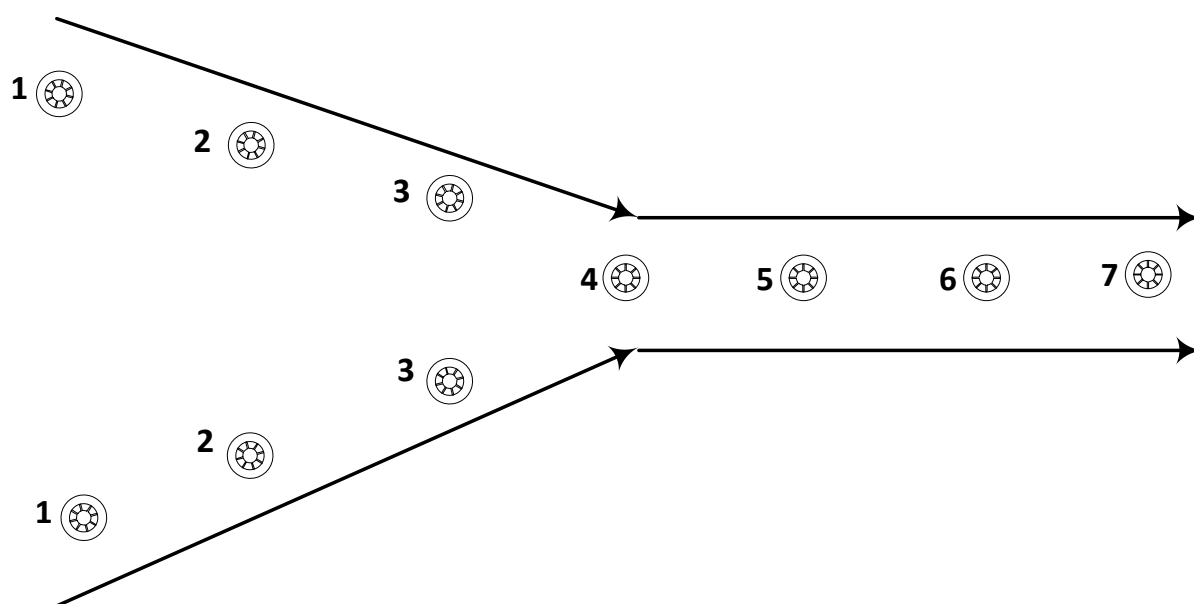

Пример конфигурации в этом случае:

Свойства расширителя РРОП 0

Общие Разделы Реле Пользователи Светозвуковая нить

Состав

Номера в "Нити"	1	2	3	4	5	6	7
Нить 1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
Нить 2	0.8	0.9	0.11				

Количество устройств в нити 1-7

Удалить "нить"

16.01.17

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65А.

тел.: 703-75-00.

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05,

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru