

novicam

СЕТЕВЫЕ (IP NETWORK) ВИДЕОКАМЕРЫ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама

www.kodos.ru

BASIC *series*



ВНИМАНИЕ!

Компания оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользователь системы ответственен за соблюдение всех положений действующего законодательства в отношении мониторинга и записи видео- и аудиосигнала. Novicam™ не несет ответственности за нарушение требований закона и иных правовых актов в процессе эксплуатации системы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прежде чем начать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с Руководством Пользователя.
- Не разбирайте устройство, это может привести к его неправильному функционированию или поломке и сделает гарантию недействительной.
- Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бирками и инструкциями, указанными в данном Руководстве.

В противном случае Вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и, тем самым, также сделать гарантию недействительной.

- Не эксплуатируйте устройство в условиях, если температура, показатели влажности и технические характеристики источника питания превышают установленные значения для данного прибора.
- Не используйте для протирки изделия бензин, спирт или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

реклама

www.kodos.ru



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам. Перед началом эксплуатации изделия ознакомьтесь внимательно с Руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.

Видеокамеры

Модели: BASIC 32

BASIC 33

BASIC 37

BASIC 38

BASIC 52

BASIC 53

BASIC 57

BASIC 58

СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ	5
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	6
Общие рекомендации по установке	8
Установка видеокамеры BASIC 32 52	9
Установка видеокамеры BASIC 33 53	10
Установка видеокамеры BASIC 37	11
Установка видеокамеры BASIC 57	12
Установка видеокамеры BASIC 38	13
Установка видеокамеры BASIC 58	14
Схемы подключения	16
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	17
Предварительная настройка	17
Подключение через web-интерфейс	21
Доступ через облачный сервис IPEYE	24
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	26
ГАРАНТИЯ	27

реклама

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru



Линейка IP видеокамер Novicam BASIC включает в себя самые востребованные и функциональные модели на рынке видеонаблюдения.

В линейке представлены камеры для внутреннего и уличного монтажа (класс защиты IP67), а также антивандальные. В темное время суток выходной сигнал видеокамер преобразуется в реальный ЧБ сигнал, а также сдвигается ИК-светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК-подсветка, позволяющая различать объекты в полной темноте. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи на DVR. Функция WDR позволит получить сбалансированную картинку по яркости и контрастности в условиях неоднородного освещения.

Поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Камеры обладают совместимостью со всем оборудованием линейки Novicam.

Камеры Novicam BASIC охватывают широкий спектр задач видеонаблюдения и предназначены для обзора периметра, пространств перед зданиями, местами скопления людей. Видеокамеры идеально подойдут для установки в торговых центрах, офисах, кафе, подъездах, автозаправках, магазинах, переходах.

1. Напряжение питания.

- 1.1. Используйте только рекомендованное напряжение питания.
- 1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.

2. Условия эксплуатации.

- 2.1. Не располагайте камеру в местах попадания в объектив прямых сол-нечных лучей или других источников яркого света. В противном случае это может привести к повреждению камеры, в независимости от того используется она или нет.
- 2.2. Строго соблюдайте установленный для данной камеры температурный режим.
- 2.3. Не устанавливайте камеру:
 - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
 - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- 2.4. Не стоит размещать камеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.
- 2.5. При монтаже камеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.
- 2.6. Предотвращайте механические повреждения камеры.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации камеры могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ОПИСАНИЕ КАБЕЛЯ

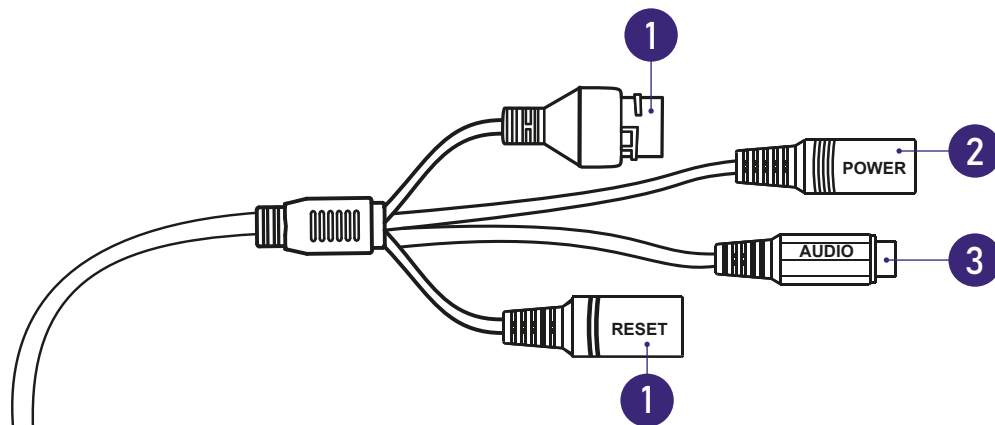


Рис. 1. Описание разъемов камеры серии BASIC

1. Разъем RJ45 с PoE, для подключения к сети
2. Вход питания DC (постоянное напряжение 12 В)
3. Аудиовход RCA
4. Кнопка сброса устройства к заводским настройкам

реклама

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru



1. Осмотрите камеру перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений сообщите производителю или дистрибьютору для замены устройства.

2. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт. При обнаружении неисправности обесточьте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

3. Выберите место для установки камеры. Убедитесь, что поверхность достаточно прочная и сможет выдержать вес камеры.



ВНИМАНИЕ!

Процесс установки видеокamеры может отличаться в зависимости от конкретной модели устройства.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

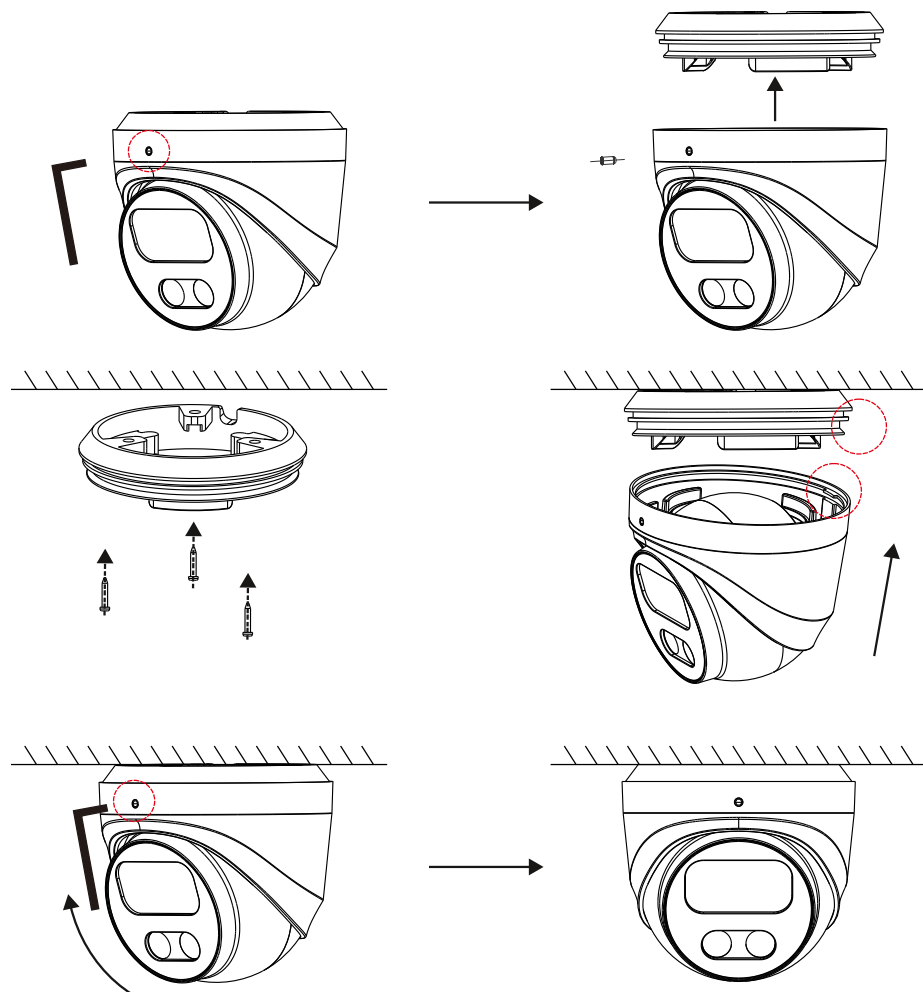


Рис. 2. Установка видеокамеры серии BASIC 32|52

УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕРЫ BASIC 32|52

- Ослабьте фиксирующий винт на фиксирующем кольце с помощью L-образного ключа.
- Поверните фиксирующее кольцо и отсоедините основание для крепления.
- Закрепите основание камеры на поверхности с помощью шурупов.
- Зафиксируйте сферу камеры при помощи фиксирующей части корпуса.
- Отрегулируйте направление обзора камеры.
- Закрепите элементы для устойчивого положения.

реклама

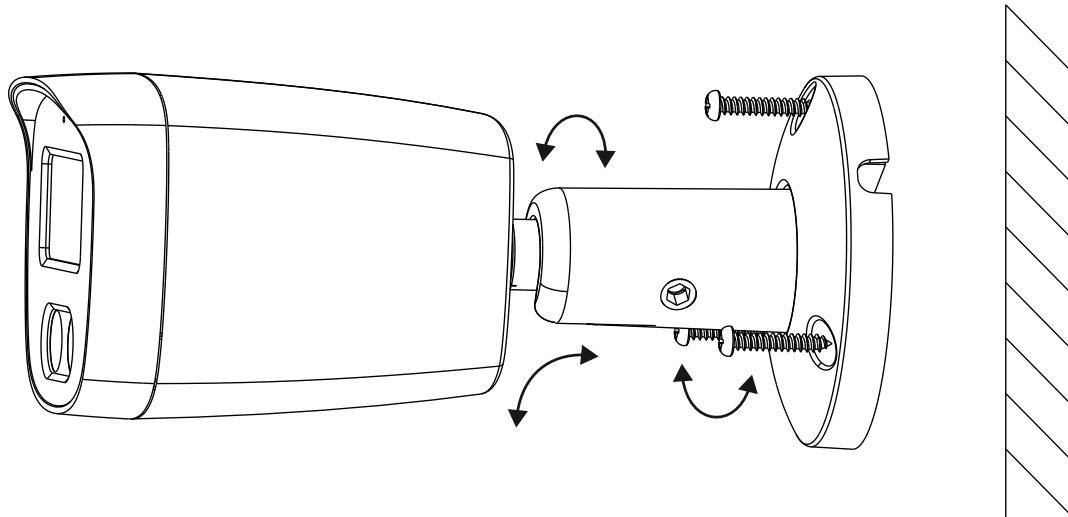


Рис. 3. Установка видеокамеры серии BASIC 33|53

- Закрепить основание на поверхности.
- Отрегулируйте направлением обзора камеры.
- Затяните фиксирующий винт шестигранным ключом.

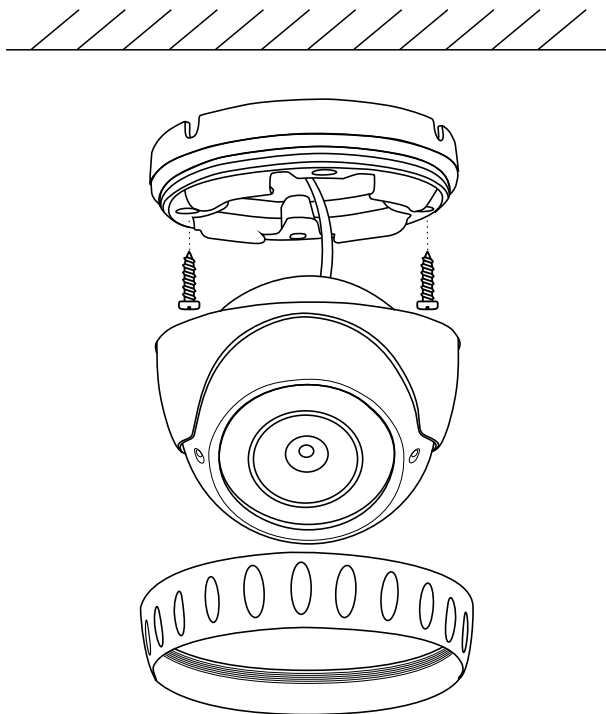


Рис. 5. Установка видеокамеры серии BASIC 37

УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕРЫ BASIC 37

- Поверните фиксирующее кольцо против часовой стрелки и отсоединит основание для крепления.
- Закрепите основание камеры на поверхности с помощью шурупов.
- Зафиксируйте сферу камеры при помощи фиксирующих элементов.
- Отрегулируйте направление обзора камеры.
- Отрегулируйте настройки объектива (зум и фокус).
- Закрепите элементы для устойчивого положения.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

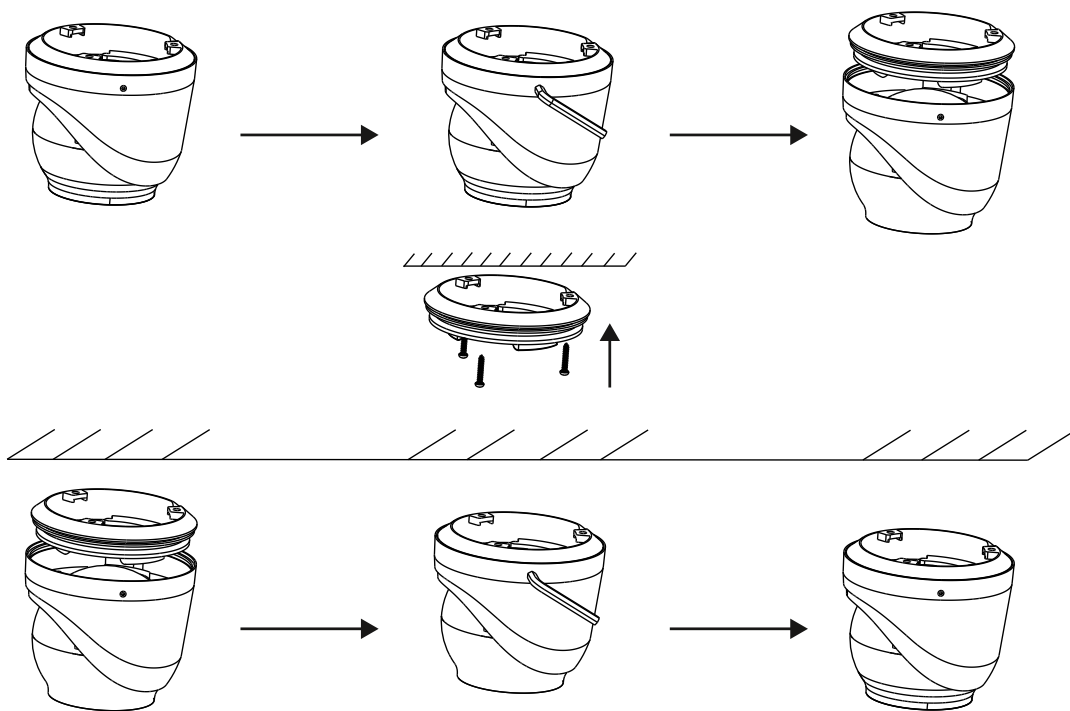


Рис. 6. Установка видеокамеры серии BASIC 57

УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕРЫ BASIC 57

- Ослабьте фиксирующий винт на фиксирующем кольце с помощью L-образного ключа.
- Поверните фиксирующее кольцо и отсоедините основание для крепления.
- Закрепите основание камеры на поверхности с помощью шурупов.
- Зафиксируйте сферу камеры при помощи фиксирующих элементов.
- Отрегулируйте направление обзора камеры.
- Закрепите элементы для устойчивого положения.

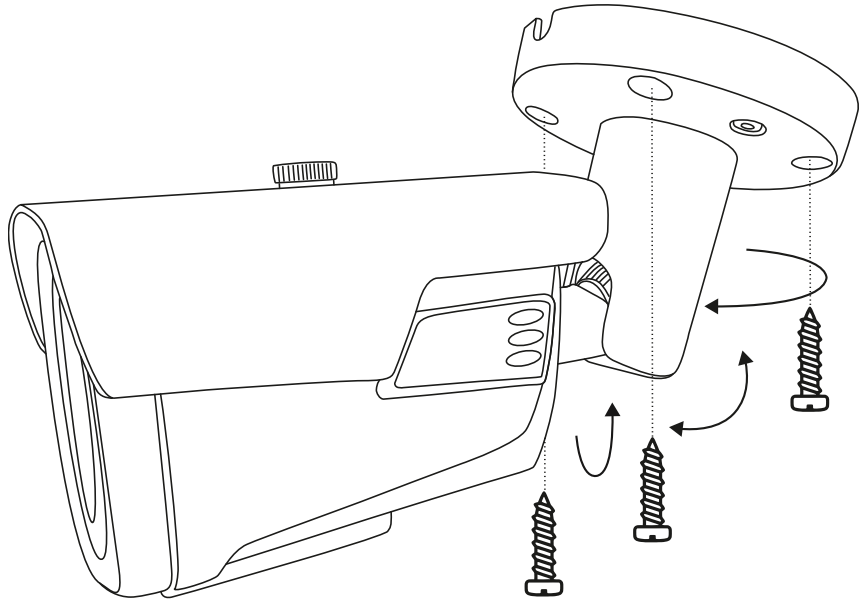


Рис. 7. Установка видеокамеры серии BASIC 38

- Закрепить основание на поверхности.
- Отрегулируйте направлением обзора камеры.
- Затяните фиксирующий винт.
- Отрегулируйте настройки объектива (зум и фокус).

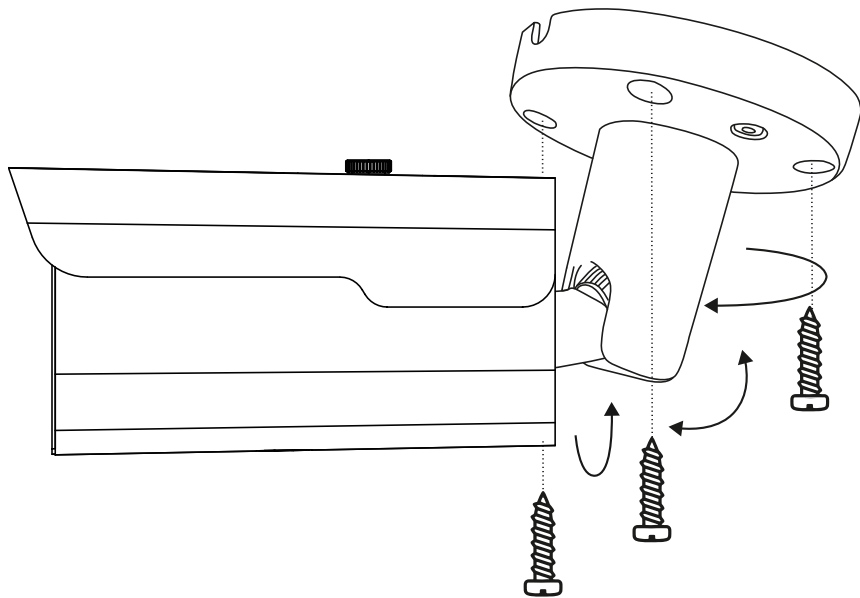


Рис. 8. Установка видеокамеры серии BASIC 58

- Закрепить основание на поверхности.
- Отрегулируйте направлением обзора камеры.
- Затяните фиксирующий винт.
- Отрегулируйте настройки объектива (зум и фокус).

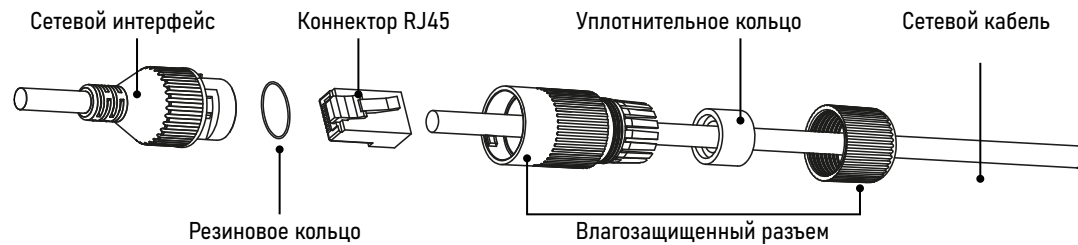


Рис. 9. Сетевой влагозащищенный разъем

Схема 1

Подключение одной камеры напрямую к компьютеру, используя LAN разъем.

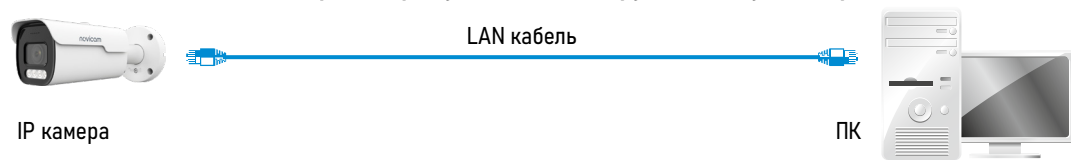


Схема 2

Подключение нескольких камер к компьютеру, с использованием свитча/маршрутизатора.


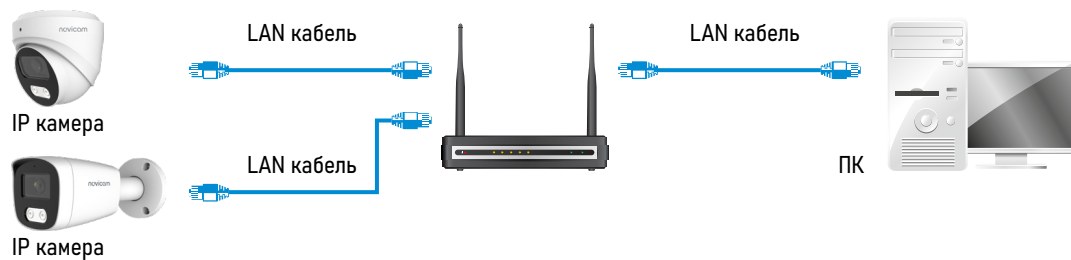


Схема 3

Подключение нескольких камер к видеорегистратору, компьютеру и сети Интернет.

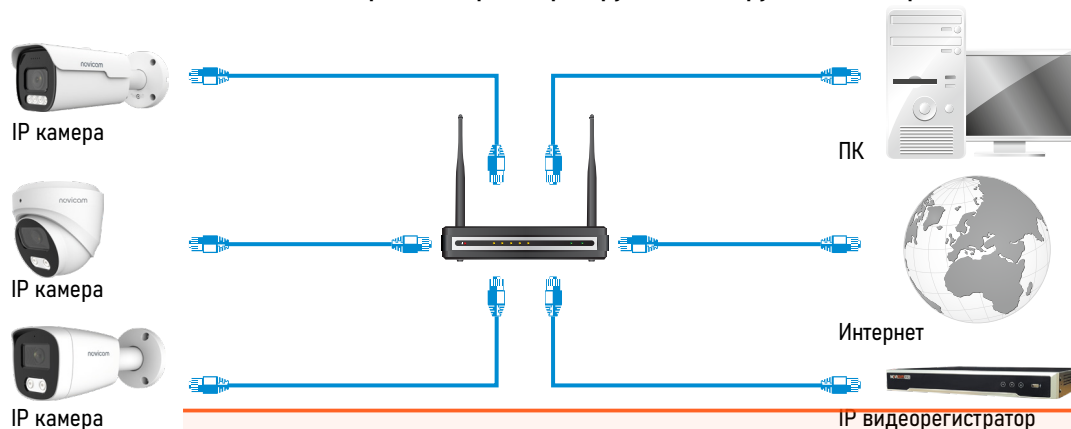

- IP адрес 192.168.0.88 или DHCP (при наличии DHCP сервера в локальной сети)
- Логин: admin
- Пароль: admin

Программа iVMS 4.1 поможет обнаружить IP адрес устройства в сети и настроить конфигурацию. Также, для поиска камеры, вы можете воспользоваться утилитами **SADPTool** и **BatchConfigTool**.



ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации убедитесь, что устройство физически подключено к рабочей сети. При прямом подключении типа **Камера – Компьютер** устройства должны находиться в одной подсети.

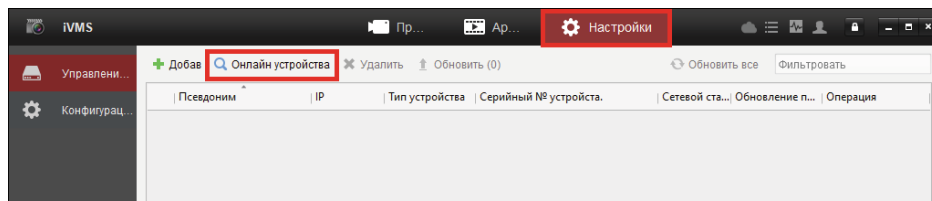


Рис. 10. Управление устройством

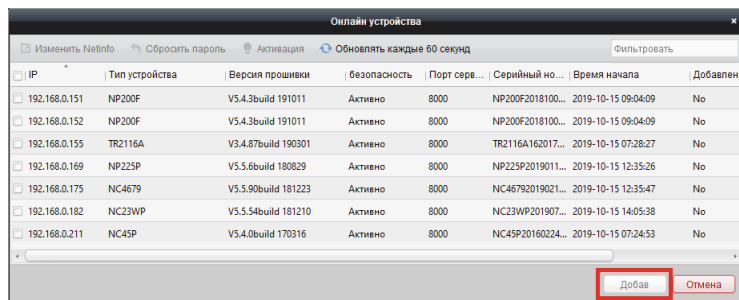


Рис. 11. Совместимые устройства

Шаг 1

Установите приложение iVMS 4.1 Lite (находится на CD диске или доступно для скачивания с сайта www.novicam.ru).

Шаг 2

На компьютере, подключенном в сеть, откройте приложение. При первом включении задайте пароль пользователя. После запуска перейдите в пункт **Настройки – Управление устройством** и нажмите пункт **Онлайн устройства**.

Шаг 3

В новом окне отобразятся все устройства, совместимые с программным обеспечением iVMS 4.1 Lite. В графе Тип устройства будет отображаться название Вашего устройства.

Выделите необходимое устройство. Нажмите **Добавить**.

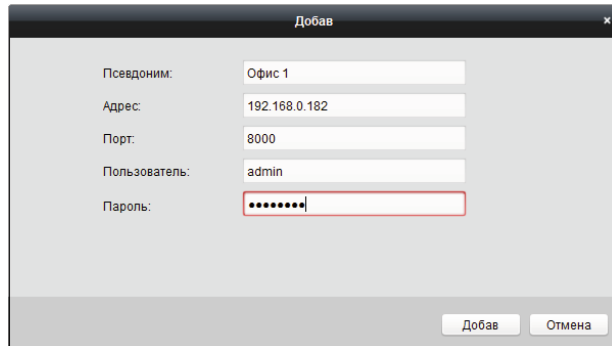


Рис. 14. Управление устройством

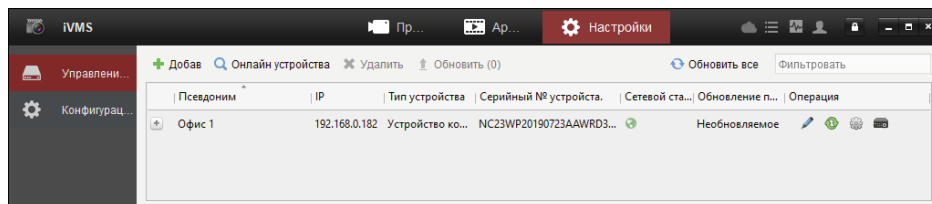


Рис. 15. Соединение

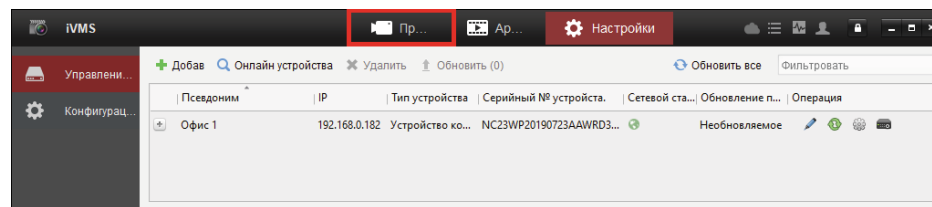


Рис. 16. Переход в режим просмотра

Шаг 4

Введите имя, под которым устройство будет отображаться в программе.

Нажмите **Добавить**.

Выделите необходимое устройство. Нажмите **Добавить**.

Шаг 5

Устройство появится в верхнем поле страницы. Если в графе **Сетевой статус** зеленый значок земного шара, то это означает, что соединение с устройством установлено.

Шаг 6

Для просмотра выберите пункт **Просмотр** в шапке приложения.

Шаг 7

В левой части будут отображаться добавленные устройства в виде папок. Разверните папку с устройством, которое необходимо просматривать, нажав на + слева от нее. Перетащите камеру в любое из окон просмотра справа (при двойном нажатии на камеру, она также начнет отображаться в выделенном окне справа).

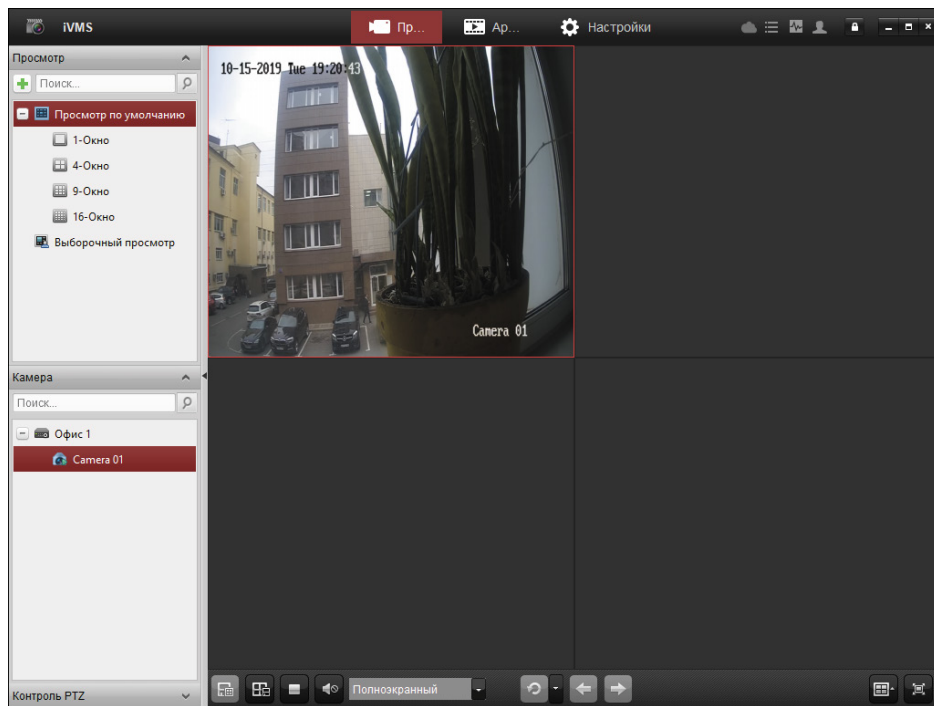


Рис. 17. Просмотр камер

Шаг 1

Откройте браузер и введите IP адрес устройства в адресной строке (например, 192.168.0.88).



ВНИМАНИЕ!

Полный функционал устройства (управление, просмотр архива, настройка и т.д.) доступны в браузерах IE, Google Chrome, Firefox.

реклама

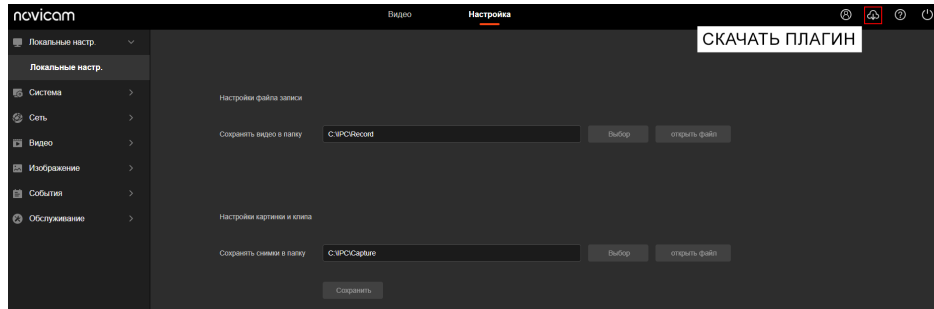


Рис. 18. Интерфейс для скачивания плагина

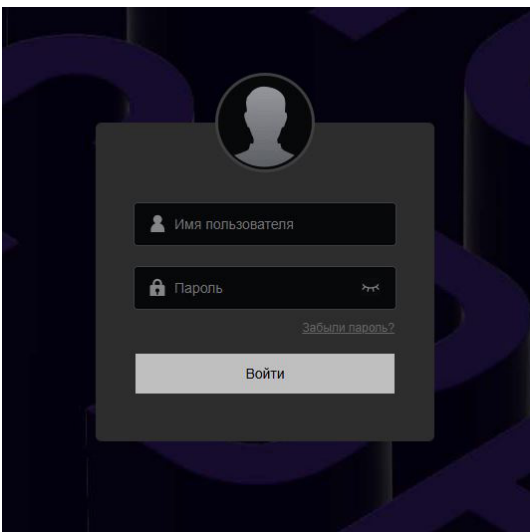


Рис. 19. Авторизация в web-интерфейсе

Шаг 2

При первом подключении IP камеры линейки BASIC на компьютере, потребуется скачать плагин с web-интерфейса камеры и установить его.

После установки плагина, обновите страницу браузера (F5) и введите данные для авторизации.

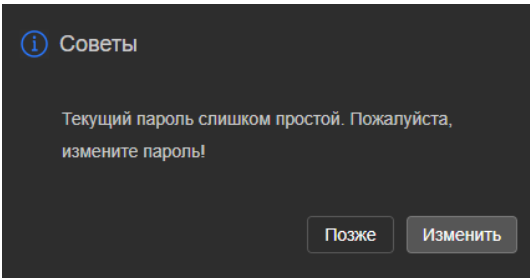


Рис. 20. Уведомление об изменении пароля

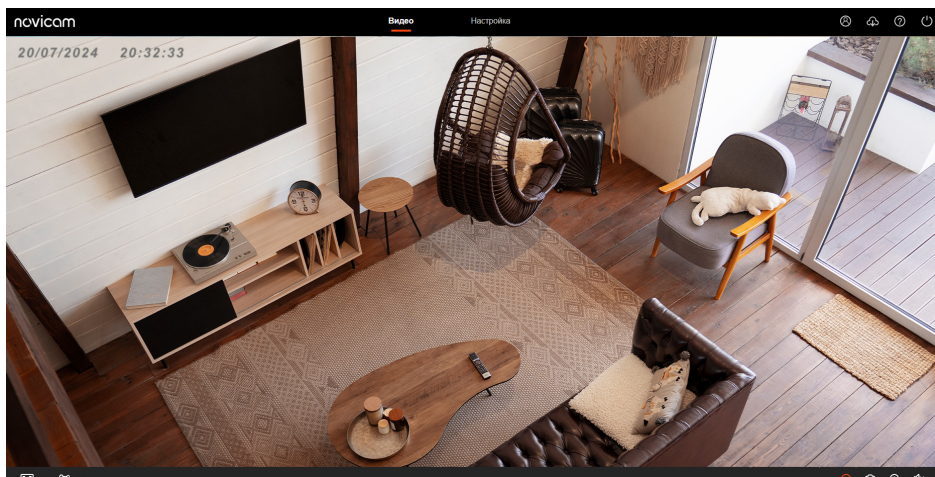


Рис. 21. Просмотр IP камеры

Шаг 3

Установленный пароль по умолчанию простой и уязвимый. Система автоматически предложит его изменить, для этого нажимаем **Изменить**.

Шаг 4

Если все было сделано правильно появится изображение с камеры.


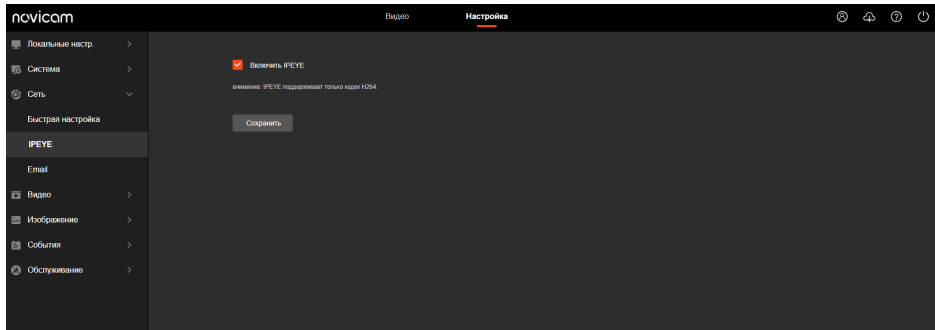


Рис. 22. Активация облачного сервиса IPEYE

ДОСТУП ЧЕРЕЗ ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС IPEYE

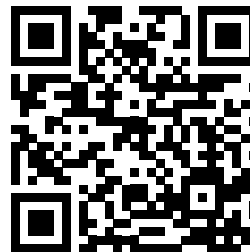

Для активации IPEYE посмотрите видео-инструкцию, просканировав QR-код, или используйте пошаговую инструкцию ниже.

Шаг 1

Подключите интернет кабель в LAN разъем видеокамеры. Включите питание. Для загрузки требуется около одной минуты.

Шаг 2

В web-интерфейсе видеокамеры перейдите в раздел **Настройка-Сеть-IPEYE** и активируйте облако

Cloud IP Camera NOVICAM

© NOVICAM Company, Inc.

Рис. 23. Активация облачного сервиса IPEYE

Шаг 3

Перейдите по вложенной ссылке на страницу добавления камеры в облачный сервис и заполните требуемые данные.

Шаг 4

После успешного добавления перейдите на сайт IPEYE и авторизуйтесь под своим аккаунтом. Камера будет доступна для работы. Также можно использовать мобильное приложение IPEYE.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

1. Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
2. Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
3. Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 3 (трех) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.

Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере. Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: www.novicam.ru/tech-support Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033:325d38878с.

Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтверждения даты продажи просим вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.

При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
 - 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.

- 7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, чужеродных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.

Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)

Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru

Произведено в Китае по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.

Все права защищены.

© Copyright 2024 ООО "Нови Индастри" (Novicam™)

v.1.6

www.novicam.ru



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА



Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама

www.kodos.ru