

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ДЛЯ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ

MR OptiMat D

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Элемент питания для расцепителей MR OptiMat D (далее — элемент питания) предназначен для работы с расцепителями MR, используемыми в составе автоматических выключателей серии OptiMat D и обеспечивает работу функции «тепловая память», а также возможность смены уставок при отсутствии внешнего питания.

2 КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД

Элемент питания представляет собой конструкцию из печатной платы и размещенных на ней литиевой батареи и разъема для присоединения к расцепителю.

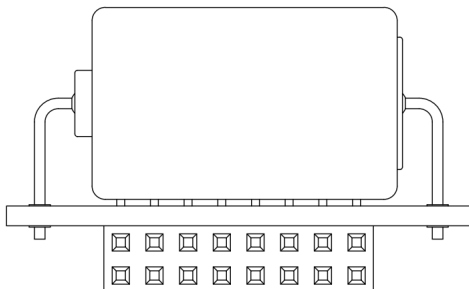


Рисунок 1 — Внешний вид элемента питания

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Элемент питания — 1 шт.
- Паспорт — 1 экз.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная ёмкость — 1,2 А/ч
Номинальное напряжение — 3,6 В
Номинальная энергия — 4,32 Вт
Диапазон рабочих температур — -60/+85 °С

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Элемент питания транспортируют всеми видами транспорта без ограничения скорости и высоты согласно ГОСТ 23216-78.

Условия транспортирования элемента питания в части механических факторов по группе условий транспортирования (Ж) по ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов — по ГОСТ 15150-69 при:

- температура окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 50 °С;
- давление окружающей среды (12...104) кПа;
- скорость изменения внешнего давления при авиатранспортировании не более 53,3 Па/с;
- относительная влажность воздуха не более 95% (при температуре окружающего воздуха от плюс 20 °С).



6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Элемент питания хранить в штатной упаковке предприятия-изготовителя в помещениях или в составе изделия при температуре от минус 45 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 20 °С.

Элемент соответствует стандарту МЭК 60086-4 и стандарту безопасности МЭК 60079-11 (класс T4).

При хранении и эксплуатации элементов питания **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- замыкать элемент питания накоротко;
- разряжать элемент питания ниже 1,0 В;
- заряжать элемент питания от внешнего источника;
- нагревать элемент питания выше плюс 100 °С;
- подвергать элемент питания воздействию открытого огня;
- производить действия, разрушающие элемент питания.

Элемент питания после окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают вторсырье.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии соблюдения покупателем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине Изготовителя.

7.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения и эксплуатации изделия;
- ненадлежащего транспортирования и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями покупателя.

7.4 Гарантийный срок 5 лет со дня ввода элемента питания в эксплуатацию, но не более 6 лет с момента изготовления.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

АО «КЭАЗ»

Место нахождения (адрес юридического лица):

Россия, 305000, Россия, Курская область, г. Курск, ул. Луначарского, 8

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

305044, г. Курск, Россия, Курская область, ул. 2-я Рабочая, 23

Телефон: +7(4712)39-99-11

e-mail: keaz@keaz.ru

Сайт: www.keaz.ru



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Элемент питания признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления (месяц, год) маркируется на табличке, расположенной на боковой поверхности.

Технический контроль произведен_____



Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ