

БазАльт-280

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
Шлейфы	6
Органы управления и индикации	6
Индикация состояния шлейфов	7
Разделы.....	7
Индикация состояния разделов	8
Считыватель ключей Touch Memory	8
Пользовательские ключи.....	8
Ключи разблокировки клавиатуры	8
Ключи охранника.....	8
Выносные оповещатели	8
ПОСТАНОВКА РАЗДЕЛОВ ПОД ОХРАНУ	9
Постановка разделов с помощью ключей	9
Постановка разделов, содержащих дверные шлейфы, с помощью ключей.....	10
Постановка разделов с помощью клавиатуры	10
Удаленная постановка разделов под охрану	10
Задержка на выход	10
Взятие с пользователем внутри	11
Нулевая задержка на выход.....	11
Режим отображения взятия по двустороннему радиоканалу	11
СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.....	12
Снятие разделов с помощью ключей.....	12
Снятие разделов с клавиатуры по коду	12
Снятие через тревогу.....	12
ТРЕВОГА	13
Реле ТРЕВОГА.....	13
«Тихая» тревога	13
Память тревог	13
Сброс тревоги ключами	13
Сброс тревоги кнопками	14
Шлейфы типа «внутренний»	14
Пожарная тревога и неисправность пожарного или пожарного двухпорогового шлейфа	15
Пожарные двухпороговые шлейфы, тревога ВНИМАНИЕ	15
Реле ПОЖАР.....	15
Снятие питания с пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа	16
Режим перезапроса пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа	16
Технологические шлейфы	16
РЕАКЦИЯ НА «ЧУЖОЙ» КЛЮЧ	17
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ИНДИКАЦИИ	18
Индикация светодиодами шлейфов	18
Индикация светодиодами состояния	18
Индикация световым оповещателем (ЛАМПА)	19
Индикация звуковым оповещателем (СИРЕНА)	19
КОНТРОЛЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ	19
Включение прибора	19
Контроль сетевого напряжения.....	19
Контроль аккумулятора	19
ОБНАРУЖЕНИЕ ВСКРЫТИЯ КОРПУСА	20



Реле НЕИСПРАВНОСТЬ	20
СЛУЖЕБНЫЕ РЕЖИМЫ.....	20
Органы управления служебного режима.....	20
Включение служебных режимов	20
Таблица индикации служебных режимов	21
Переключение между служебными режимами.....	21
Запись ключей или кодов пользователей.....	21
Удаление ключей или кодов пользователей	22
Специальные ключи	23
Запись спецключей.....	23
Удаление спецключей	24
Индикация версии прибора	24
Изменение мастер-кода.....	24
Режим самодиагностики.....	24
ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК БАЗАЛТ-ППМ	25
Инициализация ППМ в системе «БазАльт».....	25
Передача извещений.....	25
Контроль связи с охранной панелью	26
Контроль связи с БС.....	26
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОХРАННОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРА.....	28
Вкладка «Шлейфы»	28
Зависимый раздел.....	29
Вкладка «Периферия».....	29
Светодиод считывателя.....	30
Вкладка «Передача».....	30
Выход из режима программирования.....	30
ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ.....	31
УСТАНОВКА И МОНТАЖ	31
Шлейфы	31
Пожарные шлейфы.....	31
Пожарные двухпороговые шлейфы.....	32
Считыватель	33
Антенна и место установки прибора.....	33
Проверка прохождения сигнала.....	33
Завершение установки	34
МОНТАЖНАЯ СХЕМА ОХРАННОЙ ПАНЕЛИ.....	35
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	36
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	36
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	36
ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ	36
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.....	36

ВВЕДЕНИЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 8 шлейфов «БазАльт-280» (далее – прибор) со встроенным приемопередатчиком «БазАльт-ППМ» входит в состав аппаратуры радиоканальной охранной сигнализации «БазАльт» (далее – система), используется как охранный, охранно-пожарный и предназначен для централизованной и автономной охраны зданий и сооружений: офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, предприятий от несанкционированных проникновений и пожаров. Внешний вид прибора показан на обложке.

Прибор обеспечивает:

- организацию до 8-ми независимых разделов охраны;
- прием информации по 8-ми шлейфам сигнализации (ШС) о проникновении, пожаре или неисправностях от охранных извещателей (ОИ), пожарных извещателей (ПИ) всех типов, а также датчиков инженерных систем – извещателей состояния (ИС);
- оповещение дежурного персонала о возникших событиях световыми и звуковыми сигналами прибора, а также сообщениями на выносные устройства оповещения и пульт централизованного наблюдения (ПЦН) посредством 3-х реле (НЕИСПРАВНОСТЬ, ТРЕВОГА, ПОЖАР).

Управление осуществляется с помощью клавиатуры на лицевой панели прибора, а также электронными ключами Touch Memory (далее – ключами) при подключении выносного считывателя (в комплект не входит). Клавиатура прибора может, по желанию, быть заблокирована с помощью специальных ключей.

Прибор состоит из:

- охранной панели;
- приемопередатчика тревожных и информационных извещений о событиях на объекте «БазАльт-ППМ» (далее – ППМ) по радиоканалу.

При тревоге, взятии под охрану, снятии с охраны или другом изменении состояния объекта охранный панель пересылает на ППМ информацию о произошедшем событии. ППМ формирует радиосигнал о событии и отправляет его по радиоканалу на базовую станцию «БазАльт-8016» (далее – БС) в центре охраны. Далее для обозначения входной информации мы будем употреблять термин «событие».

ППМ также может принимать радиосигналы от БС, которые используются оборудованием центра охраны для автоматического контроля связи и для удаленного управления прибором.

Прибор имеет возможность:

- удаленно ставить разделы под охрану;
- индцировать постановку под охрану с учетом подтверждения, приходящего с БС центра охраны.

Перед использованием прибора его необходимо запрограммировать.

Программирование охранной панели проводится с помощью программы **ProgBazalt.exe** (далее – программа ProgBazalt) через кабель USB-USB mini (далее – кабель USB).

Программирование ППМ проводится с помощью ПО «БазАльт-450» (далее – ПО) через программатор PR-Базальт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охранная панель:

Информационная емкость: 8 шлейфов охранно-пожарной сигнализации

Тип шлейфов: с оконечным резистором 5,6 кОм

Напряжение в шлейфах: 24 В

Ток потребления в дежурном режиме в расчете на один ШС, не более: 4 мА

Время обнаружения нарушения шлейфа: - более 500 мс – срабатывает
- менее 250 мс – не срабатывает

Постановка-снятие: ключи Touch Memory фирмы Dallas (до 30 ключей)

Суммарный ток по выходам Сирена, Лампа и Питание извещателей не должен превышать:

- в охранном режиме 300 мА
- в пожарном режиме 100 мА

Параметры контактов реле ТРЕВОГА и ПОЖАР: 5 А 24 В / 1 А ~250 В

Параметры контактов реле НЕИСПРАВНОСТЬ: 1 А 24 В / 0,5 А ~125 В

Приемопередатчик «БазАльт-ППМ»:

Рабочая частота: одна из частотных литер в диапазоне (450 - 465) МГц

ВНИМАНИЕ! Для работы прибора в составе системы ППМ необходимо инициализировать с помощью программатора PR-Базальт, как описано ниже в разделе «Инициализация ППМ в системе «БазАльт»».

Номинальная излучаемая мощность: до 1 Вт

Выход на внешнюю антенну: под коаксиальный кабель 50 Ом

Типичная дальность связи: 5-30 км (в городе, с выносной антенной)
10-50 км (за городом, с выносной направленной антенной)

Цифровой интерфейс: COM-порт, уровень TTL

Информационная емкость: определяется внешним оборудованием

Напряжение внешнего питания: от 10 до 15 В постоянного тока

Средний ток потребления в дежурном режиме: около 150 мА

Максимальный ток потребления: не более 900 мА

Габаритные размеры платы: 103 x 70 x 20 мм (без антенны)

Напряжение питания сети (переменный ток 50 Гц): 220 В +10/-15%

Напряжение резервного аккумулятора: 12 В

Номинальная емкость резервного аккумулятора: 7 Ач

Максимальная мощность, потребляемая от сети: 35 Вт

Средний ток потребления от аккумулятора: не более 220 мА без учета внешней сирены, светового оповещателя и активных извещателей (при подключении активных извещателей ток потребления ПКП от аккумулятора возрастает на удвоенную величину тока потребления извещателей и рассчитывается по формуле $I = 0,2A + 2N \cdot I_{из}$, где I – ток потребления, N – количество извещателей, $I_{из}$ – ток, потребляемый извещателем)

Диапазон рабочих температур: от минус 30 до плюс 40°C

Условия эксплуатации: закрытые неотапливаемые помещения, без конденсации влаги

Габаритные размеры: 245 x 194 x 85 мм

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шлейфы

Прибор имеет восемь шлейфов сигнализации ШС1 – ШС8. Для каждого ШС можно запрограммировать любой тип шлейфа из нижеперечисленных:

- ДВЕРНОЙ (с программируемой задержкой на вход и на выход);
- ВНУТРЕННИЙ (для объемных датчиков, со специальной тактикой на вход/выход);
- ОХРАННЫЙ (датчики периметра, со взятием под охрану и снятием с охраны);
- ТРЕВОЖНЫЙ (круглосуточный, например, для тревожных кнопок);
- ТИХИЙ ТРЕВОЖНЫЙ (круглосуточный, без звуковой сигнализации тревоги);
- ПОЖАРНЫЙ (круглосуточный, с обнаружением короткого замыкания и обрыва шлейфа);
- ПОЖАРНЫЙ ДВУХПОРОГОВЫЙ (круглосуточный, с распознаванием одного и двух сработавших извещателей в шлейфе, с обнаружением короткого замыкания и обрыва шлейфа);
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (круглосуточный, тревога не включается, только индикация светодиодом);
- ОТКЛЮЧЕН (шлейф не контролируется, питание на шлейф не подается).

Для каждого ШС можно запрограммировать произвольный код Contact ID, имеющий признак «зона» (но не признак «пользователь», см. таблицу кодов событий Contact ID в Руководстве пользователя «Базальт-550»). Тип шлейфа и код события Contact ID могут программироваться абсолютно независимо.

Тип шлейфа определяет тактику охраны шлейфа на объекте, т.е. охраняется шлейф круглосуточно или только в состоянии «Взят», с задержкой на вход или без задержки, какая сигнализация включается на объекте при нарушении шлейфа и т.д.

Код события определяет, какое извещение передается в эфир и, следовательно, как принятое извещение отображается и обрабатывается в ПО центра охраны. Для каждого типа шлейфа установлен код события по умолчанию, но при программировании охранной панели Вы можете выбрать другой код, более подходящий для данного объекта. Однако необходимо учитывать, что разные коды событий могут по-разному обрабатываться в центре охраны. Соответствие типа шлейфа и кода события программатором и прибором не проверяется.

Органы управления и индикации

Прибор размещен в пластмассовом корпусе, на передней панели которого расположены 16 светодиодов и 12 кнопок клавиатуры (см. первую страницу данного Руководства).

Кнопки 1 – 8 служат для управления соответствующими разделами и/или шлейфами и позволяют отдельно по каждому разделу: брать под охрану, снимать с охраны, сбрасывать тревогу.

Кнопка  – перемещение по меню влево, отключение звука.

Кнопка  – перемещение по меню вправо, сброс тревоги.

Кнопка  – ввод или вход в меню, переход в режим индикации разделов и их постановки под охрану.

Кнопка  – отмена, возврат на предыдущий уровень меню, переход в режим индикации разделов и их снятия с охраны.

Если прописан хотя бы один специальный ключ разблокировки, клавиатура разблокируется после его прикладывания к считывателю. Если в течение 30 с не нажимается ни одна кнопка, то клавиатура снова блокируется автоматически. Если не прописывать специальные ключи блокировки, то клавиатура не блокируется. Для индикации режима разблокировки используется светодиод СЕТЬ – мерцает зеленым светом, пока клавиатура разблокирована.

Светодиоды ПОЖАР, ТРЕВОГА, НЕИСПР., ТЕХНО, ПЕРЕДАЧА, СЕТЬ показывают текущее состояние прибора. Светодиод ОБРЫВ УПР. не используется в данной модификации прибора.

В приборе имеется два режима индикации: состояния шлейфов и состояния разделов.

Индикация состояния шлейфов

В рабочем (охранном) режиме прибор постоянно находится в режиме индикации состояния шлейфов, а также автоматически осуществляет возврат в него, если не нажимаются кнопки.

Каждый из 8 светодиодов над кнопками показывает состояние соответствующего шлейфа следующим образом:

- не горит, если данный ШС снят с охраны или программно отключен;
- горит ровно зеленым цветом, если данный ШС взят под охрану и находится в норме;
- мигает красным цветом (0,4 с включен, 0,4 с выключен), если данный ШС находится в тревоге;
- часто мигает красным цветом (с частотой 10 Гц), если данный ШС запрограммирован как пожарный и находится в тревоге, а также если данный ШС запрограммирован как пожарный двухпороговый и была зафиксирована сработка двух и более извещателей;
- часто мигает зеленым цветом (с частотой 10 Гц), если данный ШС запрограммирован как пожарный двухпороговый и была зафиксирована сработка только одного извещателя;
- поочередно мигает зеленым и красным (0,75 с красный, 0,05 с зеленый), если данный шлейф запрограммирован как пожарный/пожарный двухпороговый, и зафиксировано его к. з.;
- поочередно мигает красным и зеленым (0,75 с зеленый, 0,05 с красный), если данный шлейф запрограммирован как пожарный/пожарный двухпороговый, и зафиксирован его обрыв;
- коротко вспыхивает зеленым цветом (0,05 с включен, 0,75 с выключен), если ШС запрограммирован как технологический, и зафиксировано его нарушение или производится сброс питания пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа;
- коротко вспыхивает красным цветом (0,05 с включен, 0,75 с выключен), если ШС запрограммирован как тихий тревожный и находится в тревоге;
- мигает зеленым (0,4 с включен, 0,4 с выключен), если шлейф запрограммирован как дверной и идет отсчет задержки на вход/выход;
- коротко вспыхивает двойными зелеными вспышками (0,05 с включен, 0,05 с выключен, 0,05 с включен, 0,65 с выключен), если ШС запрограммирован как дверной и прибор ожидает закрытия двери.

Разделы

Прибор содержит 8 шлейфов, которые группируются по разделам. Допустим, на объекте охраны есть несколько независимых подобъектов, имеющих своих хозяев. При разбиении на разделы, один хозяин независимо от другого может брать и снимать с охраны свой раздел. При программировании в приборе можно создать от 1 до 8 разделов. В одном разделе может содержаться от 1 до 8 шлейфов. Раздел считается существующим, если к нему приписан хотя бы один шлейф. Каждый шлейф принадлежит только одному разделу. Существующие разделы могут находиться в двух состояниях: «Взят под охрану» («Взят») и «Снят с охраны» («Снят»). В режиме «Взят» все ШС приписанные к разделу контролируются (кроме отключенных), а в режиме «Снят» контролируются только круглосуточные (имеющие тип Тревожный, Тихий тревожный, Пожарный/Пожарный двухпороговый и Технологический). Раздел, имеющий только отключенные ШС, под охрану не ставится, раздел, имеющий только круглосуточные, с охраны не снимается. Режимы «Взят» и «Снят» запоминаются в энергонезависимой памяти, поэтому, если выключить питание прибора, а затем снова включить, то он вернется в режим, в котором находился в момент выключения. Как правило, режим раздела «Взят» включается при отсутствии пользователей на объекте, а «Снят» во время их присутствия. Возможно включение режима «Взят» с пользователями на объекте (например, на ночь, когда никто не входит и не выходит), но только если на объекте не используются объемные датчики.

Шлейф может находиться в состоянии «Норма» или «Тревога». Состояние «Тревога» включается при нарушении ШС и сохраняется до сброса тревоги пользователем. Во время тревоги включается звуковая и световая сигнализация, а также определенным образом передаются тревожные радиосигналы (извещения) по радиоканалу. Тревога в энергонезависимой памяти не запоминается, т.е. если во время тревоги выключить питание прибора, а затем снова включить, то тревога будет сброшена.

Индикация состояния разделов

Для перехода в режим индикации состояния разделов нужно нажать кнопку , после чего 8 светодиодов над кнопками 1-8 начнут отображать состояние соответствующих разделов:

- не горит, если раздел снят с охраны;
- горит ровно красным цветом, если раздел взят под охрану;

мигает красным (0,4 с включен, 0,4 с выключен), если раздел содержит шлейф, запрограммированный как дверной, и идет отсчет задержки на вход/выход.

Считыватель ключей Touch Memory

Ключи прикладываются к контактным площадкам выносного считывателя. Считыватель можно установить как снаружи, так и внутри объекта. При необходимости к прибору можно подключить несколько считывателей параллельно.

В корпусе считывателя, как правило, установлен индикаторный светодиод, определенным образом показывающий, что код приложенного к считывателю ключа считан и принят.

Пользовательские ключи

Для постановки под охрану и снятия с охраны используются электронные ключи Touch Memory. Всего с прибором можно использовать до 30 ключей. Номер ключа (от 1 до 30) передается в извещениях о взятии под охрану и снятии с охраны по радиоканалу.

Ключи разблокировки клавиатуры

Кроме пользовательских ключей есть два специальных ключа для разблокировки клавиатуры (далее – спецключи разблокировки). Номера этих ключей (31 – 32) передаются в извещениях о взятии под охрану и снятии с охраны по радиоканалу.

Если ни одного ключа разблокировки не записано, то с помощью клавиатуры можно ставить разделы под охрану и осуществлять сброс тревог, при этом в извещениях будет указан номер пользователя 40. При записанном хотя бы одном таком ключе, клавиатура блокируется. После прикладывания ключа к считывателю клавиатура разблокируется на 30 секунд, при этом можно снимать разделы с охраны.

Ключи охранника

В прибор можно записать до трех специальных ключей охранника (далее – спецключи охранника) для перевзятия и/или взятия сразу всех существующих разделов. Номера этих ключей (33 – 35) передаются в извещениях о перевзятии/взятии под охрану по радиоканалу.

Коротким касанием ключа осуществляется сброс тревог и перевзятие всех шлейфов прибора. Перевзятие осуществляется только в том случае, если шлейф был восстановлен, передается извещение о перевзятии. Ключ приписан ко всему прибору, поэтому извещения передаются по всем разделам, где была тревога. Длинным касанием можно взять все невзятые разделы под охрану. Если раздел содержит помимо охранных круглосуточный шлейф, который до этого был нарушен, а тревога полностью не сброшена, прибор подаст низкий звуковой сигнал, а светодиод считывателя часто помигает, тем самым показав, что взятие этого раздела невозможно и сначала необходимо произвести сброс тревог.

Ключи или коды полного доступа

В прибор можно записать до трех ключей или кодов полного доступа. Ключ или код осуществляют взятие/снятие всех разделов сразу. С помощью кода можно снимать сразу все разделы с клавиатуры, а взятие осуществляется кнопкой  без ввода кода. Номера этих ключей или кодов (36 – 38) передаются в извещениях о перевзятии/взятии под охрану по радиоканалу.

Выносные оповещатели

Прибор имеет выходы типа открытый коллектор (ОК), рассчитанные на работу с источником питания постоянного тока 12 В, на внешние световой и звуковой оповещатели, с защитой от короткого замыкания и контролем соединительных линий на обрыв и короткое замыкание. При неисправности соединительной линии начинает мигать светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ, а также подается предупредительный звуковой сигнал – три раза по три коротких звуковых сигнала зуммером.

При нарушении соединительных линий СИРЕНА и ЛАМПА по радиоканалу передаются тревожные извещения «СИРЕНА 1» код 321 и «ОПОВЕЩАТЕЛЬ3» код 326 соответственно. Извещение о восстановлении соединительных линий СИРЕНА и ЛАМПА формируется через 2 минуты после фактического восстановления этих линий. Обратите внимание, что прибор повторно передает тревогу при нарушении соединительных линий СИРЕНА и ЛАМПА и подает соответствующий звуковой сигнал только, если сирена и лампа до этого были в норме не менее 2 минут.

Контроль цепей оповещения можно включить или отключить при программировании (см. раздел «Программирование охранной панели прибора»). По умолчанию контроль соединительных линий отключен. Для корректной работы контроля соединительных линий, их надо правильно подключить (см. раздел «Монтажная схема охранной панели»).

Для оповещения о тревоге и индикации взятия под охрану к прибору можно подключить звуковой оповещатель — сирену (СИРЕНА) и световой оповещатель — лампу или светодиодный излучатель (ЛАМПА). Сирена и лампа должны иметь рабочее напряжение 12 В. Суммарный ток потребления по цепям СИРЕНА, ЛАМПА и ПИТАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ не должен превышать 300 мА в охранном режиме и 100 мА в пожарном. Имейте в виду, что многие сирены в импульсе потребляют значительно больший ток, чем указано в их технических характеристиках. Сирену с большим рабочим током и/или напряжением можно подключить с помощью встроенного реле (см. ниже).

Выходы СИРЕНА и ЛАМПА должны быть зашунтированы оконечными резисторами 5,6 кОм для предотвращения появления ложных сообщений о неисправности по этим цепям.

При тревоге сирена включается на 1 — 10 минут (время задается при программировании), после чего выключается независимо от состояния шлейфов, а лампа мигает все время, пока нарушен хотя бы один шлейф и еще 10 мин после восстановления всех шлейфов.

При пожаре сирена включается на 1 — 10 минут (время задается при программировании) в прерывистом режиме (1 с включена, 1 с выключена), а лампа часто мигает. При неисправности пожарного шлейфа выносная лампа коротко вспыхивает, сирена не включается.

Индикация пожарной тревоги сиреной и лампой имеет наивысший приоритет, т.е. если есть тревога по пожарному шлейфу и любая другая тревога, то включается индикация, как при пожаре. Индикация неисправности пожарного шлейфа лампой имеет приоритет над охранными тревогами. Однако, если есть неисправность пожарного шлейфа и одновременно охранная тревога, то сирена включается, как при охранной тревоге.

ПОСТАНОВКА РАЗДЕЛОВ ПОД ОХРАНУ

Светодиоды шлейфов, снятых с охраны, не горят. Светодиоды «круглосуточных» шлейфов горят ровно зеленым цветом.

Постановка разделов с помощью ключей

Чтобы начать взятие под охрану раздела, приписанного к данному ключу, приложите к считывателю ключ и удерживайте его. Сразу после прикладывания ключа светодиод считывателя кратковременно вспыхнет, показывая, что код ключа считан и принят, затем после паузы продолжительность около 1 с светодиод считывателя загорится снова, а встроенный зуммер прибора издаст мелодичный звуковой сигнал, раздел взят под охрану и светодиоды его шлейфов загорятся ровным зеленым светом. После второго зажигания светодиода считывателя ключ можно отпустить.

Если попытаться поставить на охрану раздел с нарушенным охранным шлейфом (или если будет нарушен хотя бы один шлейф из раздела во время постановки на охрану), то зуммер подаст предупредительный низкий звуковой сигнал, светодиод считывателя начнет часто мигать в течение нескольких секунд и погаснет, показывая, что постановка невозможна. В этом случае раздел, приписанный к данному ключу, не возьмется под охрану.

После неудачной постановки светодиоды охранных шлейфов начинают в реальном времени отображать состояние: «Норма» — не горит, «Нарушен» — мигает двойными вспышками. Проверьте по индикации — какой охранный шлейф нарушен, устраните нарушение (светодиод восстановленного шлейфа должен немедленно погаснуть) и начните постановку под охрану снова. Отметим, что специальный режим индикации нарушенных охранных шлейфов можно

выключить нажатием кнопки на приборе или повторным кратковременным прикладыванием ключа, если, например, клавиатура заблокирована.

Если к разделу приписан «круглосуточный» шлейф и он нарушен, то поставить под охрану этот раздел тоже невозможно. Сначала необходимо устранить нарушение всех «круглосуточных» шлейфов и сбросить тревогу.

Постановка разделов, содержащих дверные шлейфы, с помощью ключей

Чтобы начать процедуру взятия под охрану раздела содержащего дверной шлейф, приложите к считывателю ключ и удерживайте его. Сразу после прикладывания ключа светодиод считывателя кратковременно вспыхнет, показывая, что код ключа считан и принят, затем после паузы продолжительностью около 1 с светодиод считывателя загорится снова, а встроенный зуммер прибора начнет подавать кратковременные звуковые сигналы. После второго зажигания светодиода считывателя ключ можно отпустить. После отпускания ключа светодиод считывателя начинает мигать. Кроме светодиода считывателя начнет мигать и светодиод дверного шлейфа на приборе.

Шлейфы, запрограммированные как дверные, в момент прикладывания ключа могут быть как не нарушены, так и нарушены – процедура постановки начнется в любом случае, но если шлейфы нарушены, то светодиод считывателя будет мигать по-другому (см. ниже пункт «Задержка на выход»).

Если в разделе присутствуют как охранные, так и дверные шлейфы, то охранные шлейфы ставятся сразу, а дверные как описано выше. По этой причине объемные датчики, в зоне действия которых находится входная дверь, рекомендуется устанавливать как внутренние.

Постановка разделов с помощью клавиатуры

Если прописан хотя бы один спецключ разблокировки, то перед взятием под охрану для разблокировки клавиатуры надо приложить его к считывателю.

Чтобы начать процедуру взятия разделов под охрану, нужно нажать на кнопку , при этом прибор перейдет в режим индикации состояния разделов и их постановки под охрану, а затем на кнопки 1-8, соответствующие номерам разделов. Если в выбранном разделе нет нарушенных шлейфов, то раздел ставится под охрану, раздается мелодичный сигнал. Можно последовательно поставить под охрану все существующие разделы.

Если попытаться поставить под охрану несуществующий раздел или раздел с нарушенным шлейфом, то зуммер подаст предупредительный низкий звуковой сигнал, показывая, что постановка невозможна. В случае если есть нарушение шлейфа, необходимо его устранить и начать процедуру постановки раздела под охрану снова.

Удаленная постановка разделов под охрану

Возможна удаленная постановка разделов под охрану. Для этого из центра охраны через БС подается команда о постановке под охрану с соответствующим номером раздела. По радиоканалу команда поступает на ППМ, а с ППМ на прибор.

Задержка на выход

Если считыватель установлен внутри объекта, то после начала постановки и до окончательного взятия под охрану шлейфа пользователю дается определенное время, чтобы открыть входную дверь и выйти с объекта. Это время называется «задержка на выход» и может быть запрограммировано от 0 до 99 с (значение 0 без задержки на выход, см. ниже).

Как только дверь будет открыта, отсчет задержки на выход прекращается, и прибор начинает ждать закрытия двери. При открытой двери светодиод считывателя мигает двойными вспышками, а тональность звуковых сигналов изменяется на более высокую. Время ожидания закрытия двери не ограничено.

Если вы не успеете открыть входную дверь (т.е. нарушить шлейф) за установленное время задержки на выход, то после истечения задержки на выход раздел встанет под охрану, поэтому выйти с объекта без включения тревоги не удастся. Вернитесь к считывателю, снимите раздел с охраны и повторите процедуру постановки под охрану. Можно заранее открыть дверь, а затем начать постановку под охрану при открытой двери. В этом случае время на выход с объекта будет не ограничено.

После закрытия двери (восстановления шлейфа) светодиод снова начнет мигать одинарными вспышками. Через 5 с после закрытия двери шлейф перейдет в состояние «Взят». При этом будет подан мелодичный звуковой сигнал зуммера, загорится ровным зеленым цветом светодиод шлейфа. В эфир будет передано извещение «Взят» вместе с номером раздела и ключа, которым раздел был взят под охрану.

Если к внутренним шлейфам подключены объемные датчики и они еще не успокоились, то прибор будет ждать их успокоения, продолжая мигать двойными вспышками. После восстановления объемных датчиков светодиод начнет мигать одиночными вспышками, и через 5 с после этого шлейф встанет под охрану.

Время успокоения большинства объемных датчиков 5-10 с, поэтому если через 20-30 с после закрытия двери шлейф не встал под охрану, то вероятно есть неисправность одного из объемных датчиков или проводки какого-либо шлейфа. Необходимо вернуться на объект, приложить ключ к считывателю, чтобы отменить постановку под охрану, и проверить шлейфы с объемными датчиками в режиме самотестирования (см. ниже).

Отметим, что процесс постановки под охрану можно прервать в любое время, если до окончательного перехода в состояние «Взят» еще раз приложить ключ к считывателю. Прибор останется в состоянии «Снят», никаких радиосигналов передано не будет.

Взятие с пользователем внутри

Прибор не имеет отдельного режима охраны с пользователем внутри объекта. Чтобы взять под охрану объект с пользователем внутри, начните процедуру взятия обычным образом, но не выходите с объекта. Через установленное время задержки на выход прибор перейдет в состояние «Взят» и начнет контролировать шлейфы.

ВНИМАНИЕ! Если планируется охранять объект с пользователем внутри, то нельзя использовать объемные датчики.

Нулевая задержка на выход

Если считыватель установлен снаружи объекта, то запрограммируйте нулевую задержку на выход. Выйдите с объекта, закройте входную дверь, а затем приложите и удерживайте ключ. Если все шлейфы раздела в норме, то прибор немедленно встанет под охрану.

Если нарушен хотя бы один охранный шлейф раздела, то прибор включит индикацию невозможности взятия под охрану, как было описано выше.

Если нарушен дверной шлейф, то светодиод считывателя начнет мигать двойными вспышками. После восстановления всех этих шлейфов светодиод начнет мигать одинарными вспышками, а еще через 5 с прибор перейдет в состояние «Взят».

Режим отображения взятия по двустороннему радиоканалу

В приборе можно активировать режим подтверждения прихода сигнала Взят с БС. При активации данного режима (см. раздел «Программирование охранной панели прибора») светодиод ВЗЯТ и светодиод считывателя загорятся постоянно только после прихода квитанции, подтверждающей постановку.

В случае если прибор встал под охрану, а взятие не подтверждено сообщением от БС светодиод ВЗЯТ и светодиод считывателя горят и периодически, раз в 1 с, гаснут (0,05 с выключен, 0,05 с включен, 0,05 с выключен, 0,05 с включен, 0,05 с выключен, 0,05 с включен, 0,05 с выключен, 0,65 с включен). При поступлении подтверждения о постановке на охрану светодиоды загораются постоянно. Включение такого режима описано в разделе «Программирование охранной панели».

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

Снятие разделов с помощью ключей

Чтобы снять раздел с охраны, необходимо приложить ключ к считывателю. Раздел перейдет в состояние «Снят», раздастся мелодичный звуковой сигнал и погаснут соответствующие разделу светодиоды шлейфов. В эфир будет передано извещение «Снят» вместе с номерами раздела и ключа.

Если считыватель установлен внутри объекта, то после того, как будет открыта входная дверь (при этом будет нарушен дверной шлейф), пользователю дается некоторое время, чтобы подойти к считывателю и снять прибор с охраны. Этот интервал времени называется «задержка на вход». Во время «задержки на вход» подаются предупредительные звуковые сигналы встроенным зуммером прибора и мигает светодиод считывателя и шлейфа. Если задержка на вход закончится, а шлейф не будет снят с охраны, включится тревога.

Задержка на вход программируется и может составлять от нуля до 99 с. При установленной нулевой задержке на вход, если прибор взят под охрану, тревога включится немедленно после открытия двери.

Рекомендуется устанавливать минимальную задержку на вход, достаточную для уверенного снятия прибора с охраны после входа на объект с учетом расположения считывателя относительно входной двери.

Если считыватель установлен снаружи объекта, то следует запрограммировать нулевую задержку на вход и снимать прибор с охраны до открытия двери.

Снятие разделов с клавиатуры по коду

Если ни один спецключ разблокировки не прописан, то снятие разделов с помощью кнопок по коду можно производить путем нажатия кнопки  и ввода 4-х значного кода кнопками 1 - 8, если код верный, то раздел, к которому приписан пользователь, снимется с охраны. Если код неправильный, то зуммер подаст низкий предупредительный звуковой сигнал и ничего не произойдет.

Отметим, что снятие разделов с помощью кнопок не влияет на сброс тревог. Даже если раздел был снят с охраны, а один или несколько охранных шлейфов приписанных к нему, находились в тревоге, которая не была сброшена, то вся индикация прибором, в том числе выносными оповещателями и зуммером, сохранится. В этом случае необходимо произвести сброс тревог.

Снятие разделов с помощью спецключа разблокировки без набора кода

Если записан хотя бы один спецключ разблокировки его сначала необходимо приложить к считывателю. Когда клавиатура будет разблокирована, нажмите кнопку . Прибор перейдет в режим индикации состояния разделов и их снятия с охраны. Для снятия необходимых разделов с охраны нажмите кнопку, соответствующую номеру раздела. Напомним, что индикаторы разделов, стоящих под охраной горят ровно красным цветом. Если попытаться снять с охраны неохраняемый раздел или ввести номер несуществующего раздела, то зуммер подаст низкий предупредительный звуковой сигнал и ничего не произойдет.

Отметим, что снятие разделов с помощью кнопок не влияет на сброс тревог. Даже если раздел был снят с охраны, а один или несколько охранных шлейфов приписанных к нему, находились в тревоге, которая не была сброшена, то вся индикация прибором, в том числе выносными оповещателями и зуммером, сохранится. В этом случае необходимо произвести сброс тревог.

Снятие через тревогу

Иногда для повышения надежности охраны пользователи предпочитают, чтобы нельзя было войти на объект без включения тревоги (так называемое «снятие через тревогу» – т.е. чтобы тревога включалась перед каждым снятием прибора с охраны). В этом случае установите считыватель внутри объекта, но выберите нулевую задержку на вход.

ТРЕВОГА

Тревога включается при нарушении любого охраняемого в текущем режиме шлейфа. При этом зуммер прибора начинает подавать тревожные звуковые сигналы, начинает часто мигать светодиод шлейфа, перешедшего в тревогу, и определенным образом мигать светодиод считывателя.

При тревоге также включается звуковой оповещатель (СИРЕНА) и начинает мигать световой оповещатель (ЛАМПА). Звуковой оповещатель (СИРЕНА) работает от 1 до 10 минут с момента нарушения шлейфа, после чего автоматически выключается (независимо от того, восстановлен шлейф или нет). Световой оповещатель (ЛАМПА) мигает все время, пока нарушен хотя бы один охраняемый шлейф, и еще 10 минут после его восстановления, после чего перестает мигать и гаснет. Если нарушенный шлейф восстанавливается, а затем снова нарушается до истечения 10 минут, то 10-минутный интервал мигания начинается сначала и т.д.

Таким образом, если световой оповещатель (ЛАМПА) перестал мигать, то это показывает, что все ранее нарушенные шлейфы были восстановлены не менее, чем 10 минут назад.

Если во время первой тревоги или после нее будет нарушен другой охраняемый шлейф, то снова включится звуковой оповещатель (СИРЕНА) и будет передан пакет радиосигналов тревоги по вновь нарушенному шлейфу. Повторное нарушение ранее нарушенного шлейфа считается новой тревогой только в том случае, если ранее нарушенный шлейф был восстановлен более чем на 2 минуты, а затем снова нарушен.

Если автоматическое восстановление шлейфов программно отключено, то шлейфы будут считаться нарушенными до сброса тревог, даже если они были физически восстановлены. В этом случае лампа будет мигать также до сброса тревог.

Реле ТРЕВОГА

При каждой новой не пожарной тревоге срабатывает реле ТРЕВОГА прибора. Возможны следующие режимы срабатывания: 3 с, 2 минуты, до сброса, 2 минуты с прерыванием, до сброса с прерыванием. Режимы реле программируются с помощью программы ProgBazalt (см. раздел «Программирование охранной панели прибора»).

Реле ТРЕВОГА имеет контакты на переключение, которые можно использовать для включения мощной сирены, устройства автодозвона, передачи тревоги на проводной ПЦН и т.п. При подключении необходимо учитывать максимально допустимые значения коммутируемого тока и напряжения (см. раздел «Технические характеристики»).

«Тихая» тревога

Если для шлейфа запрограммировать тип «тихий тревожный», то при его нарушении будет передан тревожный сигнал по радиоканалу, включится светодиодная индикация на приборе и на считывателе и срабатает реле ТРЕВОГА, но не включатся зуммер, звуковой оповещатель (СИРЕНА) и световой оповещатель (ЛАМПА). Режим «тихой» тревоги обычно выбирается для тревожных кнопок, если пользователь в случае разбойного нападения предпочитает передать тревогу незаметно для злоумышленника.

Память тревог

Автоматического выключения светодиодной индикации и звуковой сигнализации зуммером прибора, в отличие от автоматического выключения звукового оповещателя (СИРЕНА) и светового оповещателя (ЛАМПА), не происходит. Индикация тревоги светодиодами и зуммером на приборе и миганием светодиода на считывателе продолжается неограниченное время (так называемая «память тревоги») и сбрасывается только ключом пользователя или кнопками (см. ниже). Напомним, что тревога полностью сбрасывается также при отключении и последующем включении питания прибора.

Сброс тревоги ключами

Чтобы сбросить тревогу, приложите ключ к считывателю (при этом, если шлейф или несколько шлейфов, присланных к данному разделу, были взяты под охрану, то в момент прикладывания ключа они снимаются с охраны, по радиоканалу передается извещение «Снят»). Немедленно выключаются звуковой оповещатель (СИРЕНА) и световой оповещатель (ЛАМПА), если они еще не выключились автоматически и, если нет тревог по другим шлейфам, не при-

писанным к данному ключу, встроенный зуммер выключается, а мигание светодиодов нарушенных шлейфов и светодиода считывателя сохраняется. По радиоканалу передается извещение «Сброс тревоги пользователем» с указанием номера раздела и номера пользователя.

Далее пройдите к месту установки прибора и проверьте, какие шлейфы были нарушены: светодиоды всех шлейфов, для которых было зафиксировано нарушение, мигают красным цветом. После проверки памяти тревог окончательно сбросьте тревогу в целом нажатием кнопки **#** на приборе или повторным кратковременным прикладыванием ключа, если клавиатура заблокирована.

Если какой-либо «круглосуточный» шлейф на момент окончательного сброса остался нарушенным, то светодиод шлейфа будет продолжать мигать. Необходимо найти и устранить нарушение шлейфа, после чего еще раз сбросить память тревог кнопкой **#** или ключом.

Сброс тревоги кнопками

Если прописан хотя бы один спецключ разблокировки клавиатуры, то перед сбросом тревоги для разблокировки кнопок надо приложить его к считывателю.

Возможно отключение звукового оповещателя (СИРЕНА) и встроенного зуммера кнопкой *****, возобновить звуковую индикацию можно нажатием этой же кнопки.

Чтобы сбросить тревогу по шлейфу, нажмите на кнопку шлейфа (при этом, если шлейф был взят под охрану и в момент нажатия кнопки физически восстановлен, а автоматическое восстановление шлейфа отключено, то происходит перевзятие и в эфир передается извещение о восстановлении шлейфа). Выключаются звуковой оповещатель (СИРЕНА) и световой оповещатель (ЛАМПА), если они еще не выключились автоматически и если нет тревог по другим шлейфам. Индикация тревоги светодиодом нарушенного шлейфа и светодиодом считывателя прекращается, встроенный зуммер выключается. По радиоканалу передается извещение «Сброс тревоги пользователем» с указанием номера раздела и номера пользователя. Если автоматическое восстановление шлейфа включено, и до сброса тревоги шлейф был физически восстановлен и отправлено извещение о его возврате в норму, то при сбросе тревоги будет передано извещение только о сбросе тревоги.

Если какой-либо «круглосуточный» шлейф на момент окончательного сброса остался нарушенным, то зуммер выключится, но светодиод шлейфа будет продолжать мигать. Необходимо найти и устранить нарушение шлейфа, после чего еще раз сбросить тревогу кнопкой.

Возможен групповой сброс тревог по всем разделам с помощью кнопки **#**.

Шлейфы типа «внутренний»

Шлейфы типа «внутренний» имеют особую тактику охраны, более сложную, чем для шлейфов типа «охранный». Нарушение внутреннего шлейфа в режиме ВЗЯТ может вызвать тревогу или немедленно, или с некоторой задержкой, в зависимости от того, был перед этим нарушен дверной шлейф или нет.

Внутренние шлейфы обычно используются для датчиков, которые срабатывают после открытия входной двери по пути к считывателю, установленному внутри объекта, например, для объемных датчиков, установленных в том же помещении, где и считыватель.

Если в режиме ВЗЯТ сначала была открыта дверь, и лишь затем сработал объемный датчик во «внутреннем» шлейфе, что обычно происходит, когда пользователь входит на объект, стоящий под охраной, то до истечения установленной задержки на вход нарушение «внутреннего» шлейфа фиксируется и запоминается, но не включает тревогу. Поэтому пользователь может спокойно снять прибор с охраны.

Если до истечения задержки на вход не снять прибор с охраны, то будет включена и передана тревога по шлейфу ДВЕРЬ и тревога по внутреннему шлейфу, если она была зафиксирована во время задержки, далее прибор начинает контролировать «внутренние» шлейфы обычным порядком до момента снятия с охраны.

Если же в режиме ВЗЯТ будет нарушен «внутренний» шлейф, а входная дверь до этого не была открыта, что происходит, если злоумышленник проник на объект через окно, другое помещение и т.п., то тревога по шлейфу ВНУТРЕННИЙ будет включена и передана сразу.

Пожарная тревога и неисправность пожарного или пожарного двухпорогового шлейфа

В отличие от других типов шлейфов, для пожарных или пожарных двухпороговых фиксируется и передается не только тревога, но и неисправность шлейфа (обрыв или короткое замыкание), также при сбросе пожарной тревоги происходит автоматическое снятие питания со шлейфа на 5 с (чтобы сбрасывать «залипшие» пожарные датчики).

При сработке пожарного или пожарного двухпорогового шлейфа, включается пожарная тревога: светодиод шлейфа и световой оповещатель (ЛАМПА) часто мигают, звуковой оповещатель (СИРЕНА) работает в прерывистом режиме, зуммер подает двухтональные сигналы («Сирена»), включается реле ПОЖАР. Индикация пожарной тревоги звуковым оповещателем (СИРЕНА), световым оповещателем (ЛАМПА) и зуммером имеет наивысший приоритет, т.е. если есть тревога по пожарному/пожарному двухпороговому шлейфу и любая другая тревога, то включается индикация пожарной тревоги.

Обратите внимание, по двухпороговому пожарному шлейфу пожарная тревога включается при сработке двух и более датчиков.

При неисправности (обрыв, короткое замыкание) пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа светодиод шлейфа поочередно мигает красным и зеленым, а световой оповещатель (ЛАМПА) коротко вспыхивает, зуммер подает короткие однотональные сигналы, выключается реле НЕИСПРАВНОСТЬ. Индикация неисправности пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа световым оповещателем (ЛАМПА) и зуммером имеет приоритет над охранными тревогами. Звуковой оповещатель (СИРЕНА) при неисправности не включается, но если есть неисправность пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа и одновременно охранный тревога, то звуковой оповещатель (СИРЕНА) включается как при охранный тревоге.

Пожарные двухпороговые шлейфы, тревога ВНИМАНИЕ

Шлейф такого типа предназначен для работы с дымовыми нормально разомкнутыми датчиками. Его использование позволяет избежать включения общей пожарной сигнализации при ложном срабатывании одного из дымовых датчиков, включенных в этот шлейф.

Главное отличие двухпорогового пожарного шлейфа от обычного пожарного – при срабатывании только одного датчика включается предупредительная тревога ВНИМАНИЕ (далее тревога ВНИМАНИЕ), а также:

- отменяются задержки на выход в разделе сработавшего шлейфа;
- загорается светодиод ВНИМАНИЕ;
- передается извещение с кодом Contact ID 118 ПОЖ.ПРЕДУПР. (пожарное предупреждение) с признаком нарушение (при включении с программы ProgBazalt опции «Передавать события на ПЦН»);
- включается сирена (0,5 с включено, 1,5 с выключено) на заданное при программировании время (при включении с помощью программы ProgBazalt опции «Включить сирену»);
- выносная лампа мигает так же как при пожарной тревоге;
- внутренний зуммер включается в том же режиме как при пожаре, только ограниченное время – 15 секунд;
- светодиод сработавшего шлейфа часто мигает зеленым цветом;
- при срабатывании второго и более датчиков этого же шлейфа включится тревога ПОЖАР, светодиод ВНИМАНИЕ выключится, если нет других «двухпороговых пожарных» шлейфов, с одним сработавшим датчиком.
- часто мигает зеленым светодиод, соответствующий нарушенному шлейфу;
- часто мигает светодиод ВНИМАНИЕ;
- подаются двойные звуковые сигналы встроенным бужером.

При срабатывании двух и более датчиков этого шлейфа включится пожарная тревога, как и при тревоге по обычному пожарному шлейфу.

Реле ПОЖАР

При каждой новой пожарной тревоге срабатывает реле прибора ПОЖАР. Возможны следующие режимы срабатывания реле: 3 с, 2 минуты, до сброса, 2 минуты с прерыванием, до сброса

са с прерыванием. Режимы реле программируются с помощью программы ProgBazalt (см. раздел «Программирование охранной панели прибора»).

Реле прибора имеет контакты на переключение, которые можно использовать для включения мощной сирены, устройства автодозвона, передачи пожарной тревоги на проводной ПЦН и т.п. При подключении необходимо учитывать максимально допустимые значения коммутируемого тока и напряжения (см. раздел «Технические характеристики»).

Также осуществляется контроль обрыва для НР3-О3 контактов реле ПОЖАР. Контакт НР3 помечен знаком «+». При отсутствии на этом контакте напряжения +12 В или 220 В переменного тока, мигает светодиод НЕИСПРАВНОСТЬ, выключается реле НЕИСПРАВНОСТЬ. По радиоканалу передается извещение «РЕЛЕ ТРЕВОГА», код 323, раздел 1, зона 0. Контроль цепи реле ПОЖАР можно включить или отключить с помощью программы ProgBazalt (см. раздел «Программирование охранной панели прибора»). По умолчанию контроль цепи реле ПОЖАР отключен. На рисунке 1 показаны примеры подключения нагрузки к реле ПОЖАР.

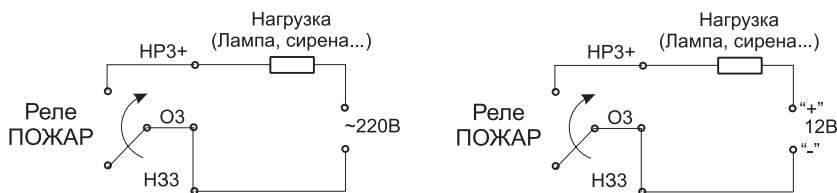


Рисунок 1 – Примеры подключения нагрузки к реле ПОЖАР

Снятие питания с пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа

Некоторые виды пожарных датчиков с питанием по шлейфу не восстанавливаются после срабатывания, пока со шлейфа не будет снято питающее напряжение. Питание снимается раздельно с каждого пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа на 5 с при сбросе пожарной тревоги или тревоги ВНИМАНИЕ кнопкой или ключом. Во время сброса питания в течение 5 с светодиод шлейфа мигает зеленым цветом. Если после восстановления питания шлейф остался нарушенным, то светодиод шлейфа начнет мигать поочередно красным и зеленым цветом, индицируя неисправность в шлейфе, пожарная тревога и тревога ВНИМАНИЕ по этому шлейфу не включается.

Режим перезапроса пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа

Режим перезапроса пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа служит для исключения ложных тревог. Если включен режим перезапроса пожарного/пожарного двухпорогового шлейфа, при его срабатывании прибор отключает питание шлейфа на 5 секунд. Затем, если в течение 30 секунд пожарный/пожарный двухпороговый шлейф сработает, включится пожарная тревога/тревога ВНИМАНИЕ. Если шлейф после сброса питания восстановится, никакой реакции прибора не будет, извещения не передаются.

Технологические шлейфы

Если шлейф запрограммировать как «технологический», то при его нарушении тревога не включается. По радиоканалу передаются извещения как о нарушении, так и о восстановлении шлейфа. Пока «технологический» шлейф нарушен, светодиод шлейфа коротко вспыхивает зеленым. Индикация звуковым оповещателем (СИРЕНА), световым оповещателем (ЛАМПА), зуммером и светодиодом считывателя при нарушении «технологических» шлейфов не включается. Когда «технологический» шлейф восстанавливается, светодиод немедленно гаснет (т.е. в отличие от остальных типов шлейфов нарушение не запоминается). Постановка и снятие от состояния «технологических» шлейфов никак не зависят. «Технологические» шлейфы можно использовать для передачи различных информационных извещений, например, о состоянии систем отопления и водоснабжения, контроля доступа и т.п.

РЕАКЦИЯ НА «ЧУЖОЙ» КЛЮЧ

Если в любом режиме приложить к считывателю «чужой» ключ, т.е. не запрограммированный для работы с данным прибором, то светодиод считывателя часто помигает в течение 1 с, зуммер прибора подаст звуковой сигнал низкого тона и больше ничего не произойдет. Если три раза подряд приложить к считывателю «чужой» ключ, то прибор примерно на 10 с перестает реагировать на любой ключ, в том числе и на свой. Это сделано для предотвращения подбора ключа путем перебора кодов с помощью специального сканера.

Если после прикладывания ключа ничего не происходит (нет никакой индикации светодиодом считывателя), то можно предположить, что нет надежного контакта ключа со считывателем. Прикладывайте ключ, слегка смещая его от центра площадки считывателя до упора в боковую поверхность, а также регулярно протирайте ключи и контакты считывателя спиртом. Возможна также неисправность линии от считывателя к прибору (обрыв или короткое замыкание), либо неисправность прибора.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ ИНДИКАЦИИ**Индикация светодиодами шлейфов**

Состояние шлейфа	Светодиод шлейфа
Снят с охраны	Не горит
Взят под охрану (включая круглосуточные)	Горит ровно зеленым цветом
Охранная тревога	Мигает красным (0,4 с горит – 0,4 с не горит)
Пожарная тревога	Часто мигает красным (0,05 с горит – 0,05 с не горит)
Тревога ВНИМАНИЕ	Часто мигает зеленым (0,05 с горит – 0,05 с не горит)
К.З. пожарного шлейфа	Горит поочередно красным и зеленым. Длительность горения красным – 0,75 с, зеленым – 0,05 с
Обрыв пожарного шлейфа	Горит поочередно зеленым и красным. Длительность горения зеленым – 0,75 с, красным – 0,05 с
Тихая тревога	Коротко вспыхивает красным (0,05 с горит – 0,75 с не горит)
Неисправность технологического шлейфа	Коротко вспыхивает зеленым (0,05 с горит – 0,75 с не горит)
Отсчет задержки на выход дверного шлейфа	Мигает зеленым (0,4 с горит – 0,4 с не горит)
Ожидание закрытия двери дверного шлейфа	Коротко вспыхивает двойными зелеными вспышками (0,05 с включен, 0,05 с выключен, 0,05 с включен, 0,65 с выключен)

Индикация светодиодами состояния

Название светодиода	Индикация светодиода
ПОЖАР	Горит ровно красным – пожар
ТРЕВОГА	Горит ровно красным – тревога Коротко вспыхивает красным – тихая тревога
НЕИСПР.	Мигает желтым – неисправность
ТЕХНО	Горит ровно желтым – нарушен технологический шлейф
ВНИМАНИЕ	Горит ровно красным – тревога ВНИМАНИЕ
ПЕРЕДАЧА	Мигает желтым – нет связи с ППМ
ОБРЫВ УПР.	Не используется в данной модификации
СЕТЬ	Горит ровно зеленым – сеть и аккумулятор в норме Горит ровно красным – нет сети, аккумулятор в норме Мигает зеленым – сеть в норме, аккумулятор отсутствует Мигает красным – нет сети, аккумулятор разряжен Часто мигает зеленым светом – клавиатура разблокирована

Индикация световым оповещателем (ЛАМПА)

Состояние прибора	ЛАМПА	Приоритет
Охранная тревога	Мигает (0,2 с горит – 0,2 с не горит)	
Пожарная тревога, тревога ВНИМАНИЕ	Часто мигает (0,1 с горит – 0,1 с не горит)	Высший приоритет
Неисправность пожарного шлейфа	Коротко вспыхивает (0,05 с горит – 0,75 с не горит)	Приоритет над охранной тревогой

Индикация звуковым оповещателем (СИРЕНА)

Состояние прибора	СИРЕНА	Приоритет
Снят Норма	Выключена	
Взят Норма	Выключена	
Охранная тревога	Включена непрерывно 2 минуты	Приоритет над неисправностью
Пожарная тревога, тревога ВНИМАНИЕ (если включена при программировании)	Включена в прерывистом режиме (1 с включена – 1 с выключена) время работы задается при программировании	Высший приоритет
Неисправность пожарного шлейфа	Выключена	

КОНТРОЛЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**Включение прибора**

Прибор подключается к сети 220 В (переменный ток 50 Гц) кабелем подключения к 220 В (в комплект поставки не входит). При включении питания прибора передается извещение «Сист. Отключена», код 308, раздел 1, зона 0, с признаком возврата в норму. Это позволяет косвенным образом зафиксировать факты отключения питания прибора (в момент последующего включения). При выключении прибора ничего не передается.

Контроль сетевого напряжения

Прибор постоянно контролирует наличие сетевого напряжения и при его пропадании автоматически переходит на резервное питание, при этом светодиод СЕТЬ загорается ровным красным цветом, а также подается предупредительный звуковой сигнал – три раза по три коротких звуковых сигнала зуммером.

Передача извещения об отключении сети 220 осуществляется со случайной задержкой в интервале от 0 до 17 минут. Это сделано для того, чтобы, в случае одновременного отключения электричества на большом количестве охраняемых объектов, не создавалось сильной загруженности эфира. Извещение о восстановлении сети также передается со случайной задержкой 0-17 минут, которая отсчитывается от момента фактического восстановления сетевого питания.

Контроль аккумулятора

При наличии сетевого питания прибор периодически контролирует наличие аккумулятора и при его отсутствии или неисправности светодиод СЕТЬ начинает мигать зеленым цветом, подается предупредительный звуковой сигнал – три раза по три коротких звуковых сигнала зуммером. По радиоканалу передается извещение «Аккумулятор отсутствует».

При отсутствии сетевого питания прибор постоянно контролирует напряжение аккумулятора и, если оно опустится ниже 10,5 В, считает, что это произошло из-за разряда резервного аккумулятора, светодиод СЕТЬ при этом мигает красным светом. По радиоканалу передается изве-

шение «Аккумулятор разряжен». Через 2 минуты после этого питание прибора будет автоматически отключено во избежание глубокого разряда и порчи аккумулятора.

Если номинальное напряжение питания восстановится до автоматического отключения прибора, то через 2 минуты после фактического восстановления будет передано извещение о возврате аккумулятора в норму.

ОБНАРУЖЕНИЕ ВСКРЫТИЯ КОРПУСА

На плате прибора имеется кнопка с пружиной (так называемый ТАМПЕР). При снятии крышки корпуса ТАМПЕР размыкается, что позволяет фиксировать вскрытие корпуса прибора.

При размыкании ТАМПЕРА выключается реле НЕИСПРАВНОСТЬ и светодиод НЕИСПР. начинает мигать желтым цветом, а также подается предупредительный звуковой сигнал – три раза по три коротких звуковых сигнала зуммером.

При размыкании ТАМПЕРА формируется и передается тревожное извещение «Тампер», код 137, раздел 1, зона 0 по радиоканалу. Извещение о восстановлении ТАМПЕРА формируется через 2 минуты после фактического закрытия корпуса (замыкания ТАМПЕРА). Обратите внимание, что прибор повторно передает тревогу по ТАМПЕРУ и подает соответствующий звуковой сигнал только, если ТАМПЕР до этого был в норме не менее 2 минут.

Реле НЕИСПРАВНОСТЬ

Реле НЕИСПРАВНОСТЬ в дежурном режиме всегда включено, контакты НР1 и О1 замкнуты, таким образом имеется возможность формировать на ПЦН сигнал о неисправности при полном отсутствии питания прибора.

Реле НЕИСПРАВНОСТЬ выключается при следующих неисправностях:

- короткое замыкание или обрыв пожарного ШС;
- вскрытие корпуса;
- питание не в норме;
- неисправность соединительных линий лампы или сирены;
- неисправность соединительных линий реле ПОЖАР;
- нет связи с передатчиком, если передача программно включена.

Реле НЕИСПРАВНОСТЬ прибора имеет контакты на переключение, которые можно использовать для передачи тревоги на проводной ПЦН. При подключении необходимо учитывать максимально допустимые значения коммутируемого тока и напряжения (см. раздел «Технические характеристики»).

СЛУЖЕБНЫЕ РЕЖИМЫ

Кроме рабочего (охранного) режима прибор имеет несколько служебных режимов, которые используются при его установке и проверке: запись и удаление ключей пользователей и спец-ключей, индикация номера версии прибора, режим самодиагностики.

Органы управления служебного режима

Кнопка  – перемещение по меню влево.

Кнопка  – перемещение по меню вправо.

Кнопка  – ввод или вход в меню.

Кнопка  – отмена, возврат на предыдущий уровень меню.

Включение служебных режимов

Чтобы войти в главное меню служебного режима следует при включенном питании прибора, надеть джамперную перемычку J2 (далее – перемычку J2) и ввести 6-ти значный мастер-код на клавиатуре (по умолчанию 123456) – светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым /красным цветом. Текущий служебный режим индицируется светодиодами как указано в таблице ниже.

Таблица индикации служебных режимов

Светодиод	Служебный режим (установлена перемычка J2)
ПОЖАР	запись ключей или кодов пользователей
ТРЕВОГА	удаление ключей или кодов пользователей
НЕИСПР.	запись спецключей
ТЕХНО	удаление спецключей
ВНИМАНИЕ	индикация номера версии прибора
ПЕРЕДАЧА	режим самодиагностики
ОБРЫВ УПР.	изменение мастер-кода
СЕТЬ	мигает поочередно зеленым /красным цветом

Чтобы вернуть прибор из служебного в нормальный режим работы, следует снять перемычку J2 (светодиод СЕТЬ немедленно перестанет мигать), прибор перейдет в рабочий режим.

Переключение между служебными режимами

После установки перемычки J2 и ввода мастер-кода прибор переходит в так называемое главное меню. При этом одновременно с миганием зеленым/красным светодиода СЕТЬ светодиод ПОЖАР загорается непрерывно, что соответствует режиму «запись ключей пользователей», для входа в этот режим надо нажать кнопку , при этом светодиод режима ПОЖАР начнет мигать. Выход из служебного режима в главное меню осуществляется нажатиями кнопки . Количество нажатий определяется уровнем меню, на котором Вы находитесь. Переключение между служебными режимами в главном меню осуществляется кнопками  или . Вход в служебный режим и выход из него в главное меню сопровождаются трехтональными звуковыми сигналами зуммера прибора с понижением и повышением тона соответственно.

Запись ключей или кодов пользователей

Чтобы использовать ключи или коды, их нужно записать в память прибора.

Для записи ключа установите перемычку J2 и введите мастер-код, прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым/красным цветом, светодиод ПОЖАР загорится ровным красным цветом. Для перевода в режим записи ключей нажмите кнопку , при этом светодиод ПОЖАР начнет мигать и на индикаторе номеров шлейфов загорится номер 1, если номер загорится зеленым цветом, значит ячейка ключа 1 свободна, если красным, значит туда уже записан ключ. Индикация номера ключа производится на индикаторах 1 – 8 (в двоичном коде, младший бит левый), соответствие номера ключа и индикаторов 1 – 8 приведено в таблице на стр. 22. Переход к следующей ячейке осуществляется кнопкой  (после достижения 30 номера ячейки ключа, последующее нажатие кнопки не приведет к дальнейшему увеличению номера и будет подан сигнал низкого тона), к предыдущей ячейке ключа – кнопкой  (после достижения 1 номера ячейки ключа, последующее нажатие кнопки не приведет к дальнейшему уменьшению номера и будет подан сигнал низкого тона). После выбора нужной свободной ячейки нажмите кнопку  и прибор перейдет в режим выбора раздела, к которому будет приписан ключ, красным цветом отображаются существующие разделы. Выбор раздела осуществляется нажатием кнопок 1 – 8, при этом выбранный раздел будет отображаться зеленым цветом. Каждый ключ пользователя приписывается только к одному разделу, дополнительно любому ключу можно дать признак «Принуждение», для этого нужно нажать кнопку , при этом вместо зеленого свечения индикатора раздела будет мерцающее зеленое. Снова нажмите кнопку  – начнут подаваться кратковременные звуковые сигналы, светодиод считывателя начнет мигать. В течение 30 с приложите к считывателю новый ключ, который вы хотите записать в память прибора, либо введите 4-х значный код кнопками 1 - 8. Будет подан мелодичный звуковой сигнал, светодиод считыва-

вателя погаснет – новый ключ или код записан. Код и ключ запоминаются в энергонезависимой памяти и соответствуют определенному разделу. Иными словами, в одной ячейке ключей пользователя можно хранить либо ключ, либо код, вводимый с клавиатуры. Прибор перейдет в режим индикации номера ключа и номер данного ключа в двоичном коде будет отображаться красным цветом сигнализируя о том, что текущая ячейка занята. Если вы хотите записать еще один новый ключ, выберите кнопками **#** или ***** свободную ячейку и повторите операцию записи ключа.

Для возврата к предыдущему пункту меню или выходу из меню нажмите кнопку .

Если при записи ключа в течение 30 с не приложить новый ключ, то вспышки прекратятся, светодиод считывателя погаснет, прибор вернется в режим выбора номера ключа.

При попытке записать ключ в занятую ячейку будет подан звуковой сигнал низкого тона, прибор вернется в режим индикации номера ключа. Для того чтобы записать ключ в занятую ячейку надо сначала удалить из нее ключ (см. раздел «Удаление ключей или кодов пользователей»).

Выйдите из служебного режима (снимите перемычку J2) и проверьте работу новых ключей. Для этого приложите только что записанный ключ к считывателю и удерживайте: должна начаться процедура постановки под охрану. Еще раз приложите ключ – постановка под охрану будет отменена, раздел приписанный данному ключу вернется в состояние «Снят». Проверьте все новые ключи и коды.

Удаление ключей или кодов пользователей

В случае хищения или потери ключа или при необходимости смены кода, его необходимо удалить из памяти. Удалить можно выборочно любой из ключей или кодов по его номеру.

Для удаления установите перемычку J2 и введите мастер-код, прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым/красным цветом, светодиод ПОЖАР загорится ровным красным цветом. Нажмите однократно кнопку **#**, после чего загорится светодиод ТРЕВОГА. Для перевода в режим удаления ключей нажмите кнопку , при этом светодиод ТРЕВОГА начнет мигать и на индикаторе номеров шлейфов загорится номер 1, если номер загорится зеленым цветом, значит ячейка ключа 1 свободна, если красным, значит туда уже записан ключ. Индикация номера ключа и переход к следующей ячейке аналогичен режиму записи ключей. После выбора нужного номера ключа нажмите кнопку , раздастся мелодичный сигнал и номер ячейки загорится зеленым цветом – ключ удален. Если попытаться очистить свободную ячейку прозвучит сигнал низкого тона.

При необходимости можно удалить сразу все записанные ключи пользователей. Для этого переведите прибор в режим удаления ключей (как описано выше). Когда на индикаторе номеров шлейфов загорится номер 1, нажмите кнопку *****, начнут мигать красным светодиоды всех восьми шлейфов. Нажмите кнопку , раздастся продолжительный мелодичный сигнал – все ключи пользователей удалены.

Соответствие номера ключа свечению индикаторов 1 – 8

№ ключа (версии)	1	2	3	4	5	6	7	8
01	+	-	-	-	-	-	-	-
02	-	+	-	-	-	-	-	-
03	+	+	-	-	-	-	-	-
04	-	-	+	-	-	-	-	-
05	+	-	+	-	-	-	-	-
06	-	+	+	-	-	-	-	-
07	+	+	+	-	-	-	-	-
08	-	-	-	+	-	-	-	-

09	+	-	-	+	-	-	-	-
10	-	+	-	+	-	-	-	-
11	+	+	-	+	-	-	-	-
12	-	-	+	+	-	-	-	-
13	+	-	+	+	-	-	-	-
14	-	+	+	+	-	-	-	-
15	+	+	+	+	-	-	-	-
16	-	-	-	-	+	-	-	-
17	+	-	-	-	+	-	-	-
18	-	+	-	-	+	-	-	-
19	+	+	-	-	+	-	-	-
20	-	-	+	-	+	-	-	-
21	+	-	+	-	+	-	-	-
22	-	+	+	-	+	-	-	-
23	+	+	+	-	+	-	-	-
24	-	-	-	+	+	-	-	-
25	+	-	-	+	+	-	-	-
26	-	+	-	+	+	-	-	-
27	+	+	-	+	+	-	-	-
28	-	-	+	+	+	-	-	-
29	+	-	+	+	+	-	-	-
30	-	+	+	+	+	-	-	-

Примечание: + индикатор горит; - не горит

Специальные ключи

В память прибора можно прописать до 2-х спецключей разблокировки клавиатуры, до 3-х ключей охранника и до 3-х ключей (кодов) полного доступа.

Спецключи разблокировки предназначены для разблокировки клавиатуры. Если не прописано ни одного спецключа разблокировки, то доступ к клавиатуре не блокируется. Если прописан хотя бы один спецключ разблокировки, то клавиатура разблокируется только после прикладывания спецключа разблокировки. Если в течение 30 с после разблокирования не нажимается ни одна кнопка, то клавиатура снова блокируется автоматически. Кроме того, клавиатура блокируется автоматически через 30 с после последнего нажатия на любую кнопку.

ВНИМАНИЕ! Если записать один и тот же ключ в качестве ключа пользователя и в качестве спецключа разблокировки, то такой ключ будет работать только как спецключ разблокировки.

Можно записать до трех спецключей охранника. С помощью спецключей охранника можно осуществлять перевзятие и/или взятие сразу всех существующих разделов.

Можно записать до трех ключей (кодов) полного доступа. Ключ осуществляет взятие\снятие всех разделов сразу. С помощью кода можно только снимать сразу все разделы с клавиатуры, а взятие осуществляется кнопкой  без ввода кода.

Запись спецключей

Для записи спецключа установите перемычку J2 и введите мастер-код, прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым/красным цветом, светодиод ПОЖАР загорится ровным красным цветом. Нажмите 2 раза кнопку , после чего загорится светодиод НЕИСПР. Для перевода в режим записи спецключей нажмите кнопку , при этом светодиод НЕИСПР. начнет мигать и на индикаторе номеров шлейфов загорится номер 1, если номер загорится зеленым цветом, значит ячейка ключа 1 свободна, если

красным, значит туда уже записан ключ. Индикация номера ключа производится на индикаторах 1 – 8 в двоичном коде, соответствие номера ключа и индикаторов 1 – 8 приведено в таблице соответствия номера ключа и индикаторов 1 – 8 на стр. 22-23. Ключи под номерами 1-2 будут записываться как спецключи разблокировки, ключи под номерами 3-5 – как спецключи охранника, ключи с номерами 6-8 как ключи полного доступа. В переданных прибором извещениях эти спецключи будут иметь номера 31-32, 33-35, 36-38 соответственно. Переход к следующей ячейке осуществляется кнопкой **#**, к предыдущему кнопкой *****. После выбора нужного номера ключа нажмите кнопку **6** – начнут подаваться кратковременные звуковые сигналы, светодиод считывателя начнет мигать. В течение 30 с приложите к считывателю новый спецключ, который вы хотите записать в память прибора. Будет подан мелодичный звуковой сигнал, светодиод считывателя погаснет – новый ключ записан.

Удаление спецключей

Для удаления спецключа установите переключку J2 и введите мастер-код, прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым/красным цветом, светодиод ПОЖАР загорится ровным красным цветом. Нажмите 3 раза кнопку **#**, после чего загорится светодиод ТЕХНО. Для перевода в режим удаления спецключей нажмите кнопку **6**, при этом светодиод ТЕХНО начнет мигать и на индикаторе номеров шлейфов загорится номер 1, если номер загорится зеленым цветом, значит ячейка ключа 1 свободна, если красным, значит туда уже записан ключ. Индикация номера ключа и переход к следующей ячейке аналогичен режиму записи спецключей. После выбора нужного номера ключа нажмите кнопку **6**, раздастся мелодичный сигнал, двоичный код номера ячейки на индикаторах 1 – 8 загорится синим светом – спецключ удален. Если попытаться очистить свободную ячейку, прозвучит сигнал низкого тона.

Индикация версии прибора

Для просмотра версии прибора установите переключку J2 и введите мастер-код, прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым/красным цветом, светодиод ПОЖАР загорится ровным красным цветом. Нажмите 4 раза кнопку **#**, после чего загорится светодиод ВНИМАНИЕ. Для перевода в режим индикации номера версии нажмите кнопку **6**, при этом светодиод ВНИМАНИЕ начнет мигать и на индикаторе номеров шлейфов загорится номер, соответствующий номеру версии прибора (в двоичном коде, младший бит левый). Соответствие номера версии и индикаторов 1 – 8 приведено в таблице соответствия номера ключа и индикаторов 1 – 8 на стр. 22-23.

Версия прибора может понадобиться при обращении на предприятие-изготовитель за технической поддержкой.

Изменение мастер-кода

Для изменения мастер-кода установите переключку J2 и введите мастер-код (заводская установка 123456), прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым /красным цветом, светодиод ПОЖАР загорится ровным красным цветом. Нажмите 6 раз кнопку **#**, после чего загорится светодиод ОБРЫВ УГР., нажмите кнопку **6**, затем введите дважды новый мастер-код (все цифры при этом вводятся подряд). Новый мастер-код должен содержать 6 цифр. Если введенные коды совпадают, будет подан мелодичный звуковой сигнал и новый мастер-код будет записан в память прибора. Если при вводе кода была допущена ошибка и введенные коды не совпали, будет подан звуковой сигнал низкого тона, в этом случае необходимо повторить ввод сначала.

Режим самодиагностики

Данный режим используется для проверки работоспособности прибора, облегчает поиск и устранение нестабильных неисправностей шлейфов, датчиков, плохих контактов и т.п.

В данном режиме не срабатывают реле и не передаются извещения.

Для включения режима самодиагностики установите переключку J2 и введите мастер-код, прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым/красным цветом, светодиод ПОЖАР загорится ровным красным цветом. Нажмите 5 раз

кнопку **#**, после чего загорится светодиод ПЕРЕДАЧА. Для перевода в режим самодиагностики нажмите кнопку **6**, при этом на 1 – 2 с загорятся верхние два ряда светодиодов, затем последовательно кратковременно сработает выход прибора СИРЕНА и загорится светодиод ПОЖАР, а также сработает выход прибора ЛАМПА и загорится светодиод ТРЕВОГА. После чего начнет мигать светодиод ПЕРЕДАЧА, светодиод ПОЖАР будет часто мигать и на индикаторах отобразится текущее состояние шлейфов.

Если все шлейфы в норме и светодиоды 1 – 8 светятся ровным зеленым цветом, можно проверить кнопки 1 – 8, последовательно нажимая на них и наблюдая частое мигание соответствующего светодиода попеременно красным и зеленым цветом в момент нажатия на кнопку.

В случае обнаружения прибором неисправности, индикация для не пожарных шлейфов – мигание светодиода нарушенного шлейфа зеленым цветом, для пожарных – мигание в соответствии с характером нарушения (обрыв, к.з., ложная сработка). Нажатие на кнопки *****, **#**, **6** сопровождается соответственно частым миганием светодиодов ТРЕВОГА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ТЕХНО. Нажатием кнопки **6** выходим в основное меню. При нажатии на ТАМПЕР гаснет светодиод ПОЖАР.

ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИК БАЗАЛЬТ-ППМ

ППМ установлен на основании корпуса прибора и закреплен при помощи четырех саморезов.

ППМ подключен к разъему X4 охранной панели прибора (с обратной стороны платы) кабелем, входящим в комплект поставки прибора, в соответствии с таблицей.

Таблица подключения ППМ к охранной панели

Контакты разъема X10 ППМ	Контакты разъема X4 охранной панели
1 (GND)	1 (GND)
2 (+12B)	2 (+12C)
3 (DI)	3 (DO)
4 (DO)	4 (D1)

В случае выноса ППМ из корпуса прибора длина линии «Охранная панель» → «ППМ» не должна превышать 3 м.

Для работы ППМ необходимо, чтобы перемычка J4 на плате охранной панели была установлена в среднее положение. Во вкладке **Передача** программатора нужно включить работу с приемопередатчиком «Базальт ППМ», RS-201(202)TDm (по умолчанию отключено) (см. раздел «Программирование охранной панели прибора»).

Инициализация ППМ в системе «БазАльт»

ППМ каждого прибора должен пройти процедуру инициализации в системе для того, чтобы был возможен обмен по радиоканалу с БС. Для этого необходимо подключить разъем для программирования ППМ прибора к компьютеру с установленным ПО через программатор PR-БазАльт. Затем включить питание прибора. Зеленый светодиод СВЯЗЬ ППМ (см. монтажную схему ППМ) начнет мигать раз в секунду. Далее ППМ прибора вводится в систему по инструкции ПО.

Передача извещений

В дежурном режиме, т.е. если нет событий, зеленый светодиод СВЯЗЬ ППМ горит ровно. С определенным интервалом, зависящим от количества передатчиков в системе, формируется и передается специальный контрольный радиосигнал, который используется на БС для проверки связи. При передаче каждого радиосигнала красный светодиод ПЕРЕДАЧА ППМ часто мигает примерно 2 с.

При получении от охранной панели информации о событии, зеленый светодиод СВЯЗЬ ППМ на плате ППМ кратковременно гаснет (на 0,5 с). Сразу после получения первого тревожного события начинается передача. Для надежности каждое событие передается пакетом из нескольких радиосигналов длительностью около 6 секунд. При передаче каждого тревожного радиосигнала на плате ППМ загорается красный светодиод ПЕРЕДАЧА ППМ.

ППМ прибора может принять несколько тревожных событий подряд, в том числе во время передачи, помещая их в специальную очередь. При получении нескольких событий подряд зеленый светодиод СВЯЗЬ ППМ мигает примерно раз в секунду. Получение событий и их передача в эфир происходят независимо и не мешают друг другу. Извещения о событиях из очереди передаются последовательно: сначала пакет извещений по первому событию, затем по второму и т.д. до исчерпания всей очереди. При большой очереди передача извещений, сопровождаемая частым миганием красного светодиода ПЕРЕДАЧА ППМ, может продолжаться несколько секунд.

Все остальные, т.н. служебные события передаются по запросу с БС. При передаче каждого радиосигнала служебного события красный светодиод ПЕРЕДАЧА ППМ на плате ППМ часто мигает примерно в течение 2 с.

Контроль связи с охранной панелью

При отсутствии событий охранная панель раз в 5 с отправляет на ППМ специальную тестовую телеграмму.

Если ППМ в течение 30 секунд не принимает ни одной тестовой или информационной телеграммы от охранной панели, то в эфир передается извещение код 330 «Периферия», раздел 0, зона 0, с признаком «Нарушение». На плате ППМ начинает часто мигать зеленый светодиод СВЯЗЬ ППМ. При поступлении тестовой посылки или события, световая индикация неисправности немедленно прекращается. Через 2 минуты после возобновления связи с охранной панелью формируется и передается извещение «Периферия» с признаком «Восстановление».

Отметим, что извещение «Периферия» (в вариантах «Нарушение» и «Восстановление») — это единственное событие, которое формирует сам ППМ. В частности, ППМ не формирует извещений при включении питания. При включении питания прибора нужное событие формирует охранная панель. Контроль связи с охранной панелью можно отключить, для чего следует снять перемычку J3 на плате ППМ. Обратите внимание, что в этом режиме на тестовые телеграммы охранной панели квитанция отправляться не будет.

Причинами прекращения поступления посылок могут быть обрыв или к.з. соединительного кабеля, а также неисправность охранной панели.

Контроль связи с БС

В системе «БазАльт» БС периодически проводит опрос ППМ объектовых устройств, входящих в систему. С определенным интервалом, зависящим от количества объектовых устройств в системе, по запросу с БС ППМ прибора формирует и передает специальный контрольный радиосигнал, который используется на БС для проверки связи. При передаче каждого контрольного радиосигнала красный светодиод ПЕРЕДАЧА ППМ на плате ППМ часто мигает примерно в течение 2 с. Период опроса зависит от общего количества объектовых устройств системы и приоритета конкретного объектового устройства в системе. Периодичность опроса конкретного объектового устройства задается ПО.

В случае отсутствия ответа на один или несколько запросов БС объектовым устройством АРМ БС формирует сообщение о потере связи с объектом. Количество допустимых пропусков ответа на запрос БС конкретного объектового устройства задается ПО.

Установка мощности и правила использования

Так как ППМ работает в лицензируемом диапазоне, прибор требуется в установленном порядке зарегистрировать в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи, на территории деятельности которого планируется использование прибора.

Мощность передатчика ППМ может меняться в пределах 10 мВт – 1 Вт. Управление мощностью производится по радиоканалу от БС. Начальное значение мощности (при первом включении ППМ в составе системы) устанавливается перемычками P0, P1, P2, с помощью которых задается код 0..7. Чем дальше расположен ППМ от БС и чем хуже прохождение радиосигнала, тем больший код рекомендуется выставить.

Монтажная схема ППМ

Монтажная схема ППМ приведена на рисунке 2.

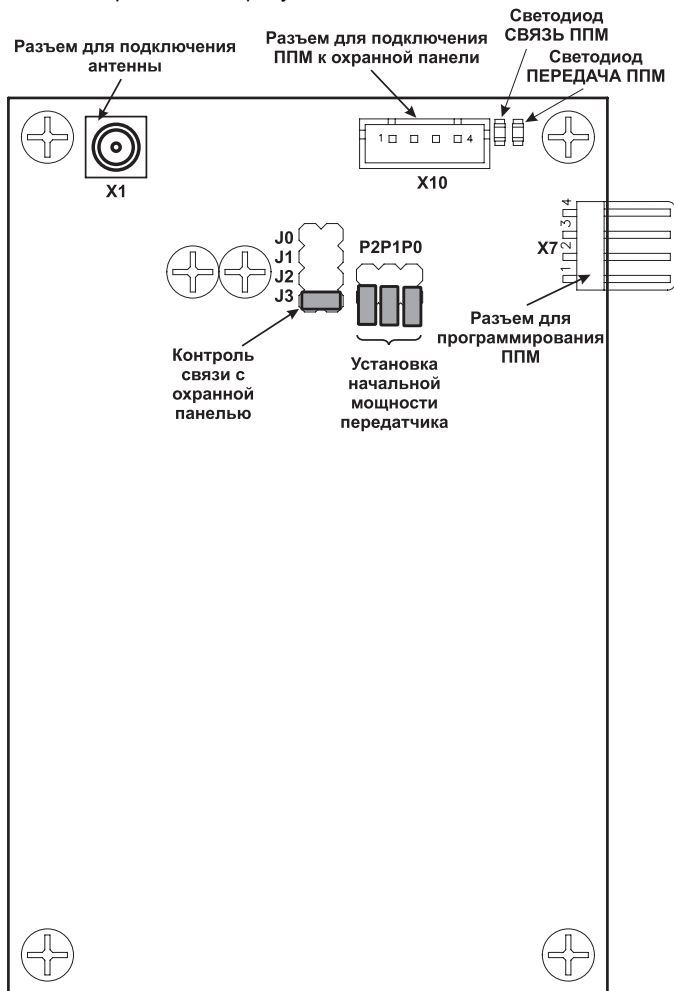


Рисунок 2

Примечание: Не надевайте перемычки, назначение которых не описано в данном Руководстве!

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОХРАННОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРА

Вход в режим программирования

Переключку J4 установите в крайнее левое положение (в сторону USB разъема). Для включения режима программирования установите переключку J2, введите Мастер код – 6 цифр (по умолчанию 123456), прибор перейдет в служебный режим, светодиод СЕТЬ начнет мигать поочередно зеленым/красным цветом, больше ничего на приборе делать не нужно.

Перед подключением прибора к компьютеру установите USB драйвер и программу **ProgBazalt.exe** (не входит в комплект поставки). USB драйвер можно скачать с сайта:

<http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx>

Также драйвер и программу можно запросить по электронной почте **to@altonika.ru**.

Подключите USB кабель к прибору, используйте мини USB кабель (в комплект поставки не входит), запустите программу **ProgBazalt.exe**, выберите порт.

В окне программы нажмите кнопку **Прочитать**. ProgBazalt сама выберет тип подключенного к ней прибора – Базальт 280, 281, 282.

Вкладка «Шлейфы»

Как уже говорилось, для каждого ШС прибора можно запрограммировать номер раздела, в который он входит, произвольный код Contact ID и один из типов шлейфа: дверной, охранный, тревожный, тихий тревожный, пожарный, пожарный двухпороговый, внутренний и технологический. Можно также программно отключить шлейф.

Обращаем Ваше внимание на то, что тип шлейфа и код события Contact ID программируются абсолютно независимо. Тип шлейфа определяет тактику охраны шлейфа на объекте, т.е. охраняется шлейф круглосуточно или только в состоянии ВЗЯТ, какая сигнализация включается при нарушении шлейфа и т.д. Код события определяет, какое сообщение передается в эфир через подключенный к охранной панели ППМ, и, следовательно, как принятое извещение обрабатывается в ПО центра охраны. Правильное соответствие типа шлейфа и кода события нужно устанавливать вручную.

Кроме того, для дверных шлейфов, нужно запрограммировать задержки на вход и на выход при снятии с охраны и взятии под охрану соответственно.

Для чтения текущей конфигурации из прибора используйте кнопку программы **Прочитать**, для записи кнопку **Записать**. Во вкладке **Шлейфы** программируются параметры шлейфов и привязка шлейфов к разделам. Вид вкладки **Шлейфы** с параметрами по умолчанию показан на рисунке 3.

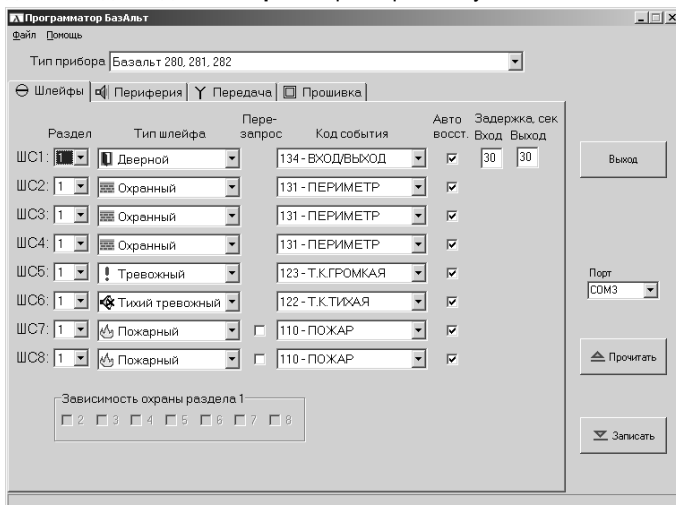


Рисунок 3

Зависимый раздел

Первый раздел прибора можно сделать зависимым от других разделов.

Можно отметить любые существующие разделы кроме первого как влияющие. При постановке последнего из влияющих разделов под охрану первый раздел ставится под охрану. При снятии с охраны любого из влияющих разделов первый раздел также снимается с охраны.

Режим перезапроса пожарного шлейфа

Режим перезапроса пожарного шлейфа служит для исключения ложных пожарных тревог (в заводских установках отключено, см. рисунок 3). Если включен режим перезапроса пожарного шлейфа, при его срабатывании прибор отключает питание шлейфа на 5 секунд. Затем, если в течение 30 секунд пожарный шлейф сработает, включается пожарная тревога.

Опция автоматического восстановления шлейфа

Для любого шлейфа можно установить признак автоматического восстановления (в заводских установках включено, см. рисунок 3), при его установке шлейф через 2 минуты после физического восстановления передает извещение о восстановлении и может срабатывать при следующем нарушении.

Вкладка «Периферия»

Во вкладке **Периферия** можно запрограммировать режимы работы реле и контроль цепей оповещения, включить встроенный зуммер, режим работы лампы, сигналы взятия/снятия сиреной, номер раздела для системных событий (рисунок 4).

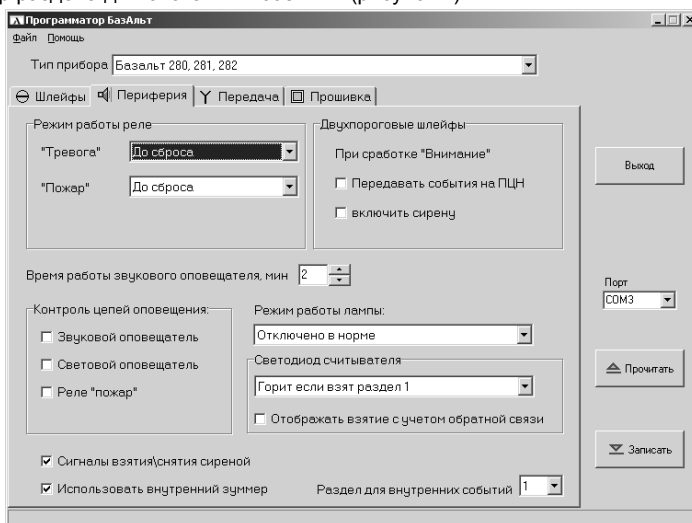


Рисунок 4

Режимы работы лампы

Есть три режима работы лампы при постановке на охрану:

- Отключено в норме;
- Режим приписывания к разделу 1-8. Задаётся номер раздела. Лампа загорается при взятии заданного раздела, гасится при снятии;
- Лампа загорается при взятии всех существующих разделов, гасится при снятии любого из существующих.

В случае тревоги в любом из разделов, лампа мигает согласно обычной тактике, описанной выше.

Светодиод считывателя

Есть три режима работы светодиода считывателя при постановке на охрану:

- Отключено в норме;
- Режим приписывания к разделу 1-8. Задаётся номер раздела. Светодиод загорается при взятии заданного раздела, гасится при снятии;
- Индикация режима отображения взятия с учетом обратной связи. Для включения такого режима индикации светодиода считывателя необходимо поставить галочку в разделе «Светодиод считывателя» в строке «Отображать взятие с учетом обратной связи» (рисунок 5).




Рисунок 5

В случае тревоги в любом из разделов, светодиод мигает согласно обычной тактике, описанной выше.

Сигналы снятия/взятия

Сигналы подтверждения взятия/снятия сиреной можно включить/выключить при программировании. Если данная функция включена, то при взятии любого раздела под охрану осуществляется один короткий импульс сиреной, а при снятии с охраны – два.

Раздел для передачи внутренних событий

К внутренним событиям относятся срабатывание тампера, нарушения и восстановления цепей питания оповещателей и цепи реле «Пожар», если ее контроль программно включен, нарушения и восстановления цепей питания прибора. По умолчанию эти события приписаны к первому разделу, но при необходимости при программировании можно задать любой из восьми разделов.

Вкладка «Передача»

Для работы охранной панели с ППМ во вкладке **Передача** необходимо выбрать вид передачи БазАльт-ППМ, RS-201(202)TDM (в заводских установках отключено, см. рисунок 6).


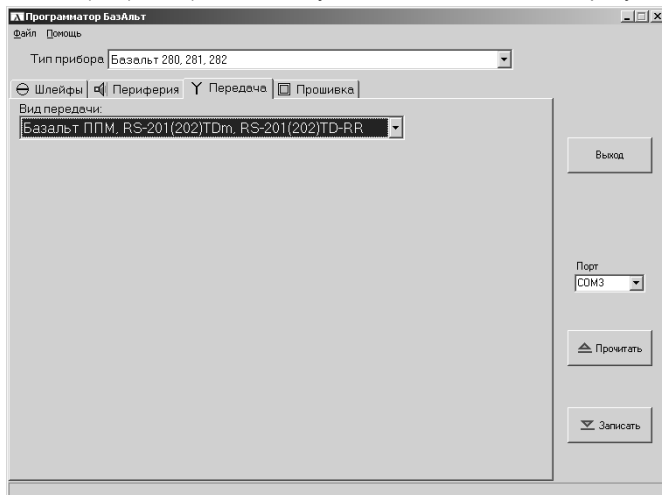



Рисунок 6

Выход из режима программирования

Сделав все необходимые установки нажмите кнопку **Записать** для их сохранения в памяти прибора.

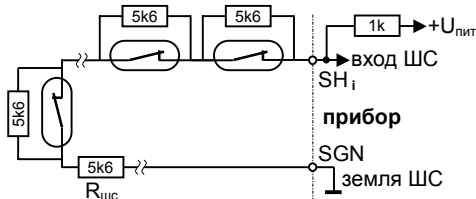

а) нормально замкнутые датчики

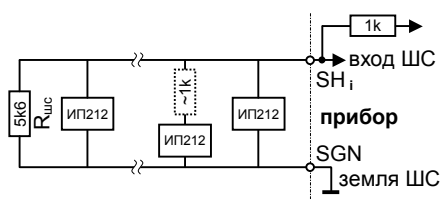

б) токопотребляющие датчики


Рисунок 8 – Примеры монтажа пожарных шлейфов

Кроме того, возможно придется опытным путем подобрать (а именно, увеличить) номинал оконечного резистора шлейфа, чтобы шлейф с токопотребляющими датчиками исходно был в норме. Если при срабатывании датчиков фиксируется не тревога, а короткое замыкание шлейфа, то последовательно с каждым датчиком следует включить токоограничивающий резистор порядка 1 кОм (см. рисунок 8б).


Если какой-либо охранный или пожарный шлейф не используется, его необходимо привести в состояние НОРМА подключением оконечного резистора 5,6 кОм непосредственно к колодкам платы, либо отключить программно.

Пожарные двухпороговые шлейфы

Как уже говорилось выше, двухпороговый пожарный шлейф предназначен для подключения дымовых нормально разомкнутых датчиков. Чтобы можно было отличить неисправность шлейфа от тревоги, а также для корректного включения тревоги ВНИМАНИЕ, используются специальные схемы включения датчиков и оконечных резисторов (см. рисунок 9а).

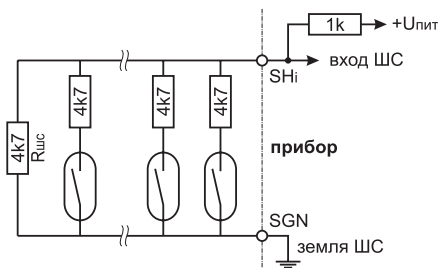

а) нормально разомкнутые датчики

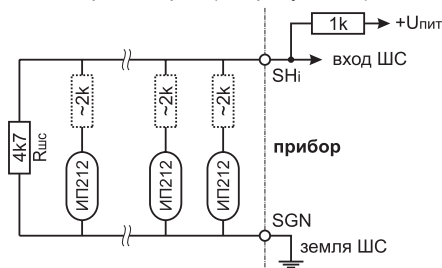

б) токопотребляющие датчики

Рисунок 9 – Примеры монтажа пожарных двухпороговых шлейфов

В случае использования токопотребляющих нормально разомкнутых датчиков возможно придется опытным путем подобрать (а именно, увеличить) номинал оконечного резистора шлейфа $R_{шс}$, чтобы шлейф с токопотребляющими датчиками исходно был в норме. Токопотребляющие датчики при срабатывании имеют достаточно большое собственное внутреннее сопротивление, которое необходимо учитывать. Для правильной работы суммарное сопротивление каждого сработавшего датчика должно быть 4,7 кОм. Например, если используются датчики типа ИП212, то последовательно с каждым датчиком следует включить резистор порядка 2 кОм (см. рисунок 9б).

Для удобства отладки можно измерить напряжение на шлейфе при различных видах срабатывания. В норме напряжение на шлейфе должно быть $19,8 \pm 1$ В. При срабатывании одного датчика $17,2 \pm 1$ В. При сработке двух (или больше) датчиков, напряжение на шлейфе должно быть ниже 15,5 В.

Считыватель

Для подключения линий считывателя ТМ и GND следует использовать витую пару, тип линии на светодиод LED не критичен. Длина линии ТМ, выполненной стандартной витой парой с погонной емкостью 50 пФ/м, может достигать 30 м, работа при большей длине линии возможна, но не гарантируется.

При подключении двух считывателей контактные площадки для ключей включаются параллельно, а светодиоды последовательно. Два считывателя можно подключить «цепочкой» (одной витой парой, один считыватель в середине линии, а другой в конце) или «звездой» (двумя отдельными витыми парами), причем суммарная длина линий ТМ не должна превышать 30 м.

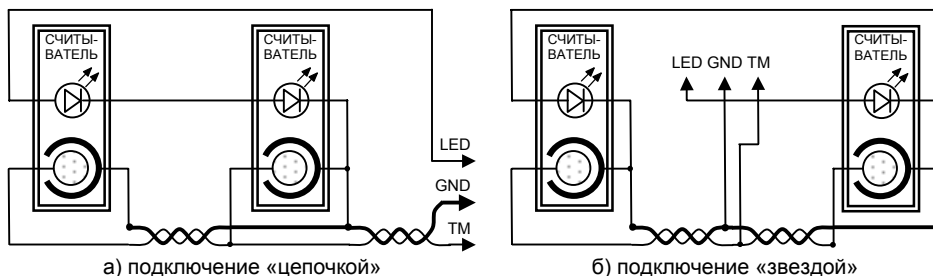


Рисунок 10 – Подключение двух считывателей

Если считыватель установлен внутри объекта, то для контроля состояния прибора снаружи объекта можно подключить дополнительный выносной индикаторный светодиод. Этот светодиод включается последовательно со светодиодом считывателя (как светодиод второго считывателя) и устанавливается таким образом, чтобы его было видно снаружи.

Антенна и место установки прибора

Прибор следует устанавливать внутри объекта в сухом скрытом месте, недоступном для злоумышленников. Для обеспечения высокой дальности и стабильности связи очень важно правильно выбрать тип антенны и место ее расположения.

ВНИМАНИЕ! Корпус прибора не обеспечивает влагозащиту. Не допускается конденсация влаги на плате и подтекание воды по антенному кабелю. При установке в сыром месте используйте влагозащитный ящик и гермовводы для кабелей.

В комплект поставки прибора входит выносная антенна АНТ-450, обеспечивающая дальность на открытой местности до 50 км. Место размещения выносной антенны выбирается с учетом рекомендаций ее руководства по эксплуатации. Место размещения самого прибора при использовании выносной антенны не критично.

Проверка прохождения сигнала

Установите прибор и его антенну в выбранных местах. Подключите антенну к антенному входу прибора. Монтаж шлейфов и других внешних цепей производить пока не нужно. На плате ППМ прибора установите джамперную перемычку КЗ (контроль связи ППМ с охранной панелью). В зависимости от расстояния до БС и условий прохождения радиосигнала установите начальное значение мощности передатчика ППМ джамперными перемычками P0, P1, P2 (см. раздел УСТАНОВКА МОЩНОСТИ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ). Подайте на прибор питание.

В центре охраны в основном меню ПО выберите раздел **Правка/Просмотр** уровня сигнала и группу, в которую записан ППМ данного прибора. На экране компьютера появится окно, пример которого приведен на рисунке 11.



Рисунок 11 – Пример проверки уровня сигнала

Регулировка мощности передатчика ППМ производится автоматически по командам с БС, поэтому подождите 5 - 30 минут. При нормальном прохождении радиосигнала его уровень составляет 3-5 делений.

Для улучшения связи следует подобрать расположение антенны прибора.

Завершение установки

Для крепления к стене в основании корпуса имеются четыре крепежных отверстия. Наметьте места под два верхних шурупа, просверлите отверстия и закрепите прибор на стене.

Проложите линии питания, шлейфов, выносных оповещателей, считывателя и реле. Пропустите проводники через отверстие в нижней части основания и подключите их к винтовым колодкам прибора в соответствии с монтажной схемой.

При необходимости более прочного крепления наметьте по месту отверстия под два нижних шурупа, снимите прибор, просверлите отверстия, закрепите прибор на стене на два верхних шурупа, затем заверните два нижних.

Установите на место крышку корпуса, проверьте работу прибора и прохождение извещений.

МОНТАЖНАЯ СХЕМА ОХРАННОЙ ПАНЕЛИ

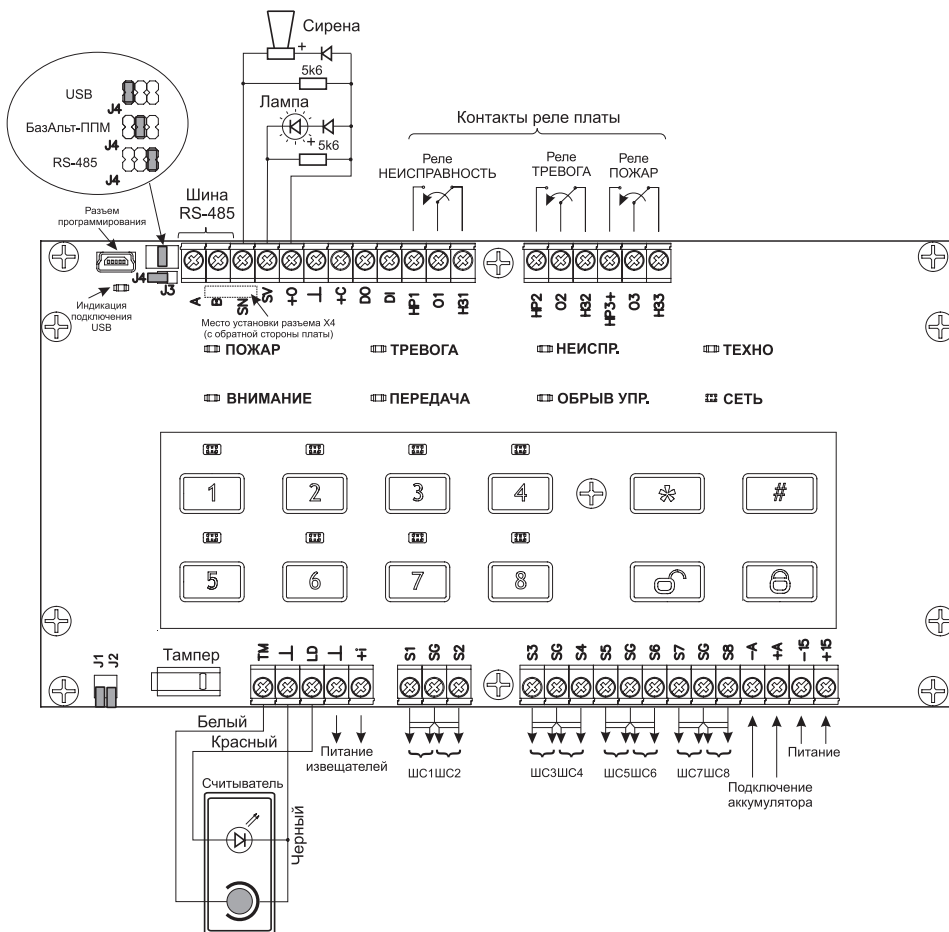


Рисунок 12 – Монтажная схема охранной панели прибора

Назначения джамперных перемычек:

- J1 – Режим обновления прошивки
- J2 – Сервисный режим
- J3 – Терминальный резистор, ставится на конечных устройствах сети RS-485
- J4 – Переключение портов

Примечания

1. Не надевайте перемычки, назначение которых не описано в данном Руководстве.
2. Диоды в цепях СИРЕНА и ЛАМПА должны рассчитаны на работу при токе не менее 1 А и напряжении не менее 50 В.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора «БазАльт-280» требованиям действующей документации при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации прибора пять год. Гарантийный срок устанавливается с даты продажи или с даты установки на объекте, но не более трех лет с даты приемки ОТК производителя.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Прибор «БазАльт-280»	1 шт.
Выносная антенна АНТ-450.....	1 шт.
Антенный кабель.....	1 шт.
РНУ-3 (разъем подключения блока питания «БазАльт-280» к сети 220 В).....	1 шт.
Саморез 4.2*25 с пресшайбой.....	4 шт.
Резисторы МЛТ 5,6 кОм – 0,25 Вт.....	10 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «БазАльт-280» изготовлен, укомплектован, принят в соответствии с действующей документацией, упакован и признан годным для эксплуатации.

дата приемки ОТК

подпись или штамп

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЛИ УСТАНОВКЕ

организация-продавец или установщик

дата

подпись

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

000 «Альтоника СБ»
117638 Москва, ул. Сивашская, 2а
Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51
E-mail службы тех. поддержки: to@altonika.ru
www.altonika.ru