

Всепогодные двухполосные громкоговорители для музыкально-речевой трансляции

BETA-1840T

BETA-2880T

BETA-3812T

BETA-4816T



Руководство пользователя

Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

ВАЖНО!

Перед подключением и использованием громкоговорителей, пожалуйста, прочтите внимательно это руководство и обращайтесь к нему в своей дальнейшей работе. Это руководство является неотъемлемой частью громкоговорителя и необходимо как для его правильной инсталляции и использования, так и для обеспечения его сохранности и работоспособности.

Компания VOLTA не несет ответственности за работу громкоговорителя в случае его неправильной установки или использования.

УСТАНОВКА

1. Соберите кронштейны при помощи винтов, входящих в комплект поставки.
2. Закрепите кронштейн на плоскую поверхность, как показано на рис 1 и 2.
3. Установите громкоговоритель на кронштейн рис 3

Рис 1

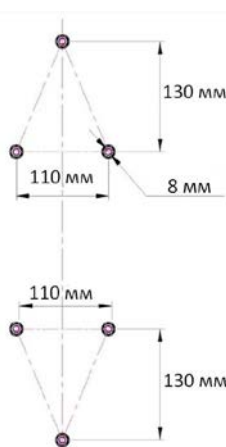


Рис 2


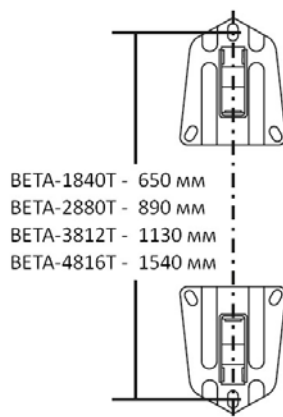


Рис 3

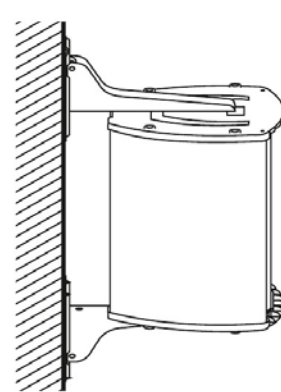

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

С тыльной стороны громкоговорителя, находится трехцветный входной провод.

Согласно информации на стикере, выберите оптимальную мощность громкоговорителя и подключите его к усилителю.

При подключении громкоговорителя обязательно соблюдайте полярность.

VOLTA EAC			
Model: BETA-1840TB			
Input	70V	100V	
Black-Blue	20W	40W	
Black-White	40W	—	

VOLTA EAC			
Model: BETA-2880TB			
Input	70V	100V	
Black-Blue	40W	80W	
Black-White	80W	—	

VOLTA EAC			
Model: BETA-3812TB			
Input	70V	100V	
Black-Blue	60W	120W	
Black-White	120W	—	

VOLTA EAC			
Model: BETA-4816TB			
Input	70V	100V	
Black-Blue	80W	160W	
Black-White	160W	—	

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Суммарная мощность подключенных громкоговорителей не должна превышать номинальную мощность усилителя.
- Для 100-вольтовых линий, всегда используйте параллельное подключение громкоговорителей.
- Не соблюдение полярности, влечет за собой ухудшение звучания всей системы, а в результате выход из строя усилителя мощности

ВЫБОР КАБЕЛЯ

Громкоговорители должны быть подключены соответствующим по сечению кабелем.

Слишком тонкий кабель может стать причиной перегрева линии, большой потери мощности и качества звучания.

Более полную информацию по расчёту сечения кабеля можно получить на сайте www.info-pa.ru в разделе «Документация».

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	БЕТА-1840Т	БЕТА-2880Т	БЕТА-3812Т	БЕТА-4816Т
Мощность в режиме 100 В, Вт	40	80	120	160
Мощность в режиме 70 В, Вт	40 / 20	80 / 40	120 / 60	160 / 80
Размер динамиков	1x8" (НЧ), 1x1,4" (ВЧ)	2x8" (НЧ), 1x1,4" (ВЧ)	3x8" (НЧ), 1x1,4" (ВЧ)	4x8" (НЧ), 2x1,4" (ВЧ)
Чувствительность, дБ	92			
Частотный диапазон, Гц	80-16 000			
Степень защиты	IP 56			
Звуковое давление дБ	107	111	114	116
Габаритные размеры, мм	250x430x230	250x665x230	250x905x230	250x1320x230
Масса, кг	8,5	13	17	23
Материал корпуса	металл			
Цвет	белый			

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить в изделие изменения, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции или технологии производства.