


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛОК КОНТРОЛЯ
АККУМУЛЯТОРА


БКА

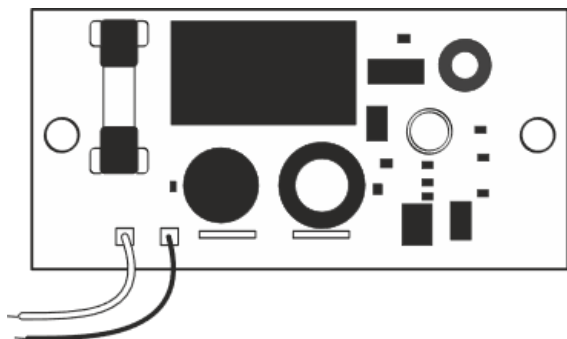

БКА-12

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Блок контроля аккумулятора (далее по тексту – блок) представляет собой встраиваемый модуль на печатной плате, отключающий аккумуляторную батарею от нагрузки при критическом для батареи уровне напряжения на ее клеммах.

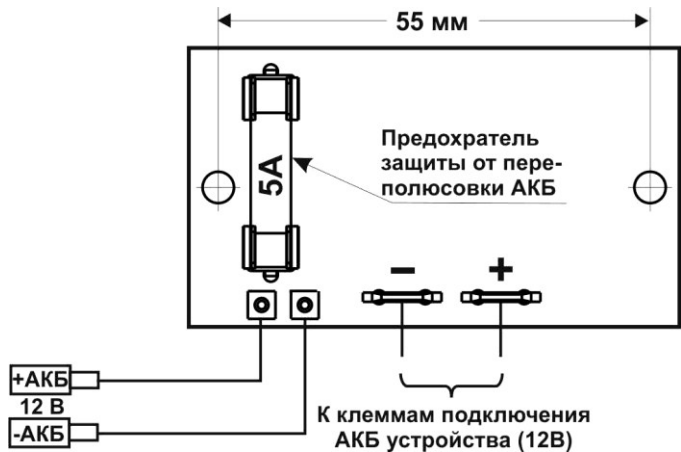

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра
1. Порог отключения батареи, В	10,5 – 11
2. Номинал напряжения АКБ, В	12
3. Максимальный постоянный ток нагрузки, А, не более	4
4. Потребляемый ток изделием, мА, не более	45
5. Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более	63х35х20
6. Интервал времени для холодного пуска сек, не менее	10

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Блок представляет собой встраиваемый модуль на печатной плате, отключающий аккумуляторную батарею от нагрузки при критическом для батареи уровне напряжения на ее клеммах в диапазоне 10,5 – 11 В.

Режим включения блока индицируется красным светодиодом на плате блока.

Блок обеспечивает защиту от переплюсовки подключаемой АКБ, защиту от короткого замыкания аккумуляторных клемм – при неправильном подключении перегорает плавкий предохранитель.

Блок предназначен для применения в любом устройстве, использующем свинцово – кислотную аккумуляторную батарею номинальным напряжением 12 В. Блок подключается между аккумуляторной батареей и аккумуляторными клеммами устройства с соблюдением полярности (красный провод – плюс, провод другого цвета – минус). Включение блока происходит при включении обслуживаемого устройства в сеть электропитания или подключении АКБ.

Для предотвращения отключений батареи при кратковременных скачках напряжения блок оснащен фильтром.

Блок оснащен функцией холодного запуска – включение в отсутствие сети на входе блока бесперебойного питания. Для пуска в режиме отсутствия сети необходимо подключить АКБ к блоку согласно полярности. Если до этого уже была подключена АКБ, надо ее отключить от клемм и выдержать интервал времени не менее 10 секунд.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

Блок контроля аккумулятора

БКА-12

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

соответствует требованиям ФИАШ.420000.001ТУ "Блоки контроля аккумулятора БКА", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



формат А5

ФИАШ. 423141.052 РЭ



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ