

ПРИЛОЖЕНИЕ А Габаритные, установочные, присоединительные размеры

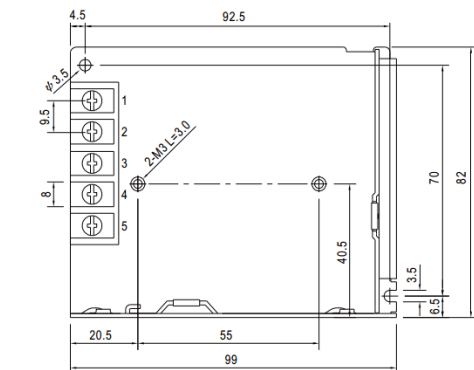


Рисунок А.1 – Габаритные размеры блоков питания LRS-35; LRS-50; LRS-60


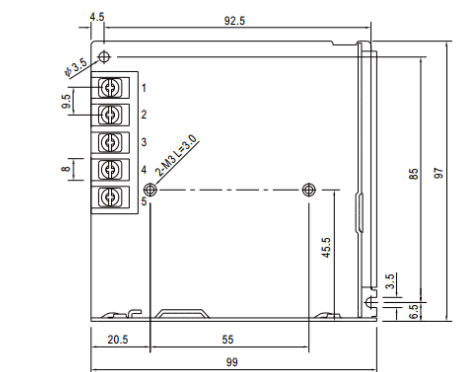


Рисунок А.2 – Габаритные размеры блоков питания LRS-75

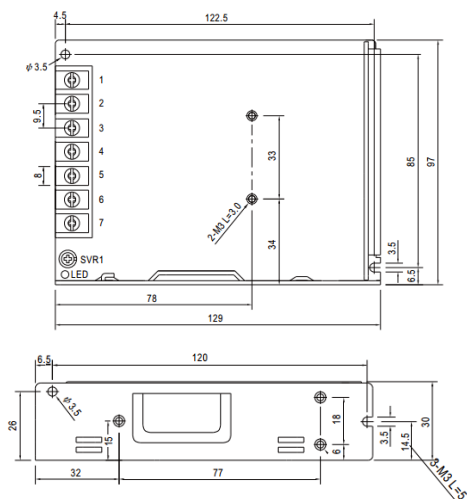

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, правилами эксплуатации и хранения на однофазные блоки питания OptiPower LRS (далее - блоки).

1.2 Блоки предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 12 В или 24 В различных радиоэлектронных устройств. Блоки являются импульсными преобразователями напряжения с защитой от перегрузки, перегрева и короткого замыкания на выходы.

1.3 Габаритные, присоединительные и установочные размеры приведены в приложении А.

1.4 Номенклатура блоков представлена в таблице 1.

Таблица 1

Артикул	Наименование	Конструктивное исполнение
328864	OptiPower LRS-35-12	Рисунок А.1
328865	OptiPower LRS-35-24	
328868	OptiPower LRS-50-12	
328872	OptiPower LRS-50-24	
328873	OptiPower LRS-60-12	
328875	OptiPower LRS-60-24	Рисунок А.2
328876	OptiPower LRS-75-12	
328877	OptiPower LRS-75-24	
328878	OptiPower LRS-100-12	Рисунок А.3
328879	OptiPower LRS-100-24	
328880	OptiPower LRS-120-12	
328881	OptiPower LRS-120-24	
328882	OptiPower LRS-150-12	Рисунок А.4
328883	OptiPower LRS-150-24	
328884	OptiPower LRS-200-12	Рисунок А.5
328885	OptiPower LRS-200-24	
328886	OptiPower LRS-250-12	
328887	OptiPower LRS-250-24	
328888	OptiPower LRS-350-12	Рисунок А.6
328889	OptiPower LRS-350-24	
328890	OptiPower LRS-400-12	
328891	OptiPower LRS-400-24	

Обозначение блока питания при заказе:

OptiPower LRS-XXX-XX, где

1 2 3

1 – OptiPower LRS - условное обозначение блока питания;

2 – XXX - выходная мощность (35...400 Вт);

3 – XX - выходное напряжение 12В или 24 В.

Например:

Блок питания с обозначением OptiPower LRS-350-12 имеет выходную мощностью 350 Вт и выходное напряжение 12 В.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики блоков приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметр	Значение	
1	2	
Входное напряжение переменного тока, В	LRS-35/50/60/75/100/120/150	85-264
	LRS-200/250/350/400	90-264
Входное напряжение постоянного тока, В	120-373	
Частота входного переменного напряжения, Гц	47-63	
Номинальное выходное напряжение, В	LRS-*12	12
	LRS-*24	24
Диапазон выходного напряжения, В	LRS-*12	10,8-13,2
	LRS-*24	21,6-26,4

Параметр	Значение			
Максимальная погрешность выходного напряжения, %	LRS-35/50/60/75/100/120/150	±1%		
	LRS-200/250/350/400	±1,5%		
Защита по току (мощности), %	105-150			
		24В	12В	
Номинальный выходной ток, А	LRS-35	1,5	3	
	LRS-50	2,2	4,2	
	LRS-60	2,5	5	
	LRS-75	3,2	6	
	LRS-100	4,5	8,5	
	LRS-120	5,0	10,0	
	LRS-150	6,5	12,5	
	LRS-200	8,8	17	
	LRS-250	10,0	20	
	LRS-350	14,6	29	
Диапазон выходного тока, А	LRS-400	16,5	33	
	LRS-35	0-1,5	0-3	
	LRS-50	0-2,2	0-4,2	
	LRS-60	0-2,5	0-5,0	
	LRS-75	0-3,2	0-6	
	LRS-100	0-4,5	0-8,5	
	LRS-120	0-5,0	0-10,0	
	LRS-150	0-6,5	0-12,5	
	LRS-200	0-8,8	0-17	
	LRS-250	0-10,0	0-20	
Выходная мощность Вт	LRS-350	0-14,6	0-29	
	LRS-400	0-16,5	0-33	
			24В	12В
	LRS-35	36	36	
	LRS-50	52,8	50,4	
	LRS-60	60	60	
	LRS-75	76,8	72	
	LRS-100	106	102	
	LRS-120	120	120	
	LRS-150	156	150	
Ток потребления по сети, А	LRS-200	204	204	
	LRS-250	240	240	
	LRS-350	350,4	348	
	LRS-400	398,4	396	
			230В	115В
	LRS-35	0,42	0,7	
	LRS-50	0,56	0,95	
	LRS-60	0,7	1,15	
	LRS-75	0,85	1,4	
	LRS-100	1,3	2,2	
Пусковой ток, А, 230В	LRS-120	1,5	2,6	
	LRS-150	1,6	2,8	
	LRS-200	2,2	4	
	LRS-250	2,5	4,5	
	LRS-350	3,3	6,5	
	LRS-400	3,8	7,5	
	LRS-35/50/60	45		
	LRS-75/100/120	50		
	LRS-150/200/250/350/400	60		
	Время удержания выходного напряжения, мс	LRS-35/50	20	8
LRS-60/75		30	0	
LRS-100/120		20	0	
LRS-150/200/250/350/400		10	0	
Время установки питания, мс	LRS-35/50/60/75/100/120/150	1000	2000	
	LRS-200/250/350/400	1300	1300	

Параметр	Значение	
Минимальное время наработки на отказ при + 25°С, тыс. часов	LRS-35	763
	LRS-50/60	645
	LRS-75	681
	LRS-100	720
	LRS-120/150	648
	LRS-200/250	347
	LRS-350/400	
	327	
Коэффициент полезного действия %	24В	
	12В	
	LRS-35	88
	LRS-50/60	88
	LRS-75/100/120	88,5
	LRS-150	88
	LRS-200/250	87
	LRS-350	86
	LRS-400	86
	LRS-35/50/60/75	99*82*30
Габаритные размеры мм (L*W*H)	LRS-100	129*97*30
	LRS-120	134*97*30
	LRS-150	159*97*30
	LRS-200/250/350/400	215*115*30
Общие параметры		
Минимальное сопротивление изоляции при 500В DC I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:	100МОм	
Напряжение пробоя I/P-O/P, кВ	1,5	
Напряжение пробоя I/P-FG, кВ	1,5	
Напряжение пробоя O/P-FG, кВ	0,5	
Допустимая вибрация, 2Г 10 мин. / 1 цикл, 60 мин. каждый по осям XYZ	10 ~ 500 Гц	
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20	

3 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

3.1 Монтаж и пуск устройства в эксплуатацию должен производить только квалифицированный персонал.

3.2 Для обеспечения отвода тепла, выделяющегося при работе блока, на боковых гранях корпуса предусмотрены вентиляционные отверстия.

3.3 После крепления блока необходимо подключить питание и нагрузку, соблюдая полярность в соответствии со схемой подключения, приведенной на рисунке 1.

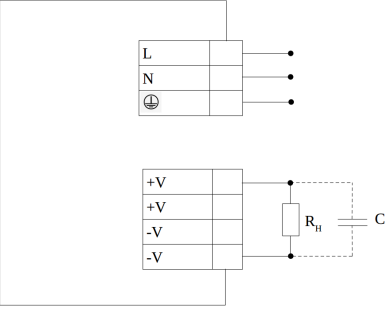


Рисунок 1 - Схема подключения блока питания

3.4 Максимальное сечение подключаемых проводов (одножильных или многожильных) 2,5 мм².

3.5 Допускается регулировка выходного напряжения блока в пределах диапазона, указанного в таблице.

3.6 Предельные параметры окружающей среды при эксплуатации блоков:
- температура от - 30°С до + 70°С ;

- относительная влажность (без конденсации) - (20...90) %.
3.7 Допускается произвольное рабочее положение блоков питания.
3.8 Допускается круглосуточный режим работы блоков питания.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Блоки, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

4.2 По способу защиты от поражения электрическим током блоки питания соответствуют классу защиты I или II по ГОСТ IEC 60950-1-2014.

4.3 При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.4 На открытых контактах клемм блока при эксплуатации присутствует напряжение, опасное для жизни человека. Установку блока следует производить в специализированных щитах и шкафах, доступ к которым разрешён только квалифицированным специалистам.

4.5 Все монтажные и профилактические работы производить только в отключённом состоянии.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 В обычных условиях эксплуатации достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить внешний осмотр блоков питания и подтягивать зажимные винты, давление которых ослабевает вследствие воздействия циклических изменений температуры окружающей среды и текучести материала зажимаемых проводников.

5.2 При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса дальнейшая их эксплуатация запрещается.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование блоков может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и атмосферных осадков.

6.2 Хранение блоков должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре - 40°С до + 85°С и относительной влажности от 10% до 95%.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 После окончания срока службы подлежит разборке и передаче организациям, которые перерабатывают вторсырьё. Опасных для здоровья людей и окружающей среды веществ и материалов в конструкции нет.

7.2 Порядок утилизации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми законодательством РФ для утилизации электронного оборудования.

8 СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ

Продукция не имеет ограничений по реализации.

9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Страна-изготовитель: Китай
Компания: Zhejiang Weihao Electronic Co. Ltd
Адрес: No. 231, Weiliu Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Телефон: +86 577-61777088

Организация, принимающая претензии от потребителей:
АО «КЭАЗ»
Адрес: Россия, 305000, г. Курск, ул. Луначарского, 8
Телефон: +7(4712)39-99-11
e-mail: keaz@keaz.ru
Сайт: www.keaz.ru