
Возможные неисправности и схема подключения блока БИРП-В

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД “Сеть”	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель “Сеть” (см. табл.)
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД “Сеть”, не горит СД “Выход”	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Не горят СД “Сеть” и “Выход”	Неисправность предохранителя “Вход”	Заменить предохранитель “Вход”(см. табл.)
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя “АБ”	Заменить предохранитель “АБ” (см. табл.)
Не горят СД ”Сеть” и “Выход”, мигает СД “АБ разряжена”	Разряжена АБ при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную


БИРП-В	предохранитель		
	Сеть	Вход	АБ
12В/2,5А	1,0 А	5,0 А	5,0 А
12В/4,0А	2,0 А	5,0 А	5,0 А
12В/6,0А	3,15 А	8,0 А	8,0 А
24В/2,5А	1,0 А	5,0 А	5,0 А
24В/4,0А	2,0 А	5,0 А	5,0 А

Включение выхода КС в шлейф приемо-контрольного прибора (ПКП)

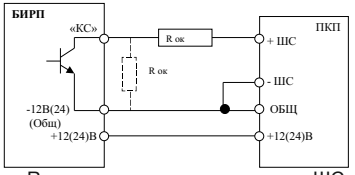

Rок - оконечное сопротивление ШС, определяется типом ПКП, но не менее 240 Ом для БИРП-В 12В и не менее 470 Ом для БИРП-В 24В.
Пунктиром показано подключение Rок для случая, когда ПКП реагирует на короткое замыкание ШС.


тел. Техподдержки: **8-800-234-34-00** с 8 до 20 час
www.k-eng.ru www.birp.ru www.dip66.ru

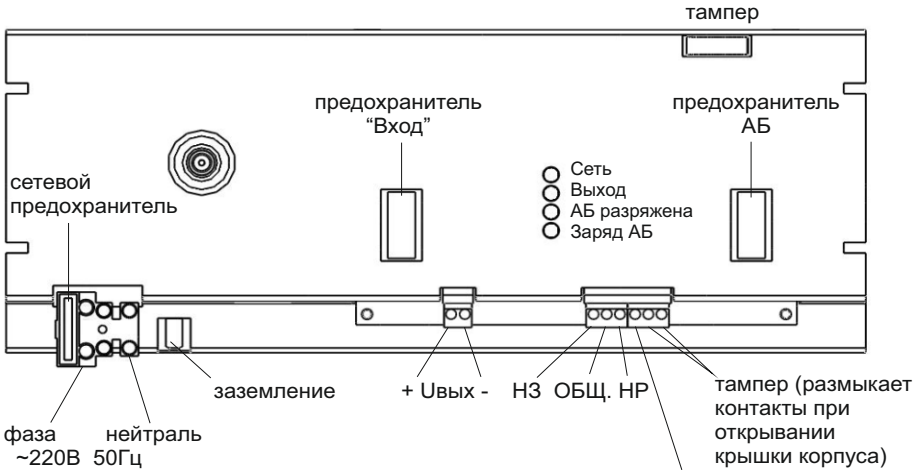

ГШИД.754321.062

Возможные неисправности и схема подключения блока БИРП-В

тел. Техподдержки: **8-800-234-34-00** с 8 до 20 час
www.k-eng.ru www.birp.ru www.dip66.ru

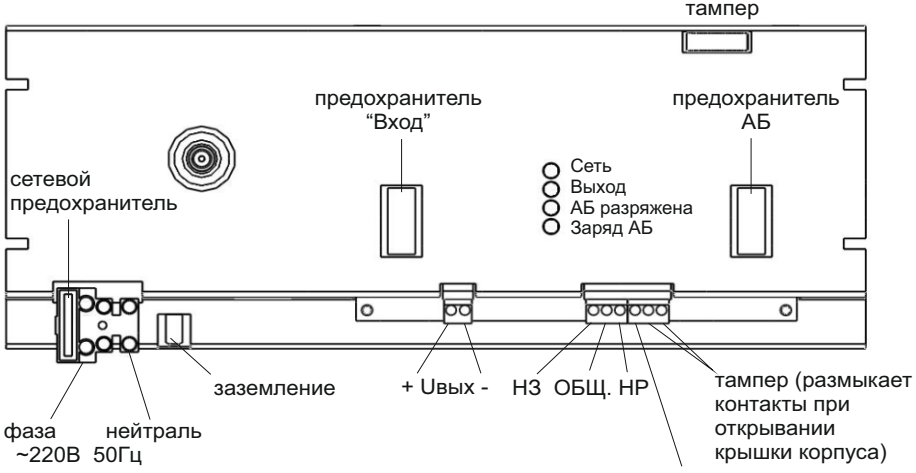

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru