
Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД “Сеть”	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель “Сеть” 2,0А - для БИРП 50 3,15А - для БИРП 80
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД “Сеть”, не горит СД “Выход”	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя “АБ”	Заменить предохранитель “АБ” (5,0А для БИРП 50 8,0А для БИРП 80)
Не горят СД ”Сеть” и “Выход”,	Разряжена АБ (U вых < 10В) при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на заряженную

Техподдержка:
+7 (800) 234-34-00
с 8 до 20 час
www.k-eng.ru
www.birp.ru

Провода для подключения АБ:
красный “+” АБ,
черный (синий) “-” АБ

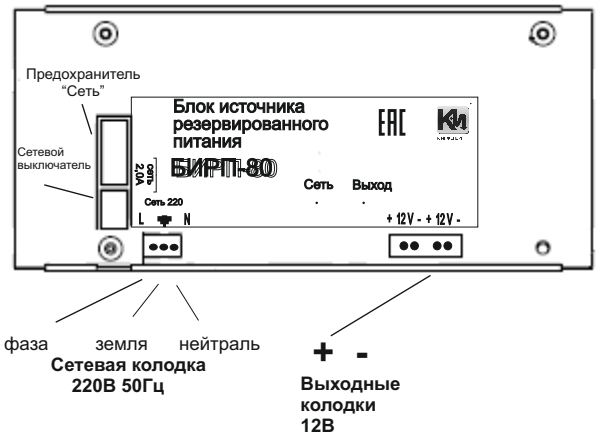

К-ИНЖЕНЕРИНГ


ГШИД.754321.100

Возможные неисправности и схема подключения блоков БИРП

Состояние светодиодов (СД)	Возможные неисправности	Методы устранения
Не горит СД “Сеть”	Отсутствует напряжение в сети ~220В	Проверить наличие напряжения в сети
	Неисправность сетевого предохранителя	Заменить предохранитель “Сеть” 2,0А - для БИРП 50 3,15А - для БИРП 80
	Нарушение контакта в клеммной колодке	Проверить качество соединений в клеммной колодке
Горит СД “Сеть”, не горит СД “Выход”	Короткое замыкание на выходе блока	Проверить правильность подключения
Отсутствие свечения всех СД при отсутствии сети	Неисправность предохранителя “АБ”	Заменить предохранитель “АБ” (5,0А для БИРП 50 8,0А для БИРП 80)
Не горят СД ”Сеть” и “Выход”,	Разряжена АБ (U вых < 10В) при отсутствии сетевого напряжения	Заменить АБ на

Техподдержка:
+7 (800) 234-34-00
с 8 до 20 час
www.k-eng.ru
www.birp.ru

Провода для подключения АБ:
красный “+” АБ,
черный (синий) “-” АБ

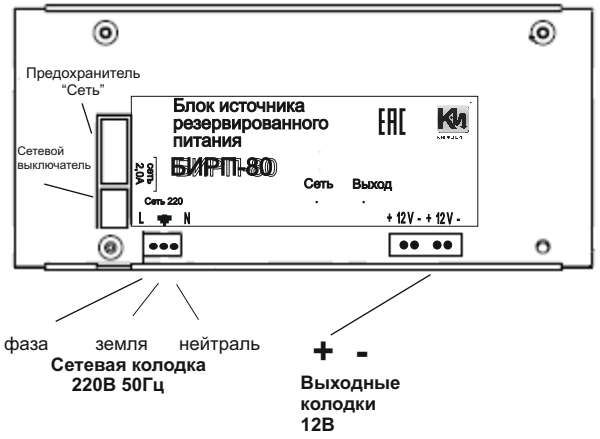

К-ИНЖЕНЕРИНГ

ГШИД.754321.100

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru