

Блок вызова домофона **БВД-405х** (в дальнейшем - блок) предназначен для использования в составе домофонов/видеодомофонов **VIZIT** (серия Comfort).

Исполнения блоков:

- **БВД-405А-1** - без телекамеры, предназначен для подключения одного **УКП**;
- **БВД-405СР-1** - с телекамерой цветного изображения, предназначен для подключения одного монитора.

В наименовании блока вызова используются буквенные обозначения:

- А** - без телекамеры;
- С** - аналоговая телекамера цветного изображения с композитным выходом видеосигнала (CVBS);
- Р** - объектив "Pinhole".

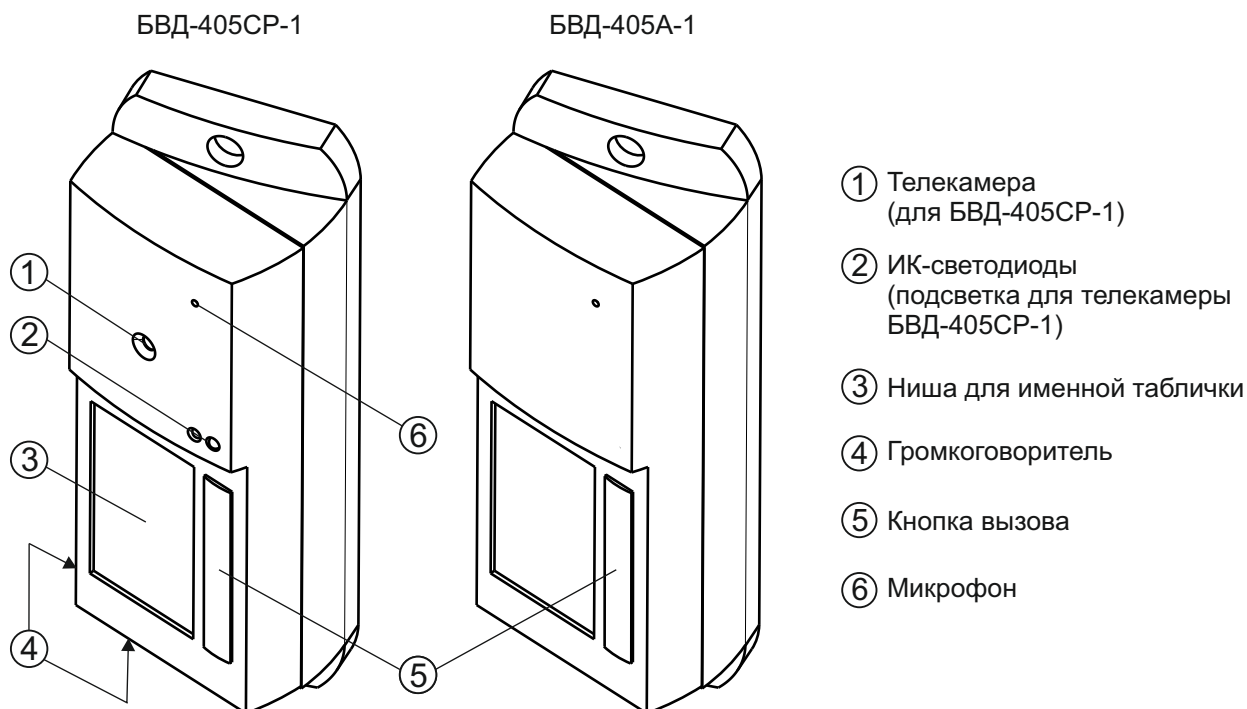


Рисунок 1 - Внешний вид блоков

## ФУНКЦИИ

- Кнопка вызова абонента.
- Звуковой сигнал вызова в блоке, мониторе или УКП (устройстве квартирном переговорном).
- Дуплексная связь между посетителем и абонентом.
- Видеоконтроль на экране монитора обстановки перед блоком.
- Открывание замка входной двери при нажатии кнопки  на мониторе или УКП во время связи.
- Звуковая сигнализация открытого состояния замка.
- Подсветка для телекамеры.
- Подсветка именной таблички.

В качестве абонентских устройств используются устройства торговой марки **VIZIT®**:

- устройства квартирные переговорные (УКП);
- мониторы **VIZIT-M** серии 400.

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В блоке нет напряжений выше **25 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включенном блоке.

Не допускайте попадания на корпус жидких, химически активных веществ.


При очистке блока отключите блок питания от сети и не используйте моющие средства.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ




## Крепежные элементы

для блока БВД-405х и подставки

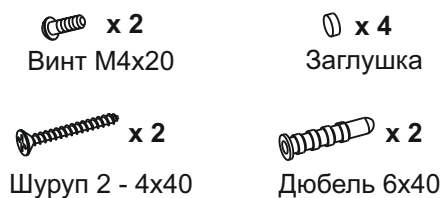

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Блок устанавливается на стену, как справа, так и слева от входной двери. Подставка из комплекта принадлежностей обеспечивает поворот блока на 20°.

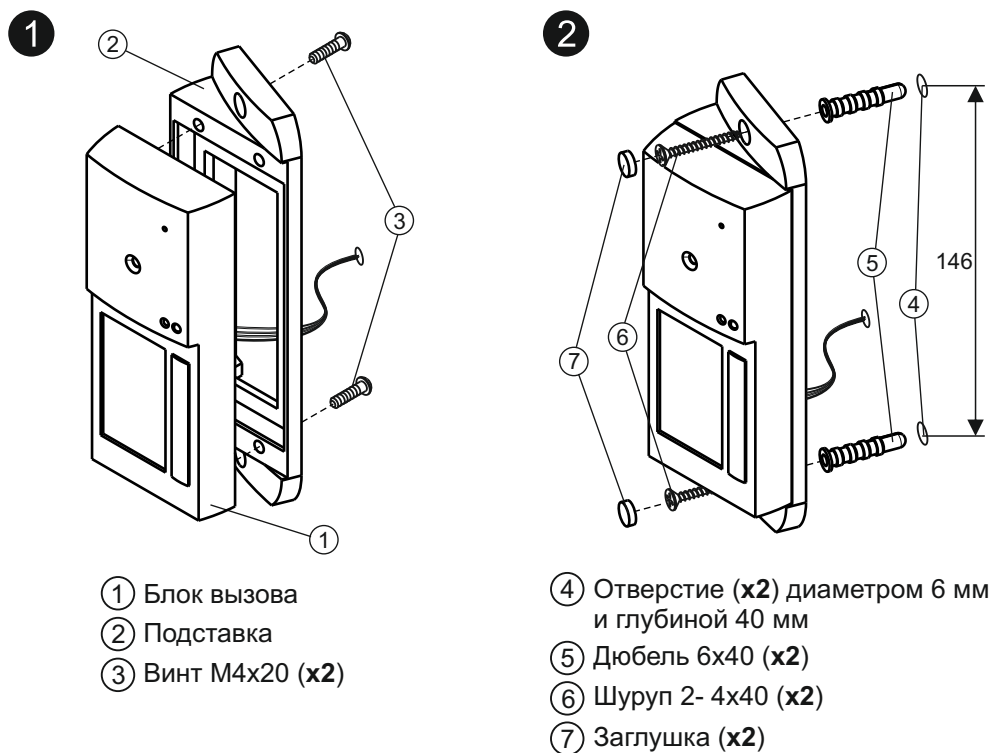

- ① Блок вызова
- ② Подставка
- ③ Винт M4x20 (x2)

- ④ Отверстие (x2) диаметром 6 мм и глубиной 40 мм
- ⑤ Дюбель 6x40 (x2)
- ⑥ Шуруп 2- 4x40 (x2)
- ⑦ Заглушка (x2)

Элементы крепления входят в состав комплекта принадлежностей.

Рисунок 2 - Установка блока слева от двери

Установка блока справа от двери производится аналогично.


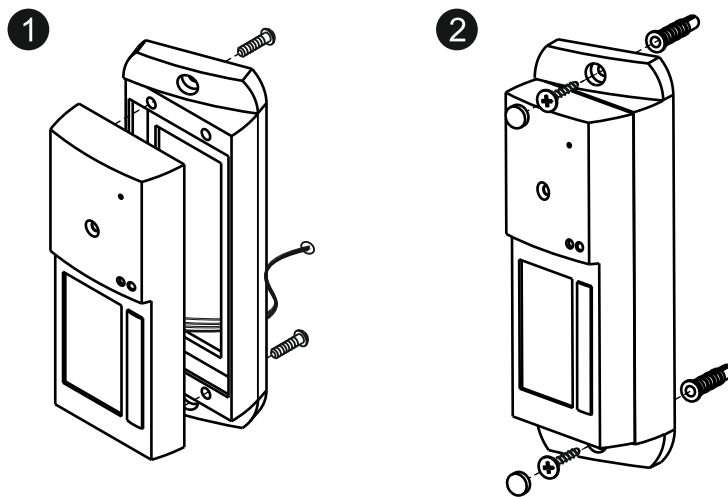


Рисунок 3 - Установка блока справа от двери

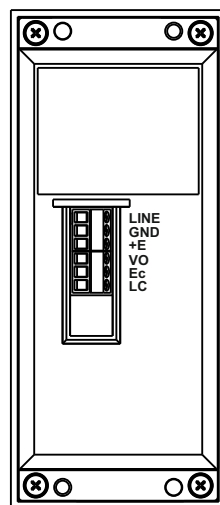

**LINE** - линия связи;  
**GND** - общий провод;  
**+E** - питание блока вызова;  
**VO** - выход видео  
(для БВД-405А-1 не используется);  
**Ec** - питание телекамеры блока вызова;  
**LC** - управление открыванием замка.

Рисунок 4 - Расположение и маркировка клемм блока

**Устанавливайте блок в места, защищенные от:**

- ярких, направленных на блок источников света;
- прямого попадания дождя и снега.

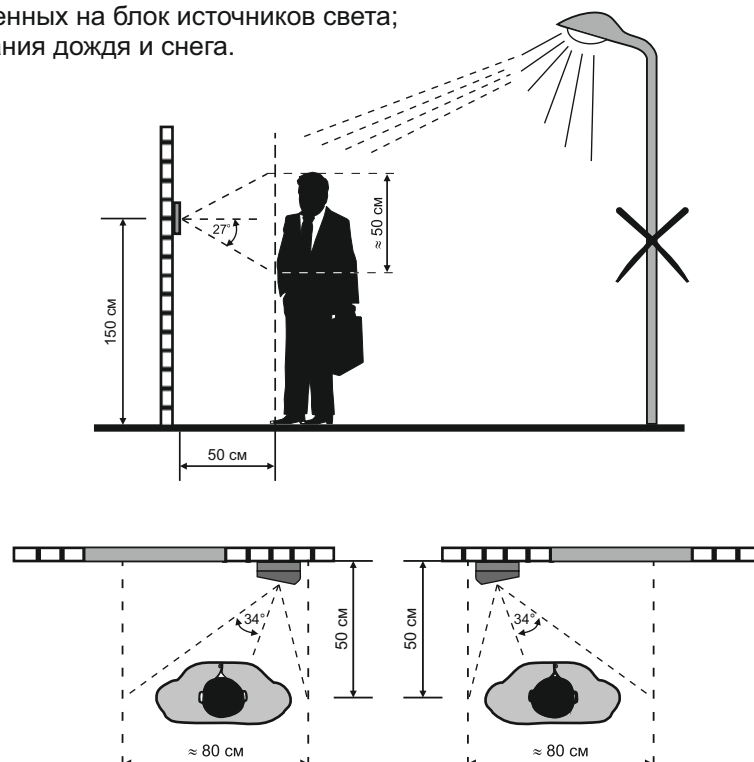


Рисунок 5 - Рекомендуемая высота установки блока и

Схемы соединений блоков домофона / видеодомофона приведены в разделе **ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ**.


Для монтажа цепей следует использовать провода в соответствии с таблицами, приведенными на примерах схем соединений.

Для уменьшения вероятности появления помех на экране монитора рекомендуется выполнять линию видеосигнала коаксиальным кабелем РК-75.

В состав комплекта принадлежностей блока вызова входит заготовка именной таблички, изготовленная из двухслойного пластика с основой чёрного цвета и серебристым верхним слоем. Заготовка предназначена для нанесения на неё фамилий, номеров квартир и т.д. Нанесение надписей производится удалением серебристого слоя методом лазерной гравировки в службах быта, рекламных компаниях и т.д.

Именная табличка приклеивается в нишу на передней панели блока вызова. Предварительно необходимо обезжирить поверхность ниши спиртом и удалить защитную плёнку с клеевого слоя именной таблички.

**ПРИМЕРЫ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ**

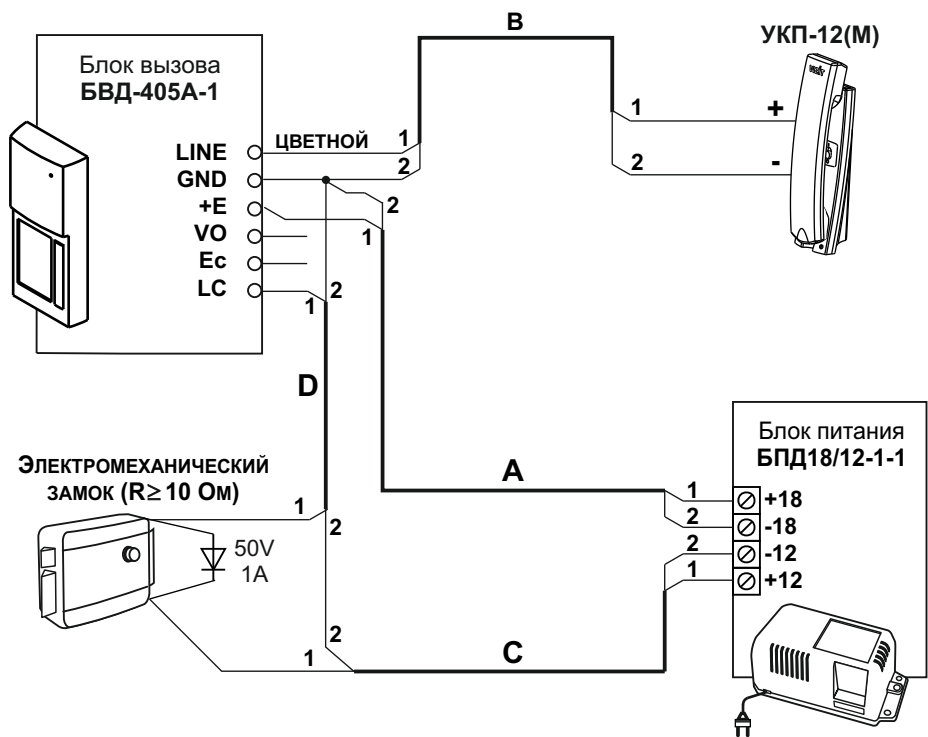

| Кабель                   | Длина, м |     |     |
|--------------------------|----------|-----|-----|
|                          | 25       | 50  | 100 |
| А                        | 0,2      | 0,4 | 0,8 |
| В                        | 0,2      | 0,4 | 0,8 |
| С+D                      | 0,4      | 0,8 | 1,5 |
| Сечение, мм <sup>2</sup> |          |     |     |

Рисунок 6 - Схема соединений БВД-405А-1 с УКП-12(М), блоком питания БПД18/12-1-1 и электромеханическим замком

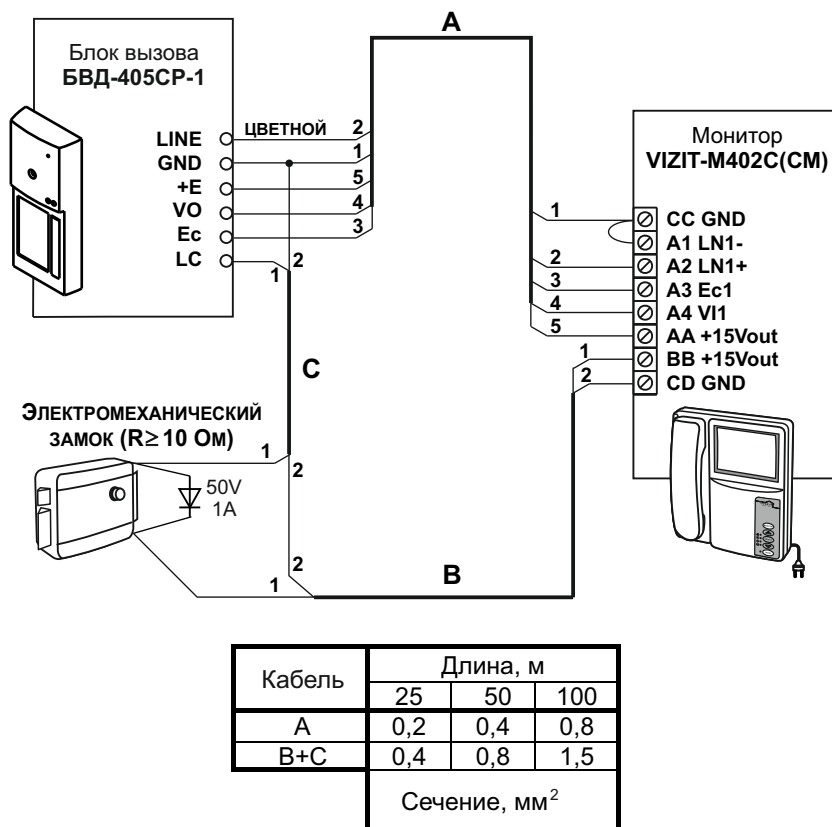


Рисунок 7 - Схема соединений **БВД-405СР-1** с монитором со встроенным источником питания и электромеханическим замком

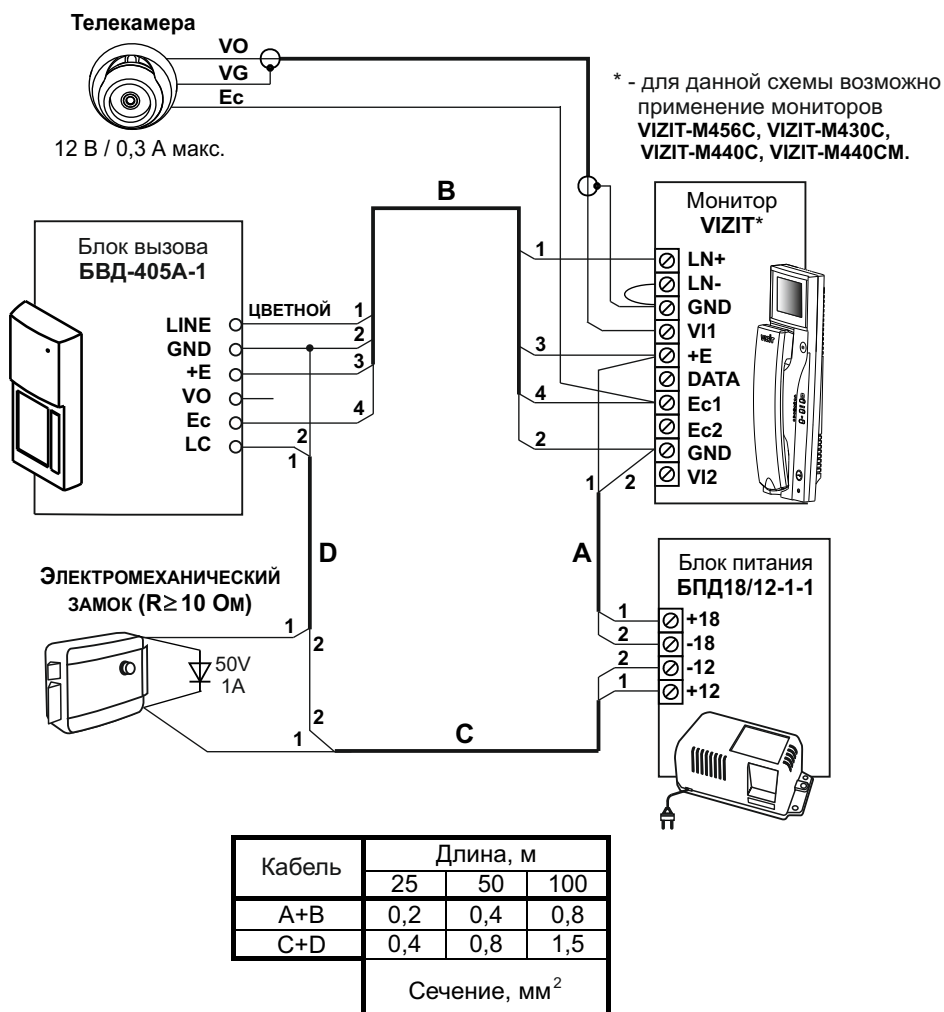


Рисунок 8 - Схема соединений **БВД-405А-1** с внешней телекамерой, монитором, блоком питания **БПД18/12-1-1**

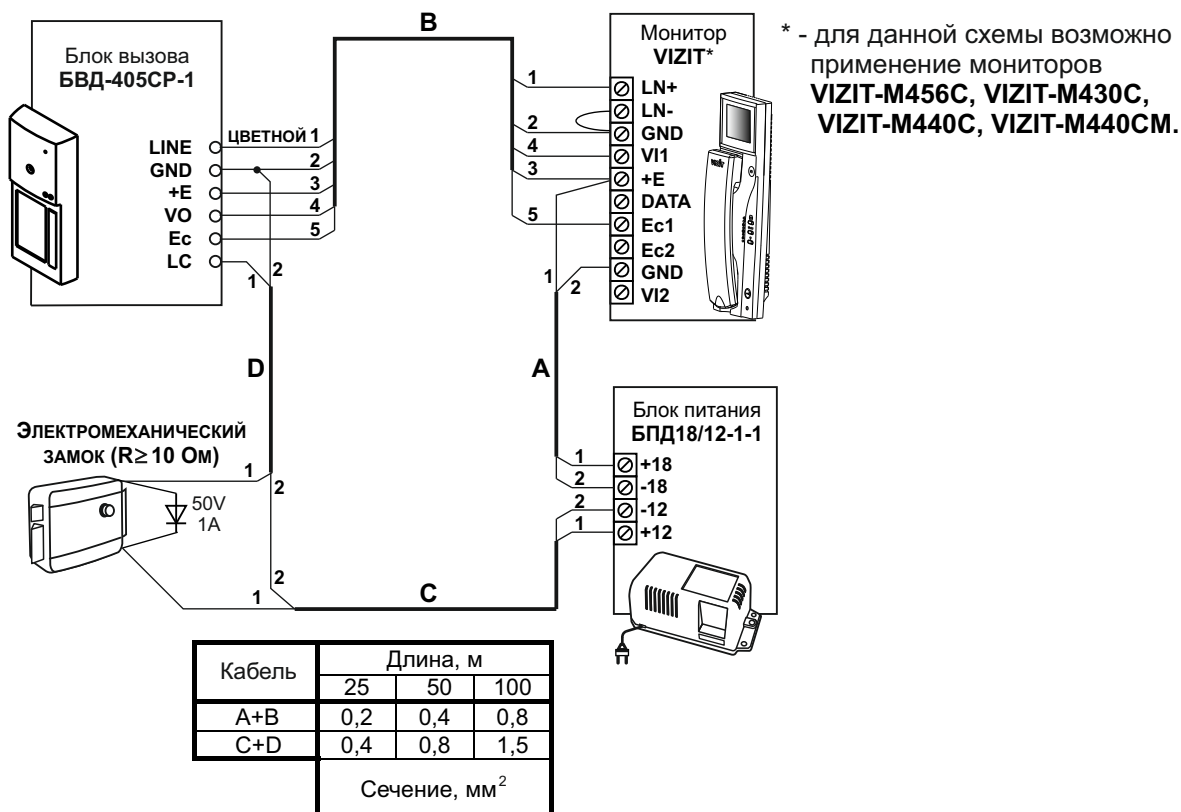


Рисунок 9 - Схема соединений БВД-405СР-1 с монитором, блоком питания БПД18/12-1-1 и электромеханическим замком

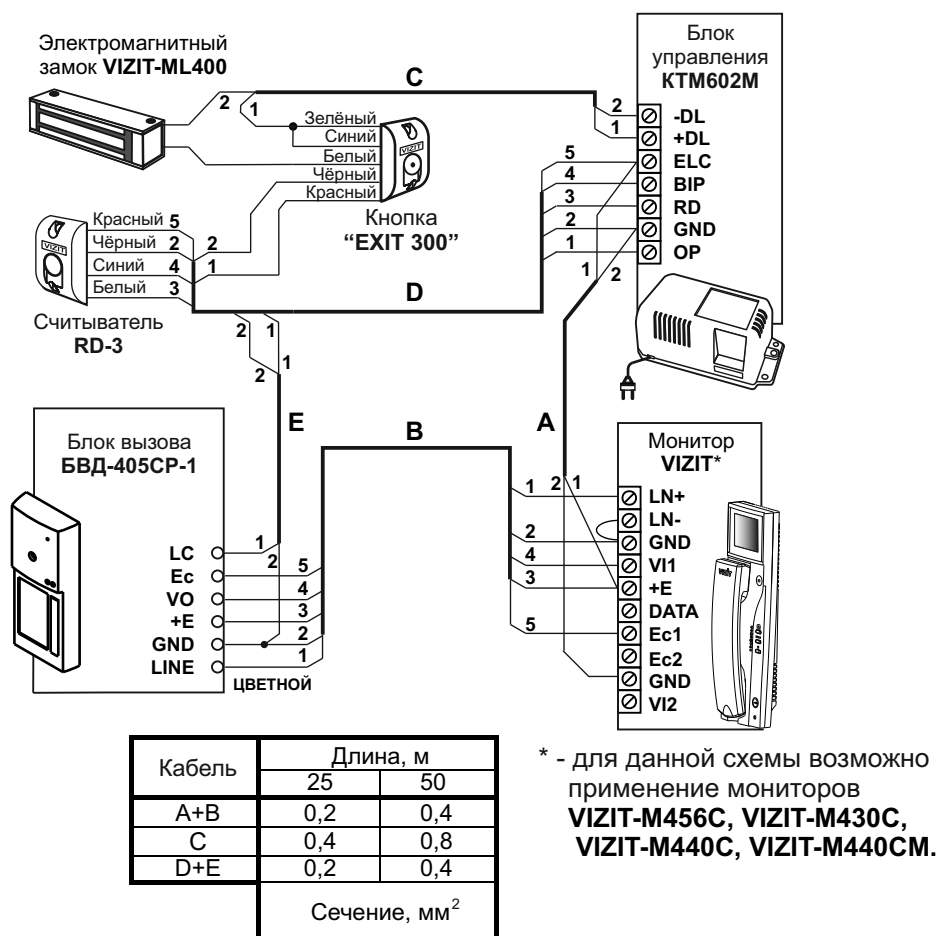


Рисунок 10 - Схема соединений БВД-405СР-1 с блоком управления КТМ602М, считывателем RD-3, монитором, электромагнитным замком VIZIT-ML400 и кнопкой "EXIT 300"

## ПРОВЕРКА БЛОКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Перед включением блока проверьте правильность монтажа.

Включите блок питания в сеть.

Нажмите на блоке кнопку вызова абонента. В мониторе (УКП) и блоке звучит сигнал вызова на время нажатия кнопки. На экране монитора появляется изображение.

Снимите трубку с УКП или монитора, и проверьте наличие дуплексной связи между посетителем и абонентом.

Проверьте изображение на мониторе. При необходимости, настройте яркость, контрастность и насыщенность изображения.

Нажмите на мониторе или УКП кнопку . Замок открывается на время удержания кнопки, в блоке звучит сигнал открывания замка. При отпускании кнопки  блок возвращается в режим связи между посетителем и абонентом.

Повесьте трубку. Блок переходит в дежурный режим.

**Примечание.** Замок может быть открыт и без снятия трубки при нажатии кнопки  на мониторе. После отпускания кнопки блок переходит в дежурный режим.

При снятии трубки после вызова абонента время связи ограничено и составляет **(60 ± 5) с** после снятия трубки.

Если после вызова абонента трубка не снимается, то, по истечении времени **(60 ± 5) с** блок переходит в дежурный режим.

Включение режима видеоконтроля обстановки перед блоком вызова или телекамерой описано в паспорте монитора.

Если после включения режима видеоконтроля с монитора снять трубку, то, одновременно с видеоконтролем обстановки, между блоком и монитором устанавливается дуплексная связь. При укладке трубки блок переходит в дежурный режим.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания постоянного тока, **В** 16...25

Потребляемая мощность, **Вт**, не более 3

Габаритные размеры, **мм**, не более:

- ширина 60  
- высота 160  
- глубина 43

Масса, **кг**, не более: 0,3

Масса в упаковке, **кг**, не более: 0,4

Параметры телекамеры, установленной в блоке вызова БВД-405СР-1, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Параметры телекамеры     |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Тип объектива            | "Pinhole"                                                     |
| Угол обзора по диагонали | 90°                                                           |
| Система сканирования     | CCIR                                                          |
| Система цветности        | PAL                                                           |
| Разрешение               | 700 ТВЛ                                                       |
| Минимальная освещенность | 0 Люкс (ИК подсветка включена, расстояние до объекта - 0,5 м) |
| Функция День - Ночь      | Есть                                                          |
| Выходное напряжение      | 1 Vp-р на нагрузке 75 Ом                                      |

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БВД

Температура воздуха:

- БВД-405А-1 от минус 40 до плюс 45 °С

- БВД-405СР-1 от минус 30 до плюс 45 °С

Относительная влажность до 98% при 25 °С