


Краткое руководство пользователя

Контроллер доступа C2-260/inBio2-260

Версия: 1.1


Комплектация

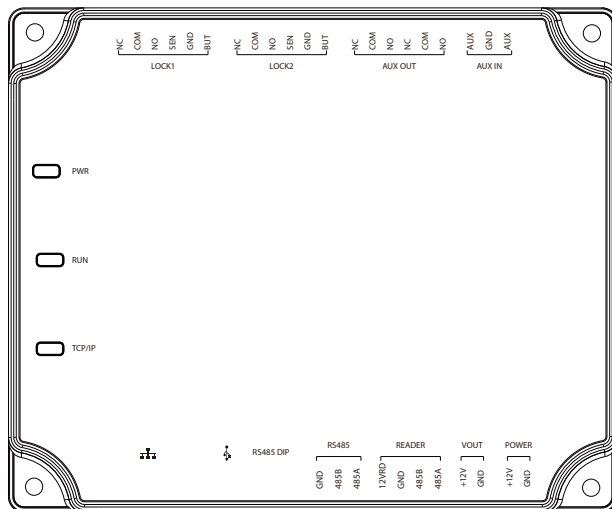


C2-260 / inBio2-260



4 винта с дюбелями



2 Отвертки

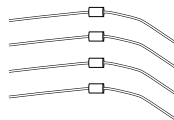

4 диода

Меры предосторожности

Перед установкой внимательно прочитайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить риски и опасности для пользователей и исключить повреждение этого устройства.



Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей, воды, пыли и сажи.



Не размещайте магнитные предметы рядом с устройством. Такие приборы как магниты, ЭЛТ, телевизор, мониторы или динамики могут повредить устройство.



Не размещайте устройство рядом с нагревательным оборудованием.



Не допускайте попадания воды, напитков или химикатов в устройство.



Это устройство не предназначено для использования детьми, если они не под наблюдением.



Не роняйте устройство и избегайте его повреждения.



Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство.



Не используйте устройство для каких-либо целей, кроме указанных.



Регулярно удаляйте пыль или грязь. Во время чистки используйте гладкую ткань или полотенце вместо воды.

Свяжитесь с вашим поставщиком в случае возникновения проблем!

Схема распиновки устройства

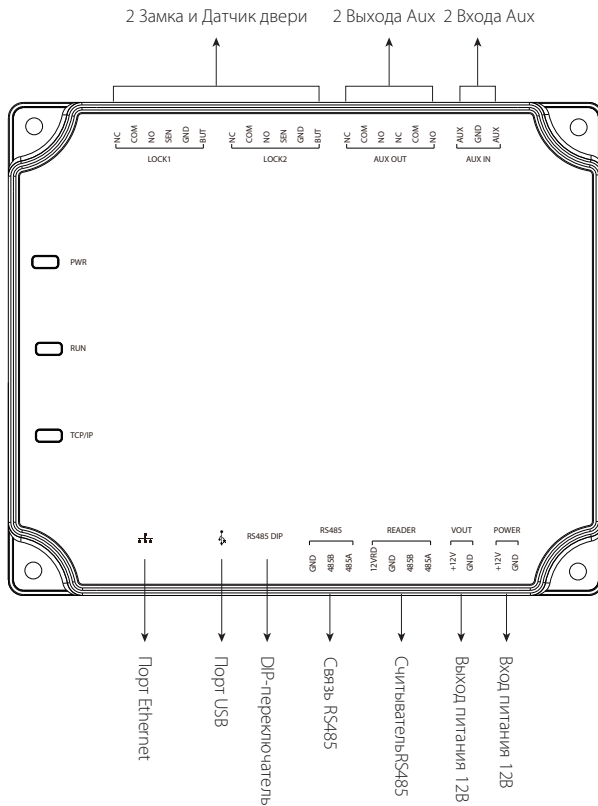


Рис. 1

Светодиодные индикаторы

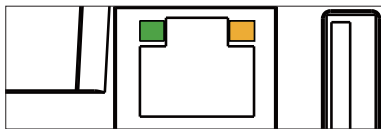


Рис. 2

■ Светодиод СВЯЗЬ горит зеленым, что указывает на нормальную связь ТСР / IP

■ Мигающий желтый светодиод (АСТ) указывает на то, что процесс установления связи данных продолжается.

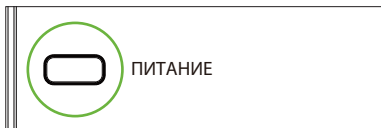


Рис. 3

■ Светодиод (ПИТАНИЕ) горит красным, что указывает на то, что панель включена.



Рис. 4

■ Медленно мигающий зеленый светодиод указывает на нормальное рабочее состояние системы.




Рис. 5

■ Постоянно мигающий желтый светодиод ТСР / IP, что указывает на передачу данных.

■ Медленно мигающий желтый светодиод ТСР / IP показывает состояние мониторинга в режиме реального времени.

Установка панели


Установка на стену

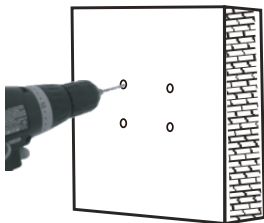

Шаг 1

Просверлите отверстия в стене


Рис. 6

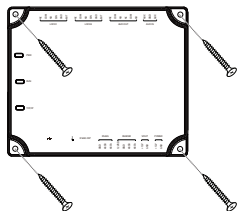

Шаг 2


Закрепите устройство четырьмя винтами

Установка на DIN-рейку

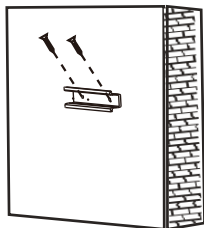

Шаг 1

Закрепить DIN-рейку на стене

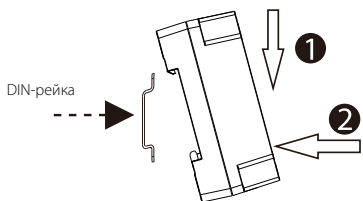

Шаг 2


Закрепить устройство на DIN-рейке крепления.

Рис. 7

Установка контроллера

Нормально-закрытый замок

Нормально-открытый замок

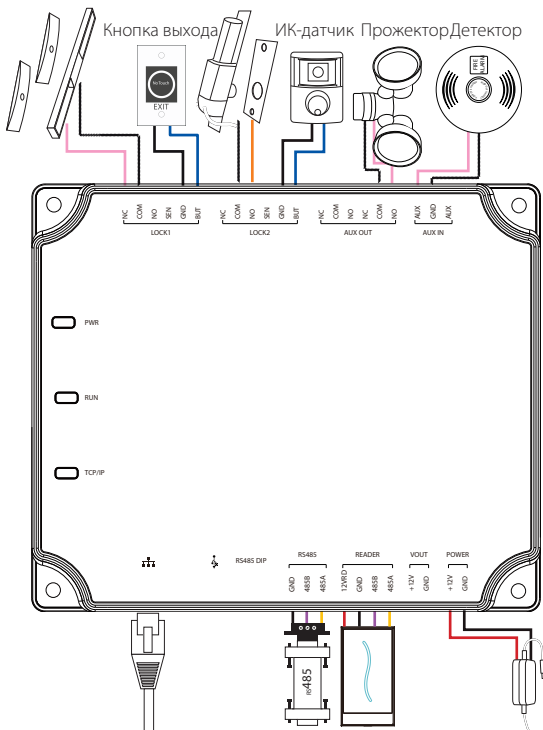

Кабель Ethernet 485 Конвертор Считыв. RS485 Источник питания 12В DC

Рис. 8

Вспомогательный вход (AUX In) может быть подключен к инфракрасным детекторам тела, пожарной сигнализации или детекторам дыма. Вспомогательный выход (AUX Out) может быть подключен к сигнализации, камерам или дверным звонкам и т. д.

Схема установки


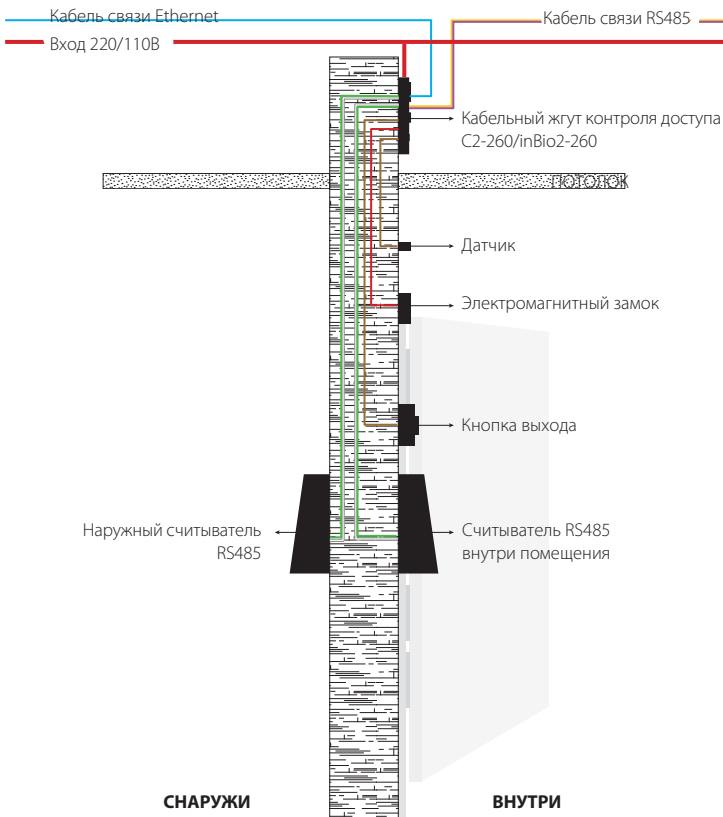


Рис. 9

Подключение считывателей RS485

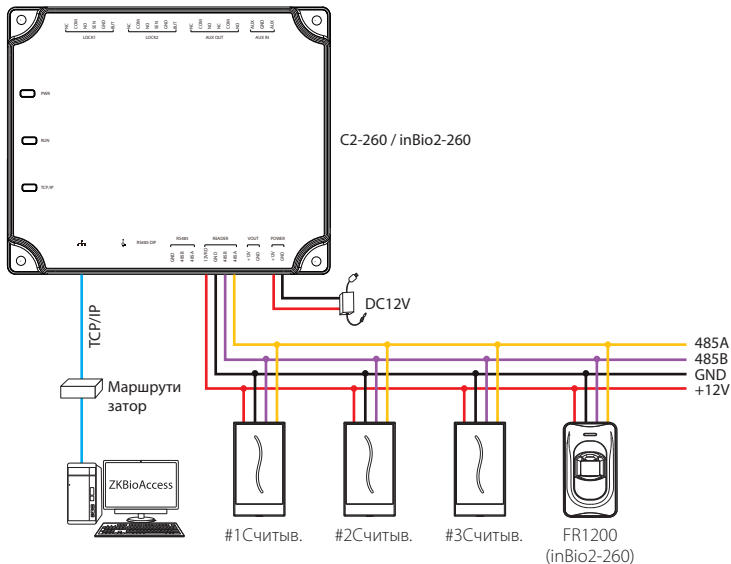


Примечание:

1. Рекомендуется подключить максимум четыре считывателя к одному C2-260 / inBio2-260.
2. Один интерфейс считывателя RS485 может обеспечивать максимальный ток 750mA (12В). Таким образом, общее потребление тока должно быть меньше этого максимального значения, когда считыватели имеют общее питание с панелью.
3. Только inBio2-260 поддерживает соединение со считывателями FR1200.

Дополнительные модули RS485


- Подключение к DM10

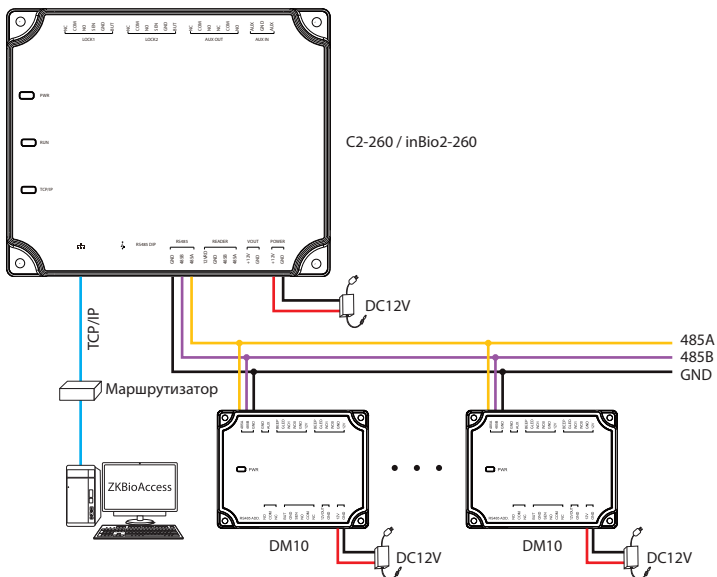

Примечание:

1. C2-260 / inBio2-260 может подключаться максимум к восьми модулям DM10.
2. Для каждого модуля DM10 требуется отдельный источник питания.


● Подключение к AUX485

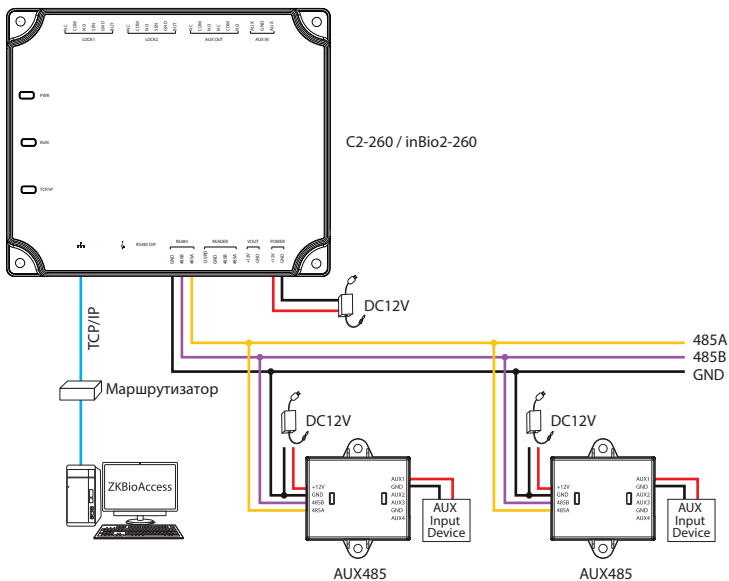

Примечание:

1. C2-260 / inBio2-260 может подключаться максимум к двум модулям AUX485.
2. Каждый модуль AUX485 может подключаться максимум к четырем вспомогательным устройствам.
3. Для каждого модуля AUX485 требуется отдельный источник питания.

● Подключение к WR485

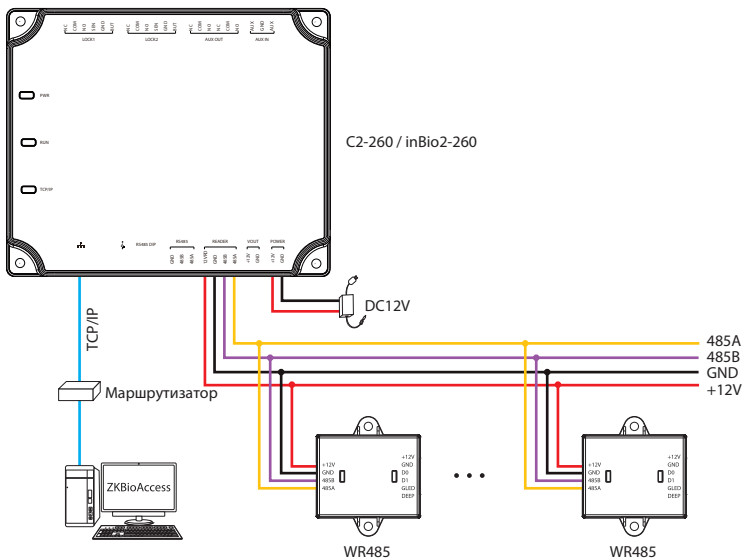

Примечание:


1. Контроллер C2-260 / inBio2-260 может подключаться максимум к четырем модулям WR485.

Подключение к ПО ZKBioAccess

Здесь подключение между C2-260 / inBio2-260 и AUX485 используется в качестве примера для иллюстрации настроек программного обеспечения. После правильного подключения выполните следующие действия:

1. Установите адрес RS485 для AUX485 от 1 до 15.
2. Введите устройство C2-260 / inBio2-260 в программное обеспечение:


Откройте программное обеспечение ZKBioAccess. Нажмите [**Доступ**] > [**Устройство**] > [**Устройство**] > [**Создать**], введите соответствующую информацию и нажмите [**ОК**].

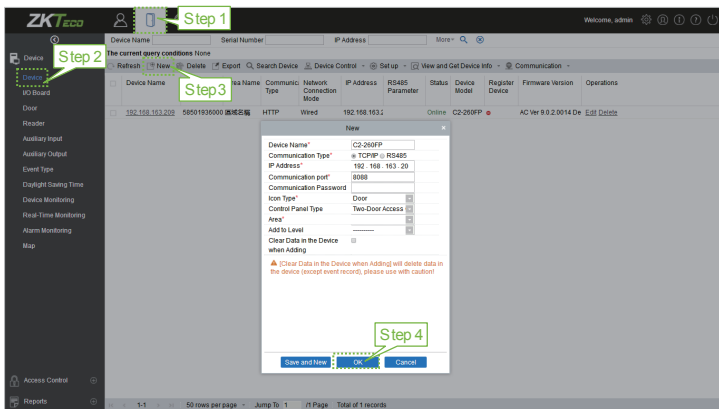


После успешного добавления индикатор TCP/IP inBio2-260 мигает каждые две секунды, указывая на нормальную связь.

3. Включение модуля AUX485 в программное обеспечение:

Нажмите [**Устройство**] > [**Плата ввода / вывода**] > [**Создать**], введите имя и адрес RS485 AUX485, а затем нажмите [**ОК**].

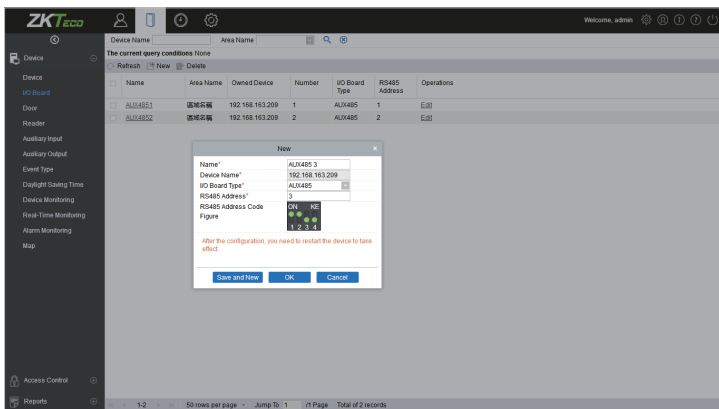

4. Нажмите **Устройство**> **[Вход AUX]**, чтобы просмотреть все вспомогательные входы.

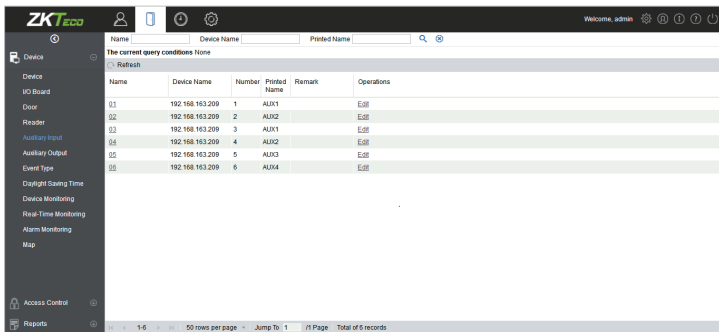

Примечание: для других конкретных операций, обратитесь к **Руководству пользователя ZKBioAccess**.

Технические характеристики

Модель	C2-260
Кол-во дверей, поддержив. по умолчанию	2
Число входов Aux	2
Число выходов Aux	2
Порт расширения RS485	1
Порт считывателя RS485	1
Число поддерживаемых считывателей	4
Типы поддерживаемых считывателей	Считыв. карт RS485, считыв. Wiegand (WR485)
DM10 (плата расширения на одну дверь) (опция)	Max. 8
AUX485 (Конвертер RS485-4 Aux. IN) (опция)	2
WR485 (Конвертер RS485-Wiegand) (опция)	4
Емкость карт	30 000
Емкость журнала событий	200 000
Связь	TCP/IP, RS485
CPU	32-bit 1.0ГГц
RAM	64MB
Питание	9.6В - 14.4В DC
Размеры (Д*Ш*В)	116.47*96.49*31.40 мм
Рабочая температура	от -10°C до 50°C / от 14°F до 122°F
Рабочая влажность	от 20% до 80%

ZKTeco Industrial Park, No. 26, 188 Industrial Road,
Tangxia Town, Dongguan, China.

Phone : +86769-82109991

Fax : +86755-89602394

www.zkteco.com



Copyright © 2020 ZKTECO CO., LTD. All Rights Reserved.

KODOC

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

реклама