



Блок индикации и управления

SF-DC3232

Паспорт и руководство по эксплуатации
Smartec 26.30.50-002-38307439.03 РЭиПС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
С-RU.АБ03.В.00254

ООО «АРМО-Системы»
т. +7 (495) 787-33-42
эл.почта: fire@smartec-s.com

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1. Блок индикации и управления адресный SF-DC3232 предназначен для работы в составе приборов «Vesta 01F» для индикации и управления состоянием системы.

1.2. ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- * подключение до восьми SF-DC3232 к одному SF-FP-01 по линии RS-485;
- * Отображение состояния системы и ее управление.
- * возможность блокировать доступ к клавиатуре с помощью ключей Touch Memory.

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

2.1. Режим работы пульта наблюдения непрерывный в течении длительного времени (24 часа в сутки).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- | | |
|---|---------------------|
| 3.1. Количество независимых светодиодных индикаторов | 32; |
| 3.2. Количество независимых кнопок управления | 32; |
| 3.3. Напряжение питания, В | 10...30; |
| 3.4. Ток потребления, не более, мА | 150; |
| 3.5. Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +50; |
| 3.6. Относительная влажность, % | (93+2) при 40°C; |
| 3.7. Степень защиты оболочки | IP40; |
| 3.8. Габаритные размеры, не более, мм | 280 x 205 x 35; |
| 3.9. Масса, не более, кг | 0,5; |
| 3.10. Конструктивное исполнение | пластиковый корпус; |
| 3.11. Сечение зажимаемого провода, мм ² | 0,4-1,5; |
| 3.12. Средний срок службы при условии соблюдения правил эксплуатации, лет | 10. |

4. ПОСТАВКА.

4.1. Код изделия при заказе:

Наименование	Обозначение
Блок индикации и управления SF-DC3232	Smartec 26.30.50-002-38307439.03

4.2. Комплект поставки должен соответствовать указанному ниже:

Наименование	Обозначение	Количество
Блок индикации и управления SF-DC3232	Smartec 26.30.50-002-38307439.03	1
Индивидуальная упаковка		1
Паспорт	Smartec 26.30.50-002-38307439.03 РЭиПС	1

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.


5.1. Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям групп 1 и 2 ГОСТ 15150-69.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Блок индикации и управления должен эксплуатироваться в составе прибора «Vesta 01F», в режимах и условиях, оговоренных в “Руководство по эксплуатации”.
- 6.2. Отображение состояния устройства встроенными индикаторами:

Индикатор	Состояние
Питание	– Мигает зеленым цветом при подаче питания на один из входов. – Светится зеленым цветом при подаче питания на оба входа (можно подать одно напряжение на два запараллеленных с помощью перемычек входа).
Работа	– Мигает красным цветом при отсутствии или сбое внутренней конфигурации в пульте. – Вспыхивает зеленым цветом при отсутствии связи с ПКП серии Vesta-01F. – Мигает зеленым цветом при предъявлении одного из запрограммированных ключей Touch Memory, разрешающий доступ к защищенным этим ключом кнопкам управления. Доступ предоставляется на 10 секунд после разблокирования. За это время может быть нажата одна из защищенных кнопок. – Светится зеленым цветом при работе в штатном режиме. Пульт включает светодиоды по командам с ПКП серии Vesta-01F, готов к воздействиям пользователя на незащищенные ключами Touch Memory кнопки управления, а также к предъявлению запрограммированных ключей.

7.СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

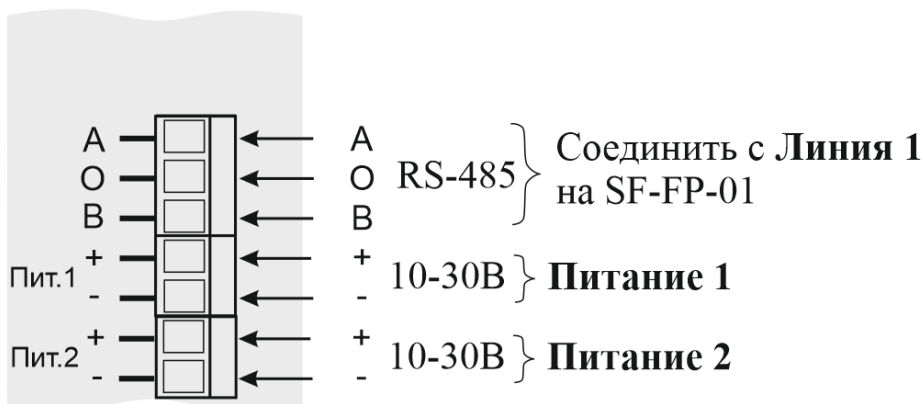


Назначение контактов SF-DC3232

При подаче питания на один из входов индикатор «Питание» будет моргать.

При подаче питания на оба входа индикатор «Питание» будет ровно светиться.

Напряжение, подаваемое на входы питания, может быть разным, но в пределах 10-30В.

При отсутствии второго источника питания можно подать одно напряжение на два запараллеленных с помощью перемычек входа питания.

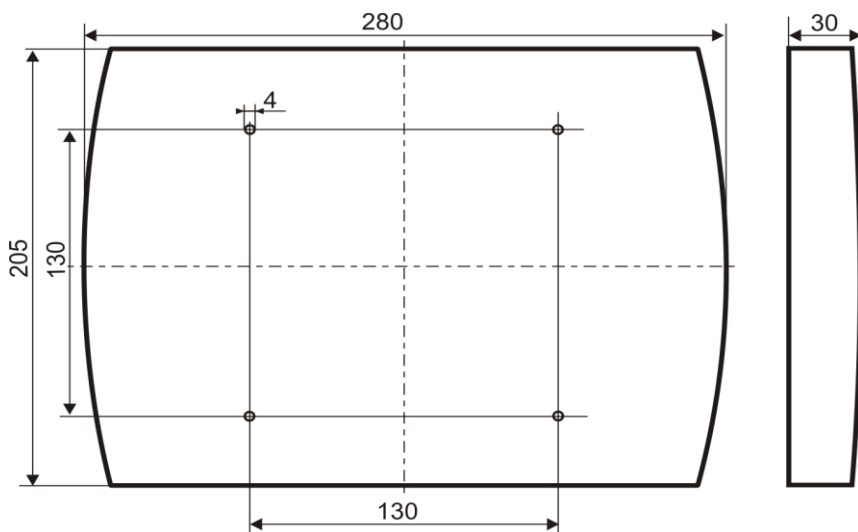

Габаритные размеры SF-DC3232

8.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Блок индикации и управления SF-DC3232, исп. _____.

Заводские номера

соответствует техническим условиям ТУ 26.30.50-002-38307439-2018 и признан годным для эксплуатации.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

9.1. Фирма - изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в руководстве по эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок изделия составляет 5 лет с момента отгрузки и получения Акта приема-передачи.

10.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

10.1. При обнаружении неисправностей в устройстве в период гарантийного срока эксплуатации, потребитель составляет рекламационный акт и отправляет его вместе с неисправным устройством и настоящим паспортом - изготовителю по адресу: г. Москва Ленинградский проспект, д. 37А, корп. 14, БЦ "АРКУС-II" ООО"АРМО-Системы".

10.2. Данные о предъявленных рекламациях сведены в таблицу:

Дата выдачи рекламации	Содержание рекламации	Дата принятия в ремонт	Меры, принятые фирмой-изготовителем	Дата окончания ремонта
Заполняет потребитель		Заполняет изготовитель		