

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ ДВЕРИ
12/24 V

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Применение:

- Разблокировка запасной двери при пожаре;
- Разблокировка двери при других ситуациях экстренной эвакуации.

Рабочий режим:

- Для правильной работы держателя необходимо, чтобы держатель и дверь с арматурой были совмещены друг с другом и слегка прижаты друг к другу.
- При аварийной ситуации:
 - Дверь фиксируется держателем до тех пор пока не будет прервана подача питания;
 - Нажатие вручную красной кнопки на арматуре освободит дверь

Тестовый режим:


- Красной кнопкой, которая находится на верху держателя двери запускается механизм закрытия двери. При отпуске красной кнопки восстанавливается функция удержания.

Номинальный ток:

- 12 V, 100 mA
- 24 V, 50 mA

Подключение:

Терминалы под кабель максимальным диаметров в 2,0 мм.

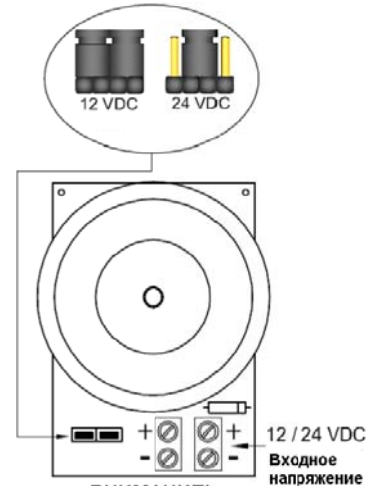

ВНИМАНИЕ!

Перед включением тока убедитесь,
что джампер поставлен в правильное
положение

<http://www.ebelco.ru>