

Как настроить P2P (Веб 5.0)

1. Модель продукта и версия прошивки

Это руководство основано на прошивке WEB 5.0

Интерфейс может отличаться в зависимости от некоторых моделей и прошивок.


2. P2P

Технология P2P (peer-to-peer) позволяет пользователям легко управлять устройствами, не требуя DDNS, сопоставления портов или транзитного сервера. Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, после чего вы сможете добавлять другие устройства в клиент для мобильных телефонов и управлять ими.

3. Описание операции

Шаг 1. Вход в устройство.

Шаг 2. Настройки > Сеть > Доступ к платформе > P2P.

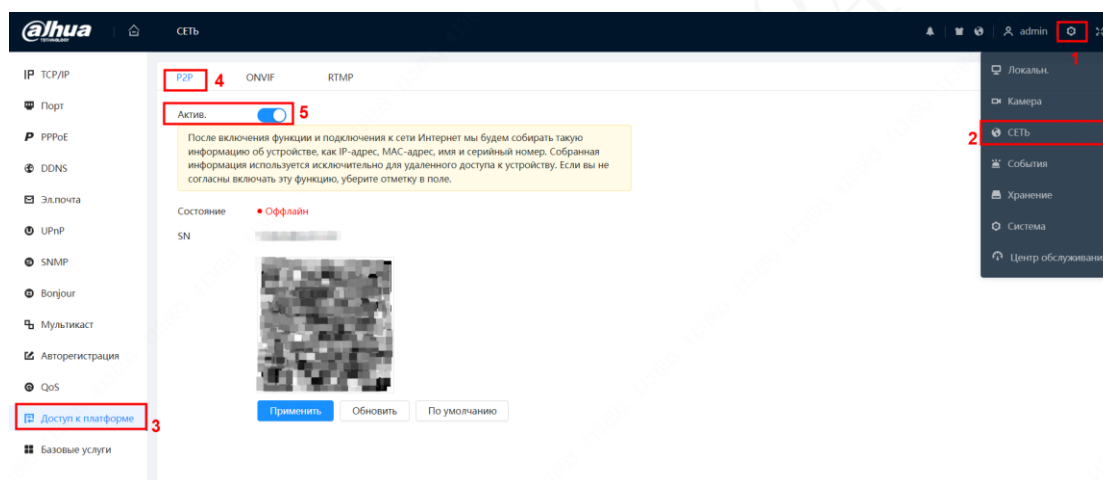

- Когда включен P2P, поддерживается удаленное управление устройством.
- Когда включен P2P и устройство получает доступ к сети, отображается статус "онлайн". Будет собрана информация об IP-адресе, MAC-адресе, имени устройства и SN устройства. Собранная информация предназначена только для удаленного доступа. Вы можете отменить включение выбора, чтобы отклонить сбор.

Шаг 3. Войдите в клиент мобильного телефона и выполните управление устройством.

Шаг 4. Нажмите + в правом верхнем углу.

Шаг 5. Отсканируйте QR-код на странице P2P.

Шаг 6. Следуйте инструкциям, чтобы завершить настройки.