




Инструкция по установке дверного доводчика

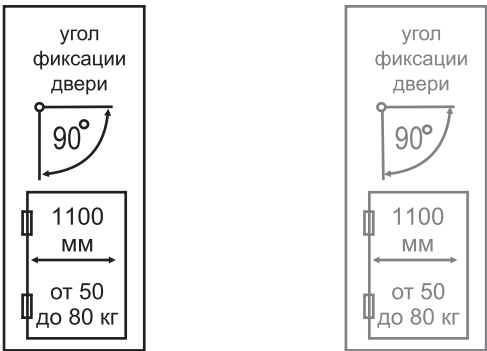


Установка доводчика на короб двери




Установка доводчика на полотно двери

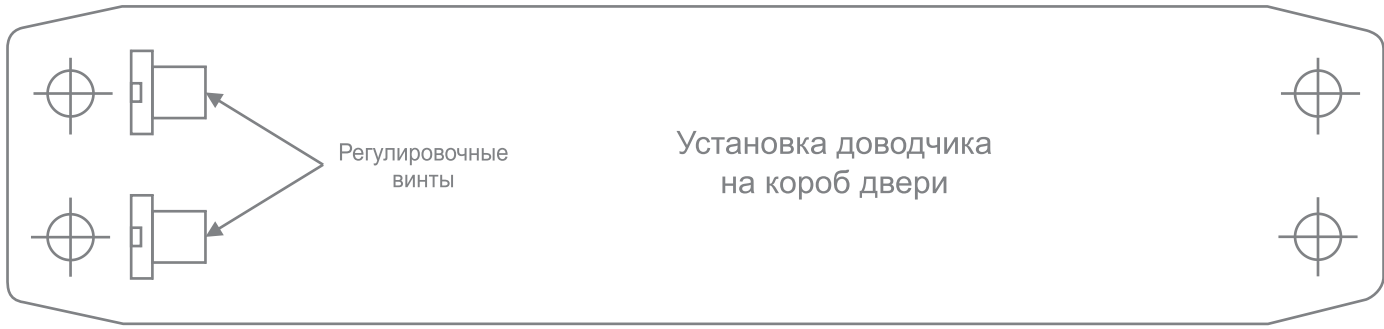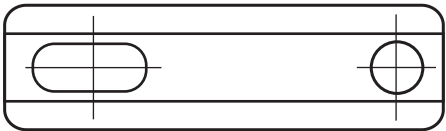

Установка доводчика на короб двери

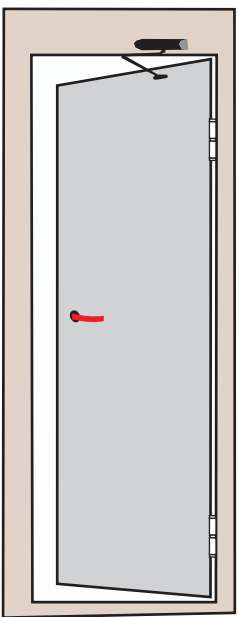

Дверь открывается от себя

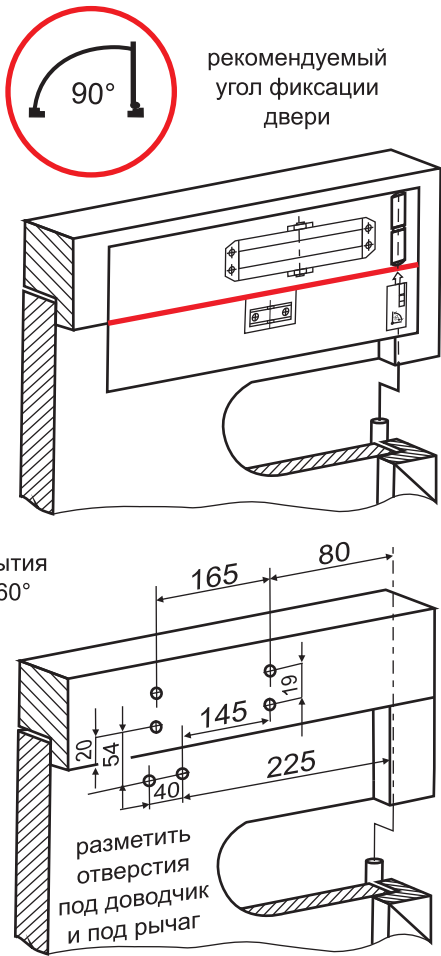

1

УСТАНОВКА

1. Наметьте и просверлите крепежные отверстия для тела доводчика и кронштейна рычага;
2. Разъедините две части складного рычага;
3. Закрепите болтом из комплекта крепежа нерегулируемую часть рычага на теле доводчика. Далее закрепите тело доводчика шурупами (или винтами) из комплекта крепежа;
4. Закрепите регулирующую часть рычага шурупами (или винтами) из комплекта. Отрегулируйте длину так, чтобы после соединения эта часть оставалась перпендикулярной к поверхности двери;
5. Соедините обе части складного рычага. Установите круглый колпачок на теле доводчика;
6. Отрегулируйте винтом «CLOSING» скорость закрытия в диапазоне 90° - 18° (см. раздел регулировки);
7. Отрегулируйте винтом «LATCH» скорость доводки в диапазоне 18° - 0° (см. раздел регулировки);

Вы можете дополнительно настроить усилие закрытия (±10%), переворачивая кронштейн регулируемого рычага (см. раздел регулировки).

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию доводчика без уведомления потребителя!

НАЗНАЧЕНИЕ

Доводчик дверной предназначен для автоматического закрывания межкомнатных и входных дверей массой от 50 до 80 кг, шириной до 1100 мм, левостороннего и правостороннего открытия. Ресурс не менее 1000000 циклов закрываний.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Доводчик..... 1 шт.
2. Рычаг..... 1 шт.
3. Крепеж для деревянных (шурупы) и металлических дверей (винты) 1 шт.
4. Колпачок круглый пластиковый... 1 шт.
5. Инструкция..... 1 шт.
6. Упаковка..... 1 шт.

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
3. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель;
4. Рекомендуется устанавливать доводчик на короб двери, внутри помещения;
5. Если нужно установить предел открытия двери, воспользуйтесь дверным ограничителем* (*приобретается отдельно).
6. Из-за влажности воздуха бумажные шаблоны могут менять размер. Настоящие установочные размеры указаны на чертеже;
7. Установку дверного доводчика следует производить после окончания ремонта помещения, во избежание попадания строительной краски, цемента, пыли и т. п. в механизм и на поверхность доводчика. Производить установку изделия следует согласно приложенной инструкции. Сравните установочные размеры на чертеже с размерами изделия.


Установка на полотно двери

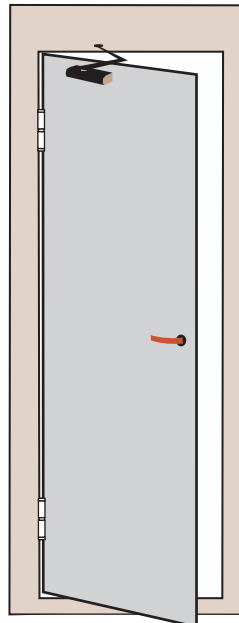


Дверь открывается на себя




1

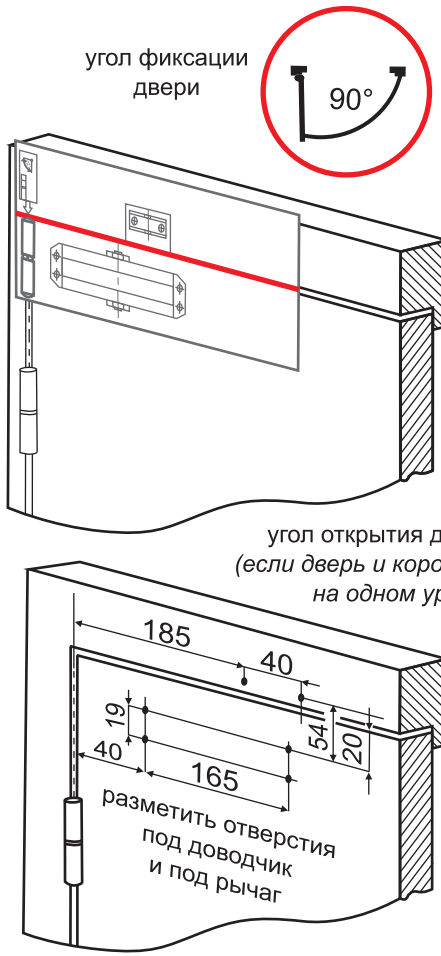


2

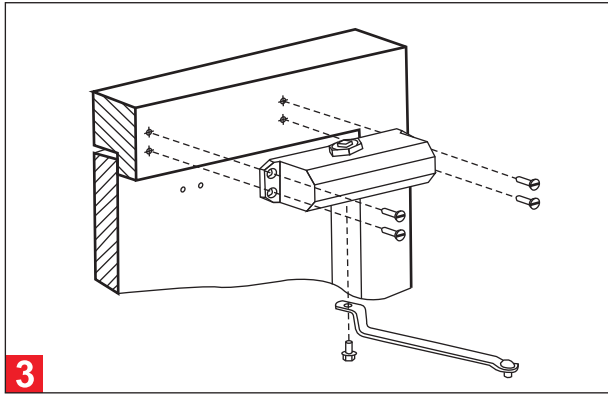


3

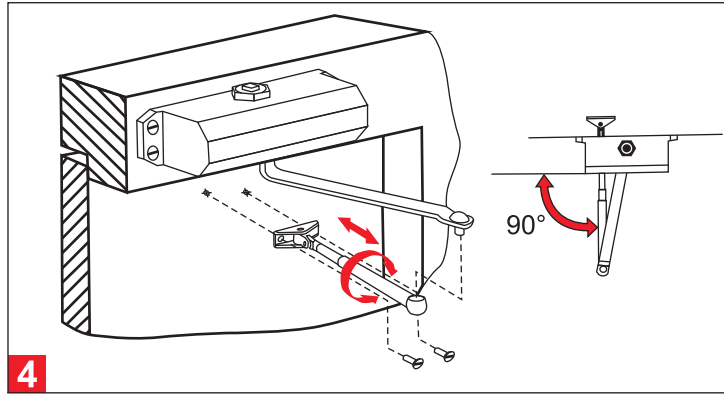


4

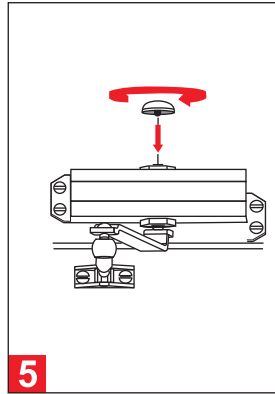


5

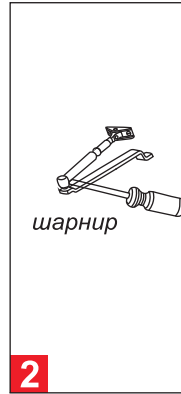


2

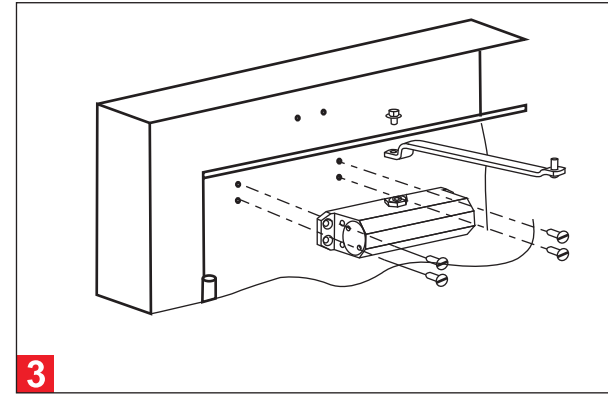

3

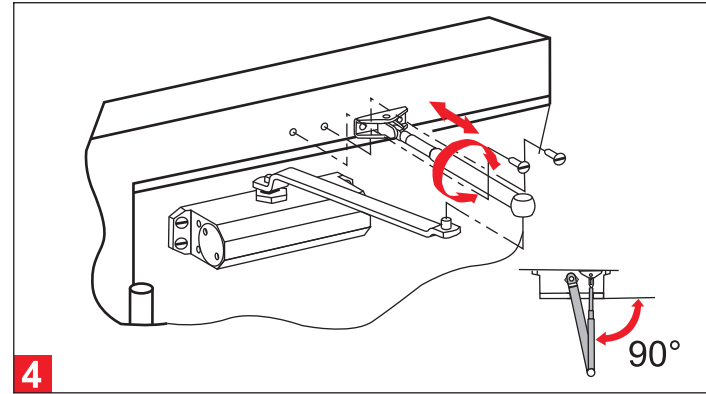

4

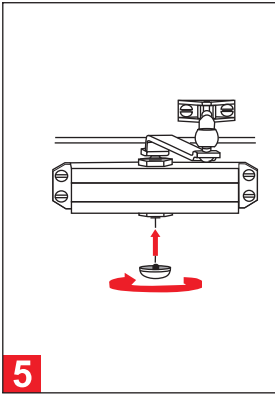


5

ФУНКЦИЯ ФИКСАЦИИ ДОВОДЧИКА В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ДВЕРИ*

* только для моделей доводчиков с индексом «F»


При открытии двери на ~90° и более дверь фиксируется в том положении, до которого она открыта **рис. 8** и **рис. 9**. Для того, чтобы закрыть дверь, необходимо потянуть ее за ручку в сторону закрывания. Угол, в котором фиксируется открытая дверь, может измениться в зависимости от регулировки рычага доводчика и места его установки. **ВНИМАНИЕ!** Угол поворота нерегулируемой части рычага, при котором срабатывает функция фиксации двери всегда остается неизменной 160° и не зависит от регулировок и места установки доводчика **рис. 10**.

при установке доводчика на дверь

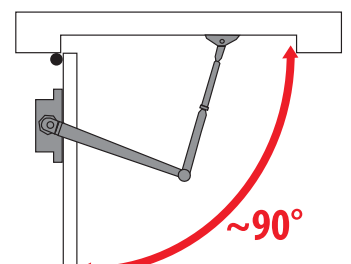


8


при установке доводчика на короб двери

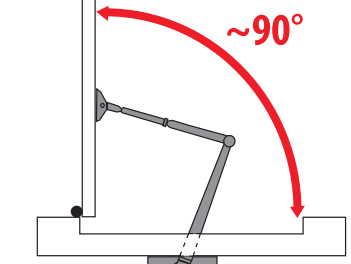


9

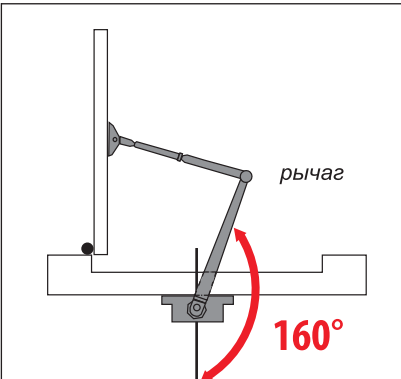


10

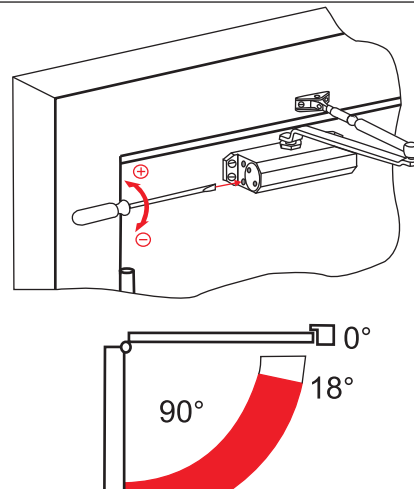




6

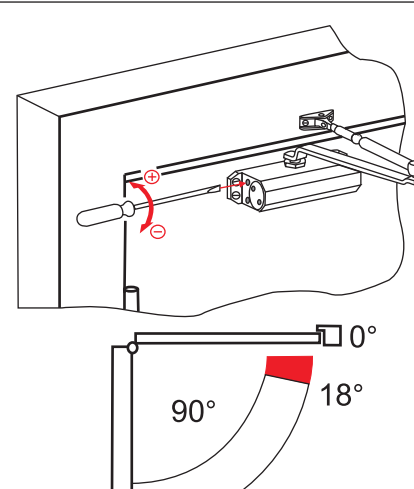



7

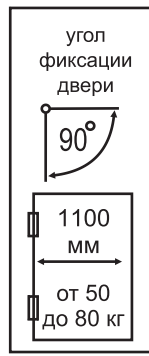


Установка доводчика на короб двери

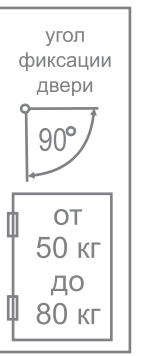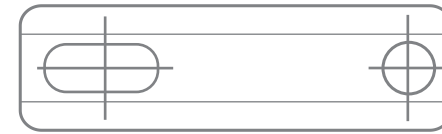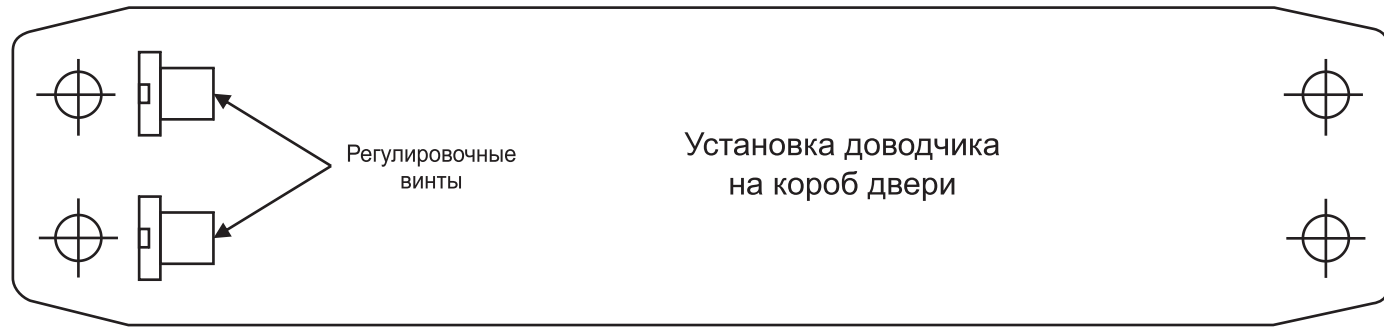

Установка доводчика на полотно двери

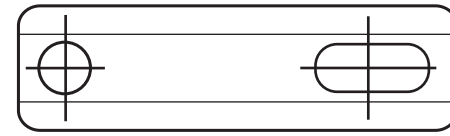
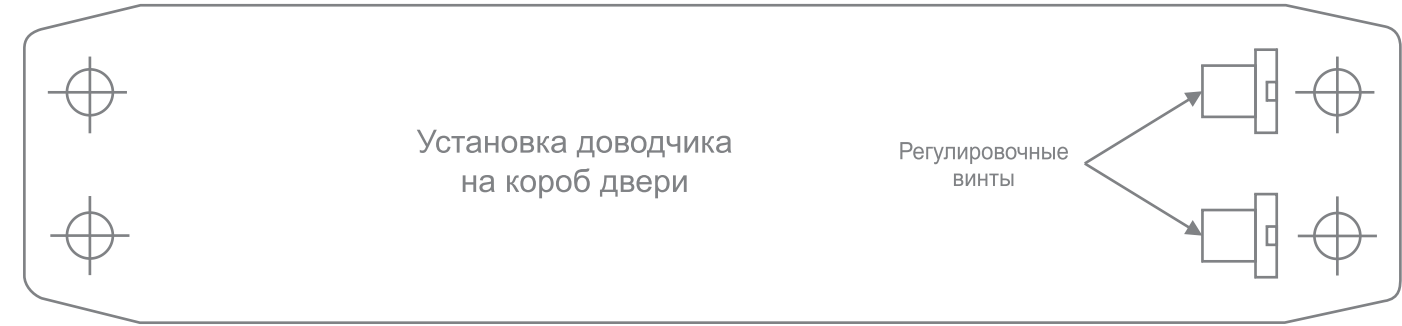


Установка доводчика на короб двери

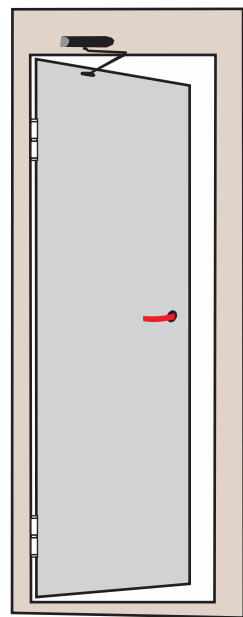


Дверь открывается от себя

рекомендуемый угол фиксации двери

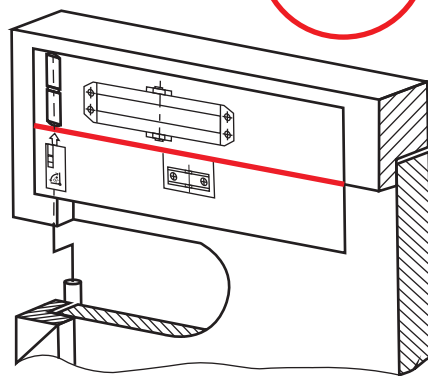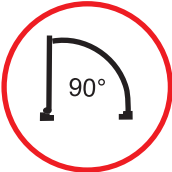

угол открытия двери 160°

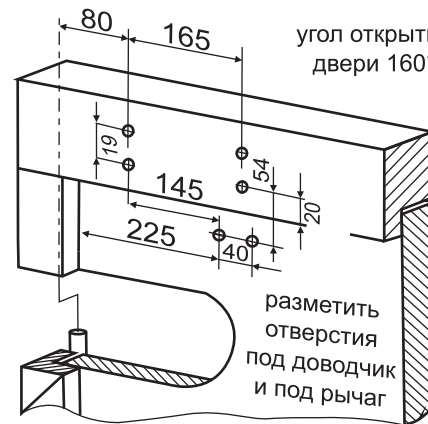

разметить отверстия под доводчик и под рычаг




ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


1. Для установки доводчика обратитесь к специалисту;
2. Для установки используйте бумажный шаблон. Проверьте установочные размеры согласно инструкции;
3. Доводчик устанавливается только на ровную поверхность;
4. Регулировочные винты должны быть обращены в сторону петель (см. ниже чертеж);
5. Рекомендуется устанавливать доводчик внутри помещения. Температурный режим работы от -45 до +60 °C;
6. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры воздуха обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери;
7. Регулярно проверяйте натяжку винтов и шурупов;
8. Не рекомендуется разъединять шарнир рычага в процессе эксплуатации доводчика;
9. Вскрытие корпуса доводчика и попытки самостоятельного ремонта запрещены – опасно для жизни!
10. Избегайте контакта с твердыми предметами, которые могут повредить поверхность изделия. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязнения удалять сухой мягкой тканью;
11. Если нужно установить предел открытия двери, воспользуйтесь дверным ограничителем * (*приобретается отдельно).

РЕГУЛИРОВКИ


Закрывание и доводка регулируются 2 винтами. Сначала отрегулируйте скорость закрытия, далее скорость доводки двери. Обозначение регулировок винтов указаны на обратной стороне доводчика
LATCH - скорость доводки
CLOSING - скорость закрытия
Внимание! От закрученного состояния винт нельзя раскручивать более чем на 5 оборотов - это приведет к вытеканию масла. Скорость закрытия регулируется оборотом винта:
- по часовой стрелке для уменьшения;
- против часовой стрелки для увеличения.

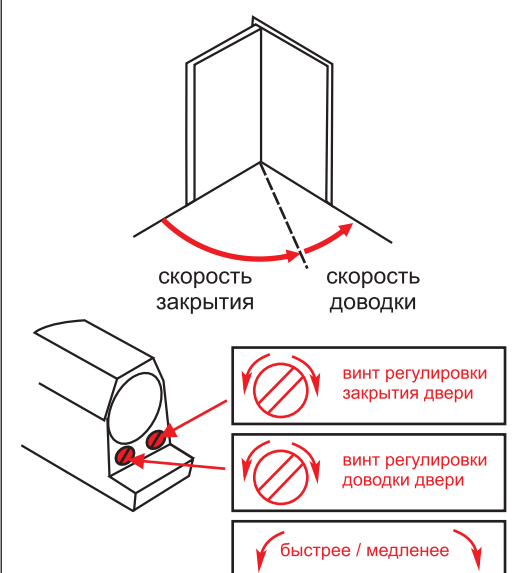


Дополнительно можно настроить усилие закрытия (±10%) переворачивая кронштейн регулируемого рычага. Для уменьшения усилия необходимо расположить ось рычага дальше от петель. Для увеличения усилия – ближе. (Пример для двери правого исполнения).

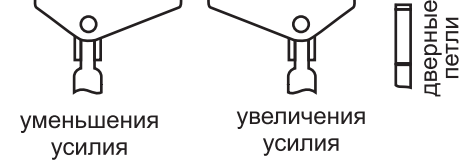

Установка на полотно двери


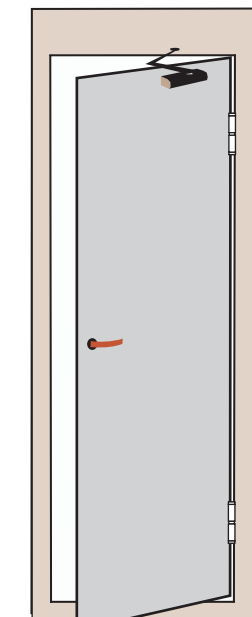


Дверь открывается на себя

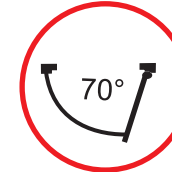



угол фиксации двери

угол открытия двери 150°
(если дверь и короб находятся на одном уровне)

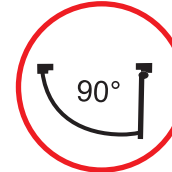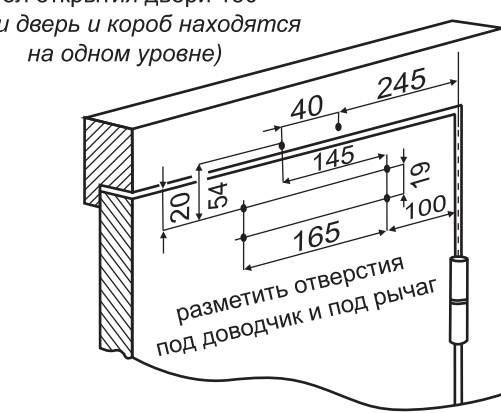


угол фиксации двери


угол открытия двери 135°
(если дверь и короб находятся на одном уровне)

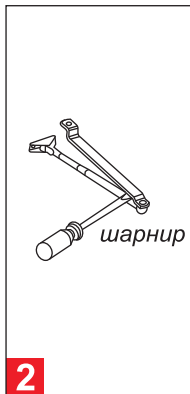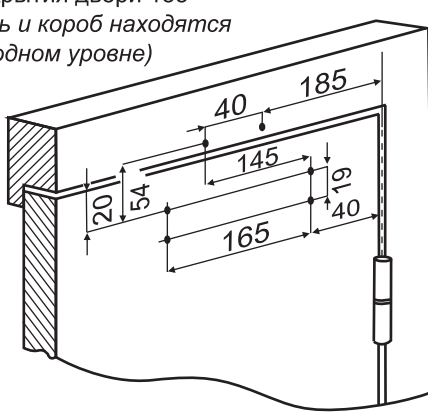


2

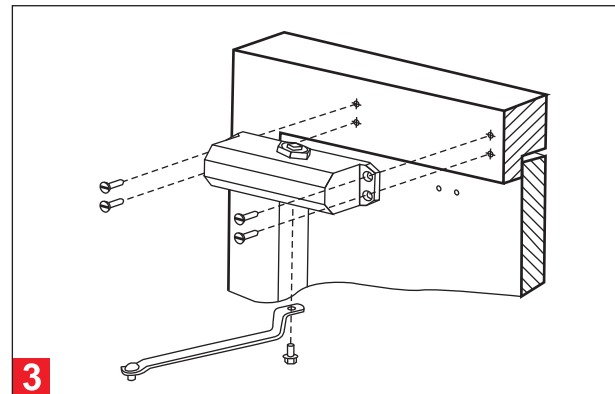


3

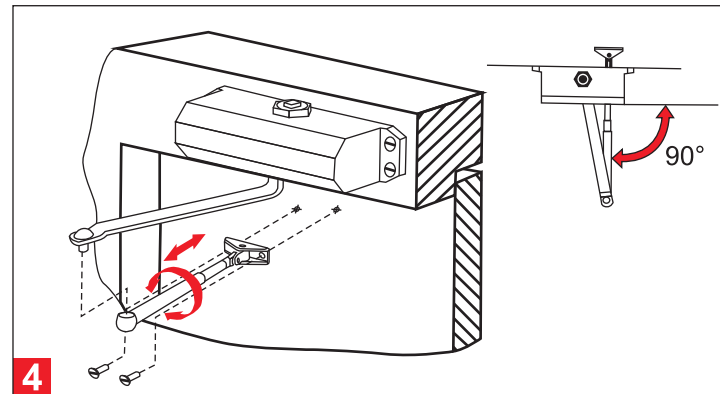


4

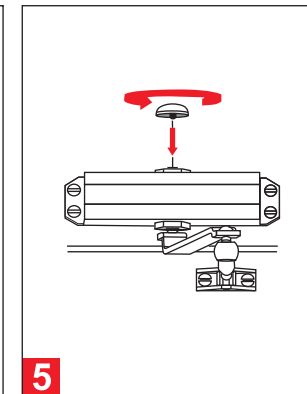


5

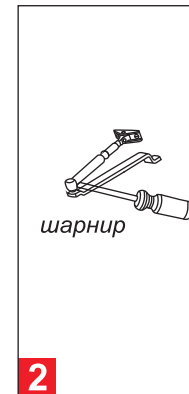


2

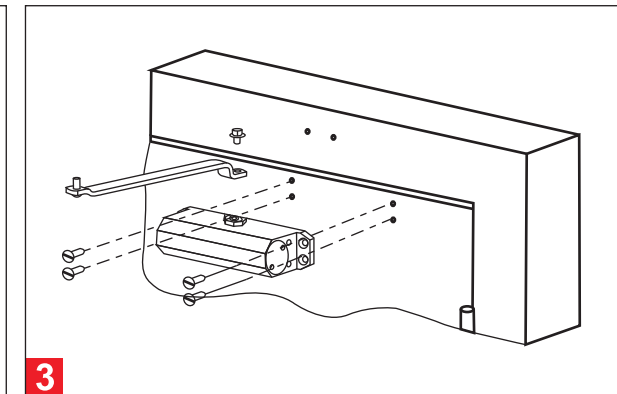


3

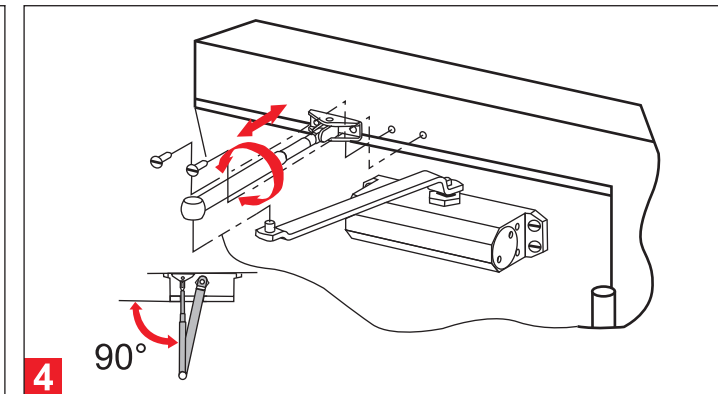


4

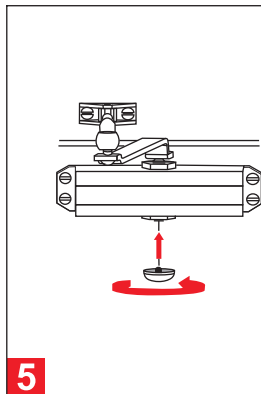

5

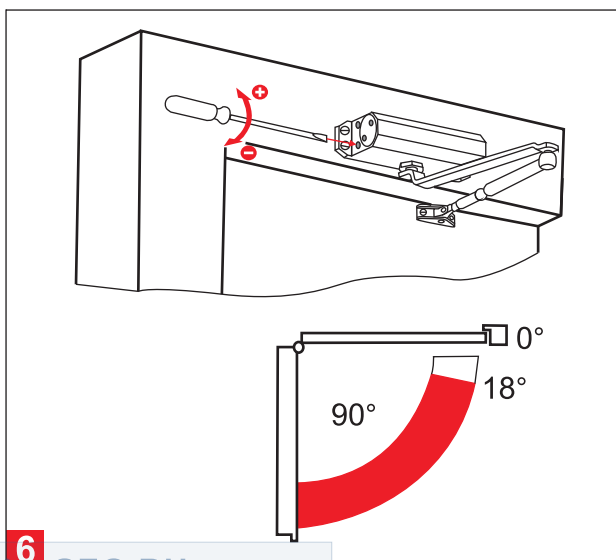

6

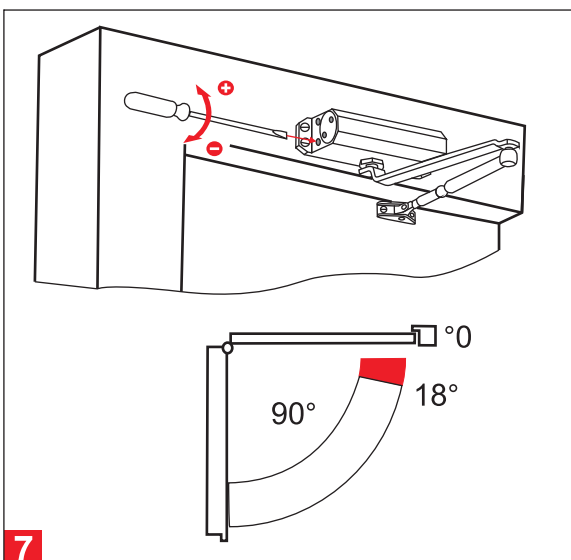

7

ГАРАНТИЯ

1. Гарантийные обязательства производителя обеспечиваются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей»;
2. Производитель гарантирует безотказную работу изделия в течение 5 лет со дня продажи, при соблюдении условий установки, эксплуатации, транспортировки и ухода;
3. При обнаружении дефектов производственного характера изделие вместе с гарантийным талоном необходимо предъявить по месту покупки, для обмена, либо ремонта;
4. Изделие не подлежит гарантийному обслуживанию, если поломка произошла по вине Покупателя (несоблюдение условий установки и эксплуатации, а также при наличии следов самостоятельной починки, либо повреждений изделия, вскрытия, деформации, рассверливания, сварки и других видов воздействия, в результате которых изделие потеряло товарный вид, или произошла его поломка).


Транспортировка должна осуществляться в фабричной упаковке.

Хранить в сухом месте.


Уход. Не использовать для чистки абразивные вещества и растворители. Загрязненную поверхность необходимо протирать сухой мягкой тканью. Не требует обязательной сертификации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____
печать магазина _____
подпись продавца _____
дата продажи _____

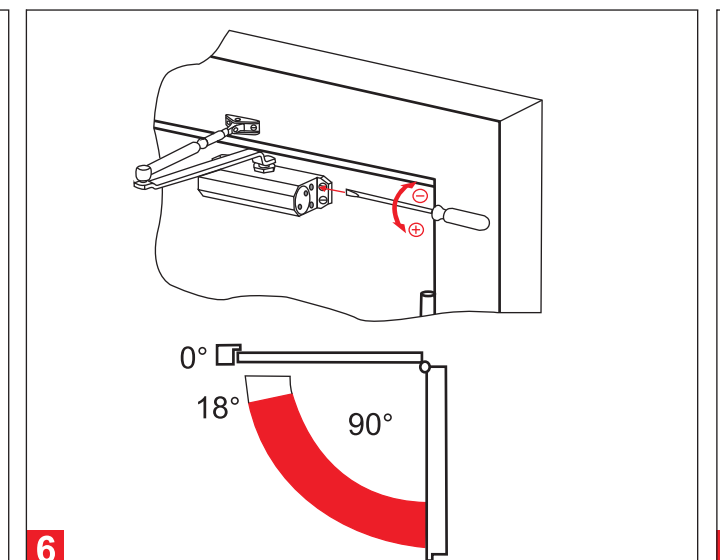

6

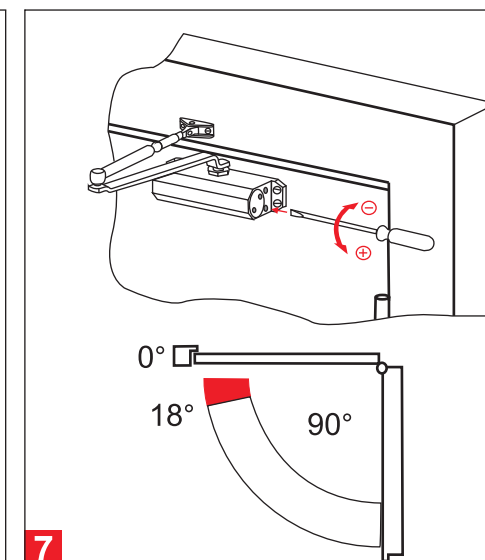

7