



ИНСТРУКЦИЯ
«ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА IP КАМЕРЫ
БЛОКОВ ВЫЗОВА СЕРИИ DP5000»

Версия – 0
Дата выпуска – 09.2026 г.

Версия

Данная инструкция имеет определенную версию, отражающую изменения в соответствии с таблицей ниже:

Версия	Дата изменений	Краткое описание изменений
0	09.2026	Создание документа.

1 Общие сведения

Настоящая инструкция содержит описание двух вариантов подключения IP камер блоков вызова серии DP5000.

Первый вариант – подключение «новых» IP камер в блоках вызова серии DP5000.

Второй вариант – подключение «старых» IP камер в блоках вызова серии DP5000.

2 Подключение IP камеры

2.1 Вариант 1 – подключение «новой» камеры

2.1.1 Подключение

Для подключения камеры необходимо:

1. Подключить питание:

- Основной способ – Подключите разъем RJ45 кабеля IP-камеры к сети Ethernet с PoE стандарта IEEE802.3af.
- Резервный способ – При отсутствии питания PoE допускается запитать камеру от отдельного адаптера питания DC 12В/1А через штатное гнездо на кабеле камеры.

2. Аналоговый видеовыход (в случае использования камеры с CVBS):

Для использования аналогового выхода CVBS подключитесь к разъему RCA (CVBS) кабеля камеры.

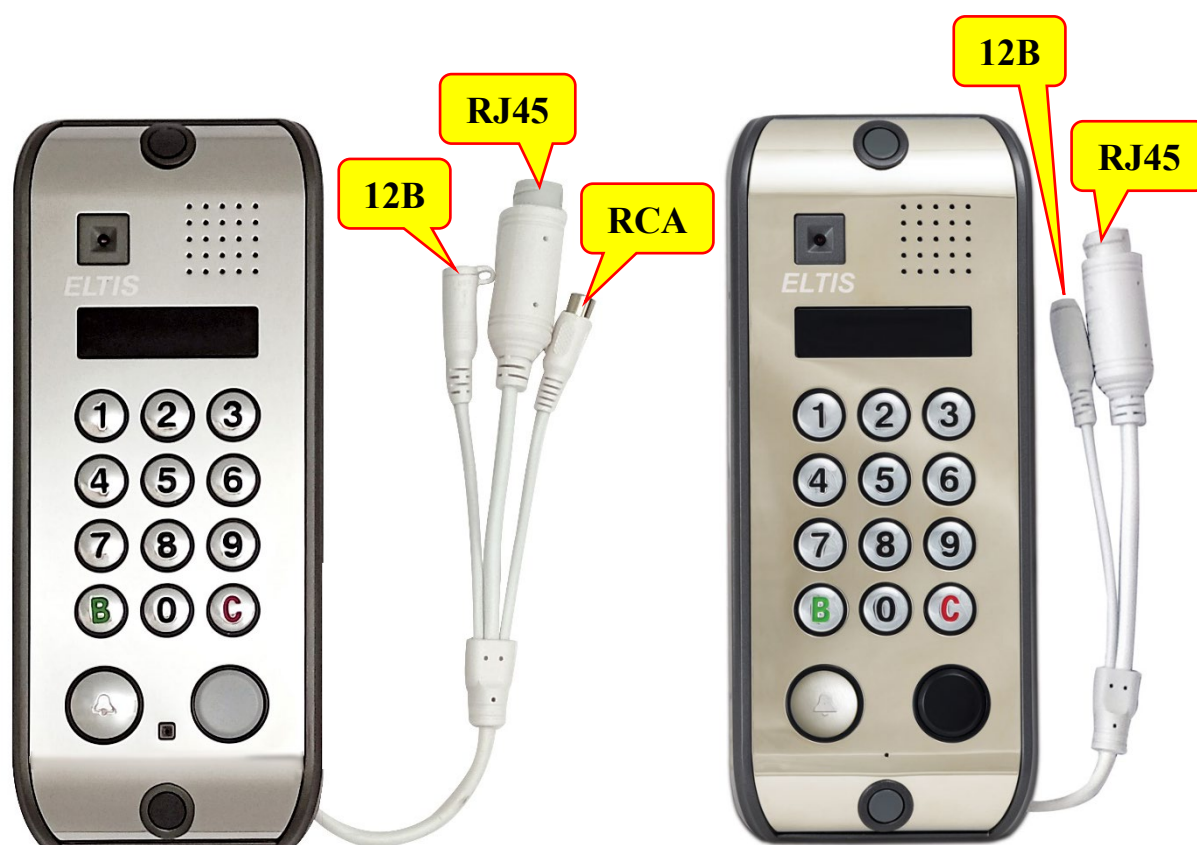


Рисунок 1 – Разъемы камеры блока вызова

2.1.2 Настройка параметров IP-камеры:

Для настройки параметров необходимо:

1. Откройте любой браузер и введите в адресную строку IP адрес камеры и порт:

192.168.1.86:85.

2. Введите данные для входа по умолчанию:

➤ Логин – **admin**.

➤ Пароль – **12345**.

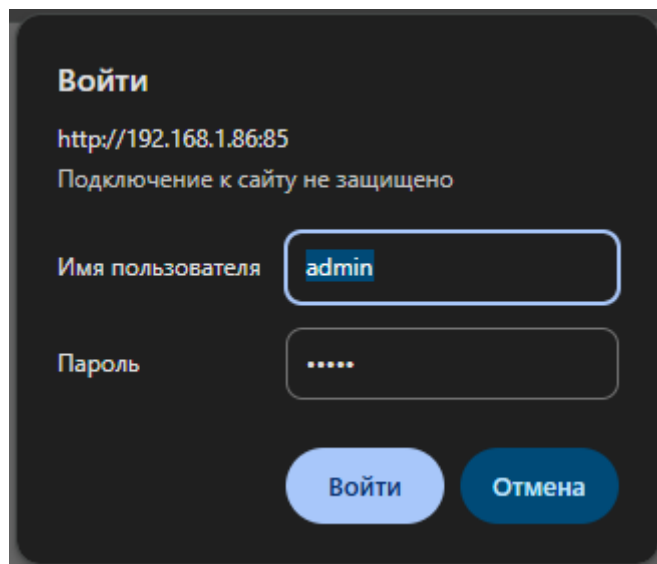


Рисунок 2 – Данные для входа

3. Нажмите кнопку «Войти».

4. После первой авторизации должна открыться страница пользователя. Для дальнейшей работы необходимо сменить пароль Администратора и сохранить новый пароль.

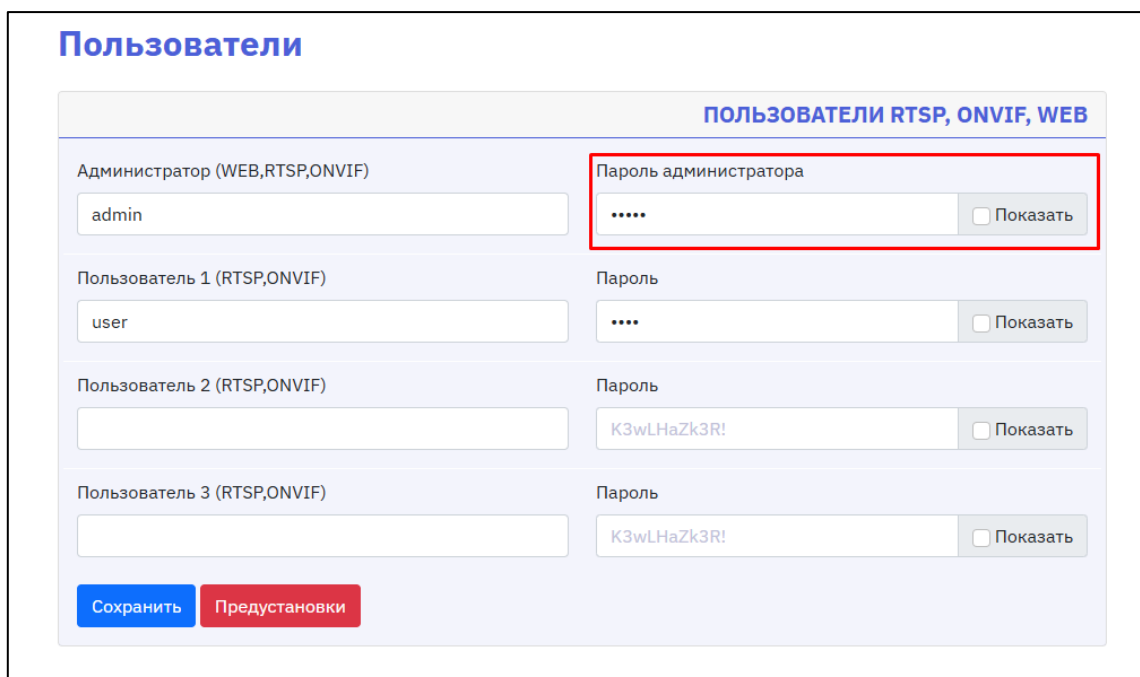


Рисунок 3 – Страница пользователя. Смена пароля администратора

5. После сохранения нового пароля на странице пользователя появится баннер «Список пользователей сохранен»:

The screenshot shows a web interface titled 'Пользователи' (Users). At the top, a green banner with a close button (X) displays the message 'Список пользователей сохранен' (User list saved). Below the banner, the page is titled 'ПОЛЬЗОВАТЕЛИ RTSP, ONVIF, WEB'. It contains four user configuration sections:

- Администратор (WEB,RTSP,ONVIF):** Username 'admin', Password masked with '.....', and a 'Показать' (Show) button.
- Пользователь 1 (RTSP,ONVIF):** Username 'user', Password masked with '....', and a 'Показать' (Show) button.
- Пользователь 2 (RTSP,ONVIF):** Username field is empty, Password is 'K3wLHaZk3R!', and a 'Показать' (Show) button.
- Пользователь 3 (RTSP,ONVIF):** Username field is empty, Password is 'K3wLHaZk3R!', and a 'Показать' (Show) button.

At the bottom, there are two buttons: 'Сохранить' (Save) in blue and 'Предустановки' (Defaults) in red.

Рисунок 4 – Баннер «Список пользователей сохранен»

Рекомендации:

В web-интерфейсе камеры в разделе «Системные настройки - Сетевые настройки» отредактируйте поля «Название» и «IP адрес»

Адрес укажите статический, если вам известен свободный адрес в подсети, либо установите признак DHCP, чтобы камера получила IP динамически.

Во втором случае новый адрес камеры можно узнать, просканировав сеть. Название поможет идентифицировать камеру.

Изменение адреса особенно необходимо, если на объекте будет работать более одного устройства или подсеть объекта отличается от 1.

Настройки изображения регулируются в разделе «Камера – Настройки камеры». Дополнительная авторизация в этом разделе позволит увидеть стоп-кадр потока, обновляемый раз в секунду.

Ссылки на локальные RTSP- потоки находятся в разделе «Камера – Точки доступа».

2.2 Вариант 2 – подключение «старой» камеры

2.2.1 Подключение

Для подключения камеры необходимо:

1. Подключить питание:

- Основной способ – Подключите разъем RJ45 кабеля IP-камеры к сети Ethernet с PoE стандарта IEEE802.3af.
- Резервный способ – При отсутствии питания PoE допускается запитать камеру от отдельного адаптера питания DC 12В/1А через штатное гнездо на кабеле камеры.

2. Аналоговый видеовыход (в случае использования камеры с CVBS):

Для использования аналогового выхода CVBS подключитесь к разъему RCA (CVBS) кабеля камеры.

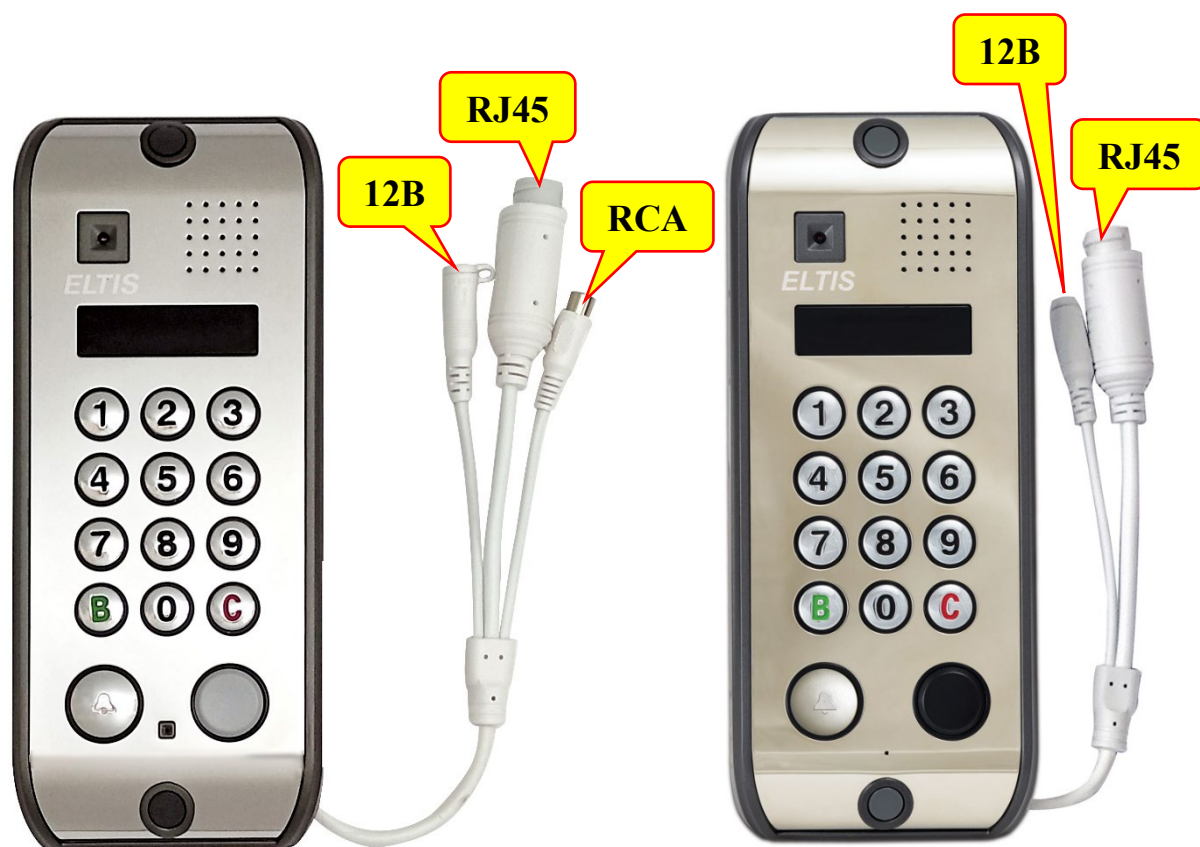


Рисунок 5 – Разъемы камеры блока вызова

2.2.2 Настройка параметров IP-камеры:

Для настройки параметров необходимо:

1. Откройте любой браузер и введите в адресную строку IP адрес камеры: **192.168.1.86**.
2. Введите данные для входа по умолчанию:
 - Логин – **admin**.
 - Пароль – **123456**.

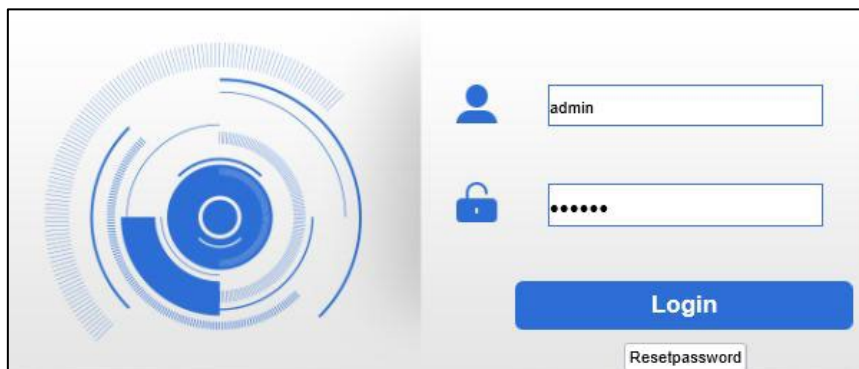


Рисунок 6 – Данные для входа

3. Нажмите кнопку «Login».
4. В появившейся таблице перейдите на вкладку «Setup» / «Camera». Установите необходимые параметры камеры.

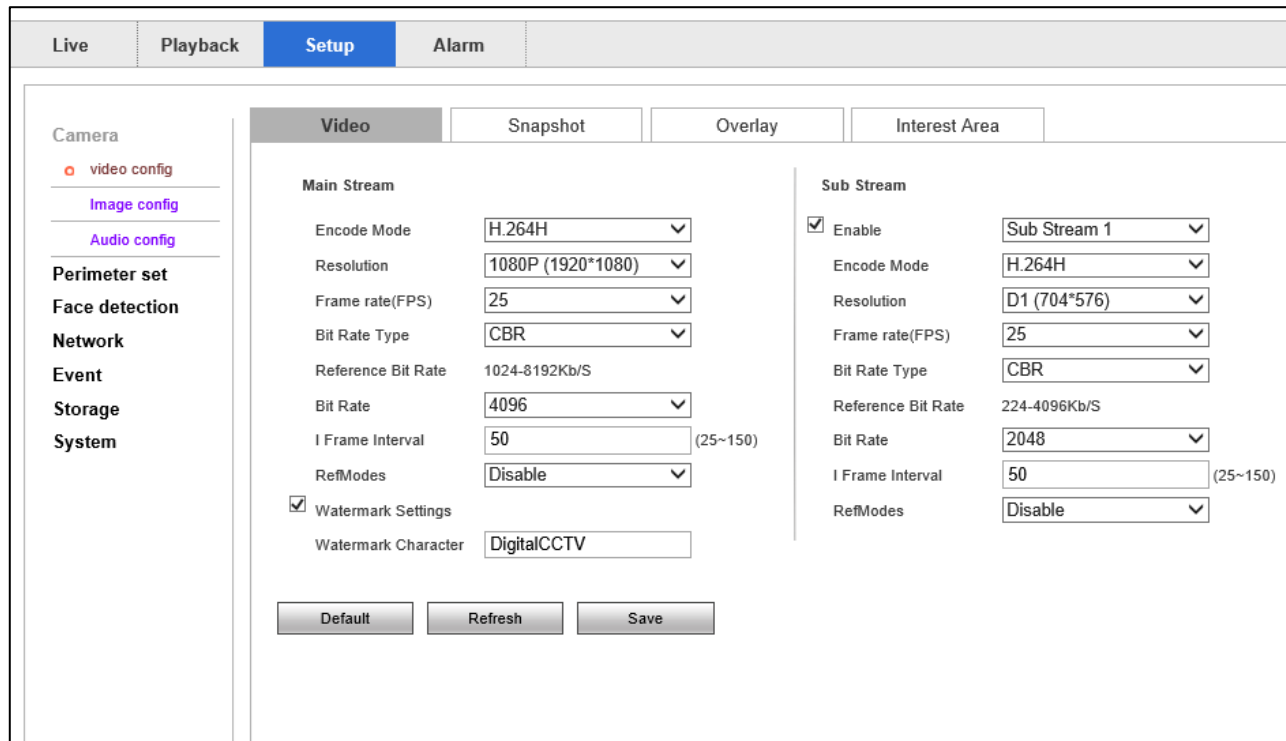


Рисунок 7 – Настройки камеры

5. Камера настроена и готова к работе.

Справочно: Выбрать в таблице на вкладке «**Setup**» в боковом меню «**Network**» значение «**Port**». В строках «Main Stream RTSP» и «Sub Stream RTSP» находятся адреса RTSP основного и дополнительных потоков, как показано на рисунке ниже:

Live		Playback		Setup		Alarm	
Camera Perimeter set Face detection Network TCP/IP Port PPPoE DDNS IP Filter SMTP(Email) UPnP Multicast P2P IEEE802 Phone push Event Storage System		Port		ONVIF			
		Max Connection	10	(1~20)			
		TCP Port	8000	(1025~65534)			
		UDP Port	8001	(1025~65534)			
		HTTP Port	80				
		RTSP Port	554				
		Main Stream RTSP	rtsp://192.168.1.86:554/H264?ch=1&subtype=0				
		Sub Stream1 RTSP	rtsp://192.168.1.86:554/H264?ch=1&subtype=1				
		Sub Stream2 RTSP	rtsp://192.168.1.86:554/H264?ch=1&subtype=2				
		☐ HTTPs On					
		HTTPs Port	443				
		☐ Telnet On					
		Default		Refresh		Save	