


5. Регулируя длину прутка, убедитесь, что он установлен перпендикулярно двери при соединении с основным рычагом и закрепите их винтом No 2.

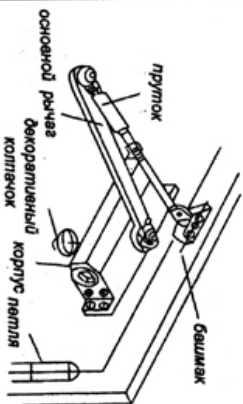


6. Наденьте декоративный колпачок на противоположную часть поворотной оси доводчика.

III. Регулировка

Сектор закрывания («ЗАКРЫВАНИЕ» и «ДОВОДКА») контролируется двумя(2) раздельными винтами регулировки скорости, начиная установите скорость «ЗАКРЫВАНИЯ», затем скорость «ДОВОДКИ».

ВНИМАНИЕ: не допускайте чрезмерно быструю доводку выкручиванием винтов регулировки!

1. Скорость «ЗАКРЫВАНИЯ» («CLOSING») регулируется поворотом винта.
 - поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость.
 - поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.
2. Скорость «ДОВОДКИ» («LATCH») регулируется поворотом винта.
 - поворот винта регулировки по часовой стрелке уменьшает скорость.
 - поворот винта регулировки против часовой стрелки увеличивает скорость.

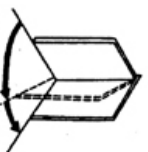

Сектор «ЗАКРЫВАНИЕ» «CLOSING»




Сектор «ЗАКРЫВАНИЕ» «LATCH» «ДОВОДКА» «LATCH»

быстрее
медленнее

IV. Параллельная установка Размеры (мм)

Модель	A	B	E	F
E-602	95	100	20	132

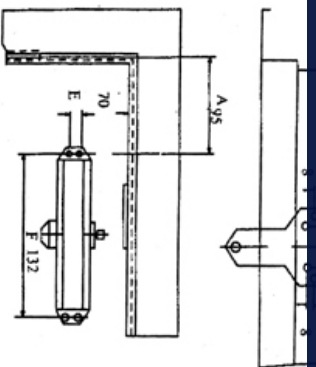

3. Установите доводчик на дверь регулировочными винтами от петель.
4. Поверните ключик или другим рычагом поворотную ось доводчика примерно на 45 град., установите основную рычага на поворотную ось параллельно но двери и закрепите его винтом No 1.
5. Соедините прутки с монтажной пластиной. Регулируя длину прутка, соедините его с основным рычагом винтом No2. (См. рис. 3.)
6. Наденьте декоративный колпачок на противоположную часть поворотной оси доводчика.

V. Рекомендации по эксплуатации



1. Доводчик имеет функцию самозакрывания не покладывая дверь.
2. Винт No. 1 всегда должен быть надежно затянут.
3. Через поликарбонат проворачивать запяну крюков и винтов.

4. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающей среды, обязательно отрегулируйте скорость закрывания и доводки двери.

Угол открытия	Доводчик	Башмак
усилие min. 140°	No.1	No.1
усилие max. 100°	No.2	No.2

ВЕРХНЯЯ УСТАНОВКА (НА КОСЯКЕ)


установочные отверстия для вар. No. 1
верхний косяк

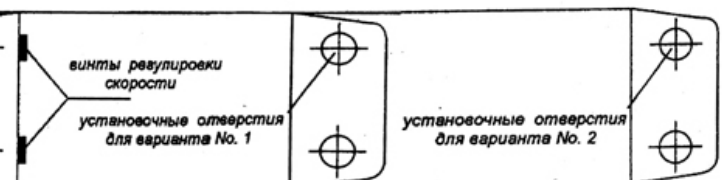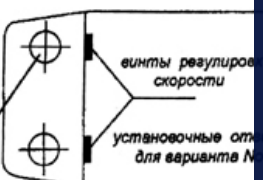


ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ЛЕВУЮ ДВЕРЬ, НА ПРАВОЮ – В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТОБРАЖЕНИИ (для модели E-602D)

Этот доводчик оснащен фиксатором открытого положения для диапазона углов от 90° до 180°. При открытии двери на угол до 85-90° гидравлическая система доводчика автоматически закроет ее. Если открыть дверь более чем на 90°, сработает фиксатор и зафиксировать ее в положении «открыто». Для закрытия двери необходимо вернуть ее в положение примерно 85-90° и после 6-7 щелчков сработает гидравлическая система, которая автоматически закроет дверь.

диапазона углов от 90° до 180°. При открытии двери на угол до 85-90° гидравлическая система доводчика автоматически закроет ее. Если открыть дверь более чем на 90°, сработает фиксатор и зафиксировать ее в положении «открыто». Для закрытия двери необходимо вернуть ее в положение примерно 85-90° и после 6-7 щелчков сработает гидравлическая система, которая автоматически закроет дверь.



отверстия под башмак рычага для варианта No. 1




отверстия под башмак рычага для варианта No. 2

петля


УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

I. Типы установок

1. Стандартная установка рычага

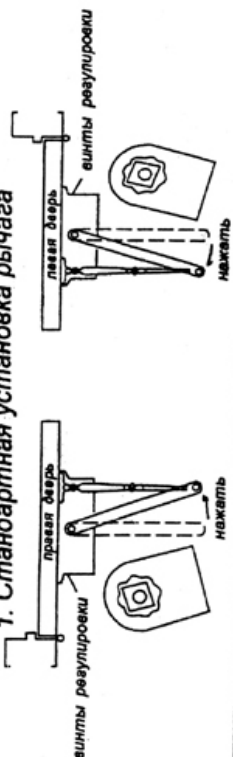


2. Верхняя установка (на косяке)




« SEC.RU »
Короткий путь к информации

3. Параллельная установка (с монтажным уголком)

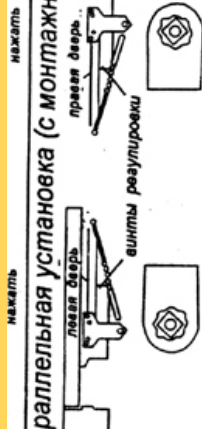


II. Последовательность установки


1. Вырежьте шаблон для своей двери и приложите его на дверь и косяк, затем просверлите отверстия для установки.

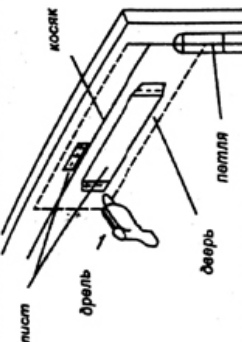


2. Установите корпус на дверь или косяк четырьмя шурупами или винтами (на металлическую дверь) так, чтобы винты регулировки были направлены к петлям.

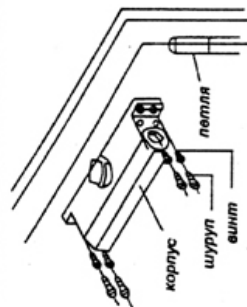

3. Отсоедините прутки с резьбой и крепежным башмаком от основного рычага и установите его на дверь или косяк.

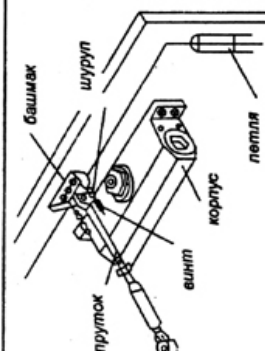

4. Установите основной рычаг на поворотную ось доводчика и закрепите его винтом No 1.

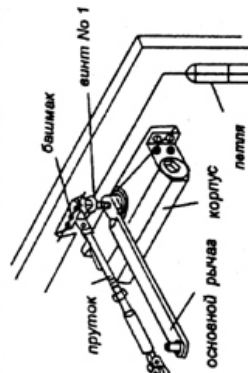

ШАБЛОН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПРАВОУЮ ДВЕРЬ, НА ЛЕВУЮ – В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТОБРАЖЕНИИ (для модели E-602D)

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА.

верхний косяк

Этот доводчик оснащен фиксатором открытого положения, который удерживает дверь на углах от 90° до 180°. При открытии двери на угол до 85-90° гидравлическая система автоматически закрывает ее. Если открыть дверь более чем на 90°, фиксатор фиксирует ее в положении «открыто». Для закрытия двери нажмите на ручку, которая автоматически закроет дверь.

углов от 90° до 180°. При открытии двери на угол до 85-90° гидравлическая система автоматически закрывает ее. Если открыть дверь более чем на 90°, фиксатор фиксирует ее в положении «открыто». Для закрытия двери нажмите на ручку, которая автоматически закроет дверь.



отверстия под башмак рычага для варианта No. 1



отверстия под башмак рычага для варианта No. 2



петля

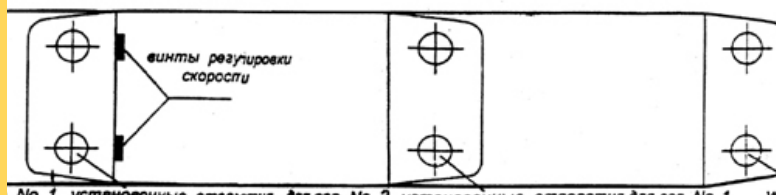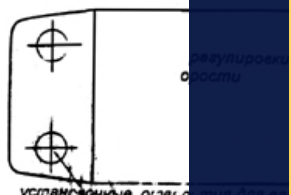

Угол открывания	Доводчик	Башмак
усилие тп. 140°	No.1	No.1
усилие тпх. 100°	No.2	No.2

No. 1 установочные отверстия для вар. No. 2 установочные отверстия для вар. No. 1 установочные отверстия для вар. No. 2

ВНИМАНИЕ!!! Нарушение правил эксплуатации может привести к выходу из строя доводчика, в частности к вытеканию масла и поломке штанги. К этому приводит: длительная блокировка двери в открытом положении либо излишнее усилие, прикладываемое к двери в момент ее закрывания.