

Дверной доводчик E-604D



Инструкция по установке на дверь




SEC.RU

Короткий путь к информации


Регулировочный винт

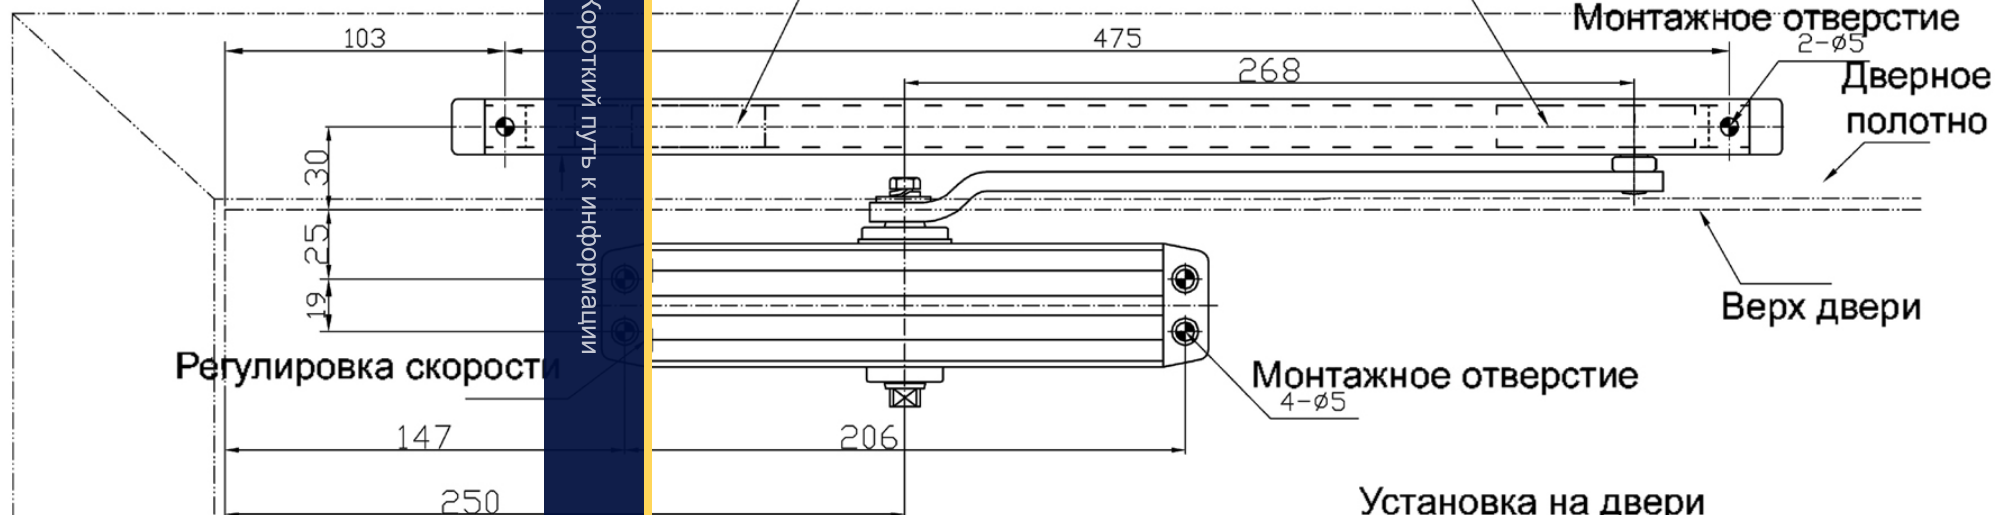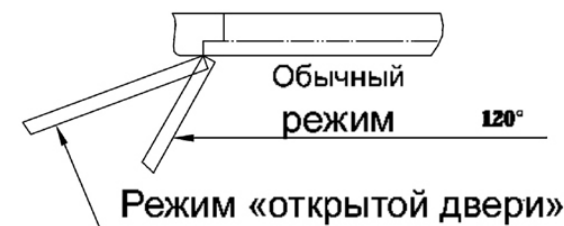

Установка на коробке

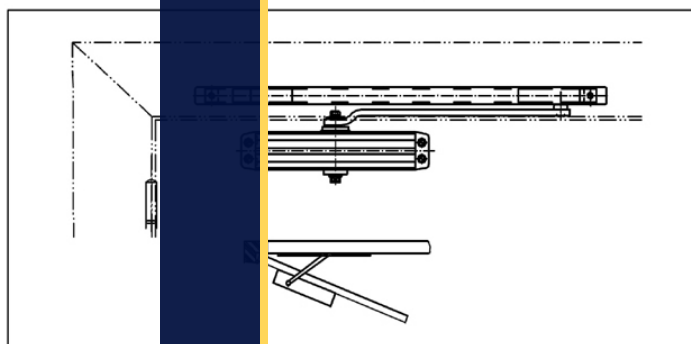

Установка на двери

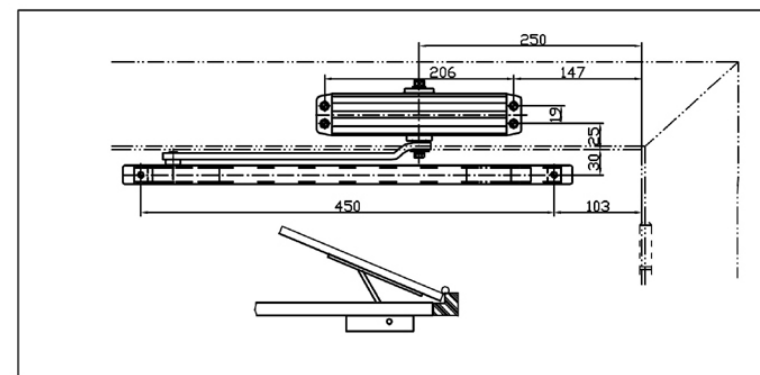

ВНИМАНИЕ!!! Нарушение правил эксплуатации может привести к выходу из строя доводчика, в частности к вытеканию масла и поломке штанги. К этому приводит: длительная блокировка двери в открытом положении либо излишнее усилие, прикладываемое к двери в момент ее закрывания.