

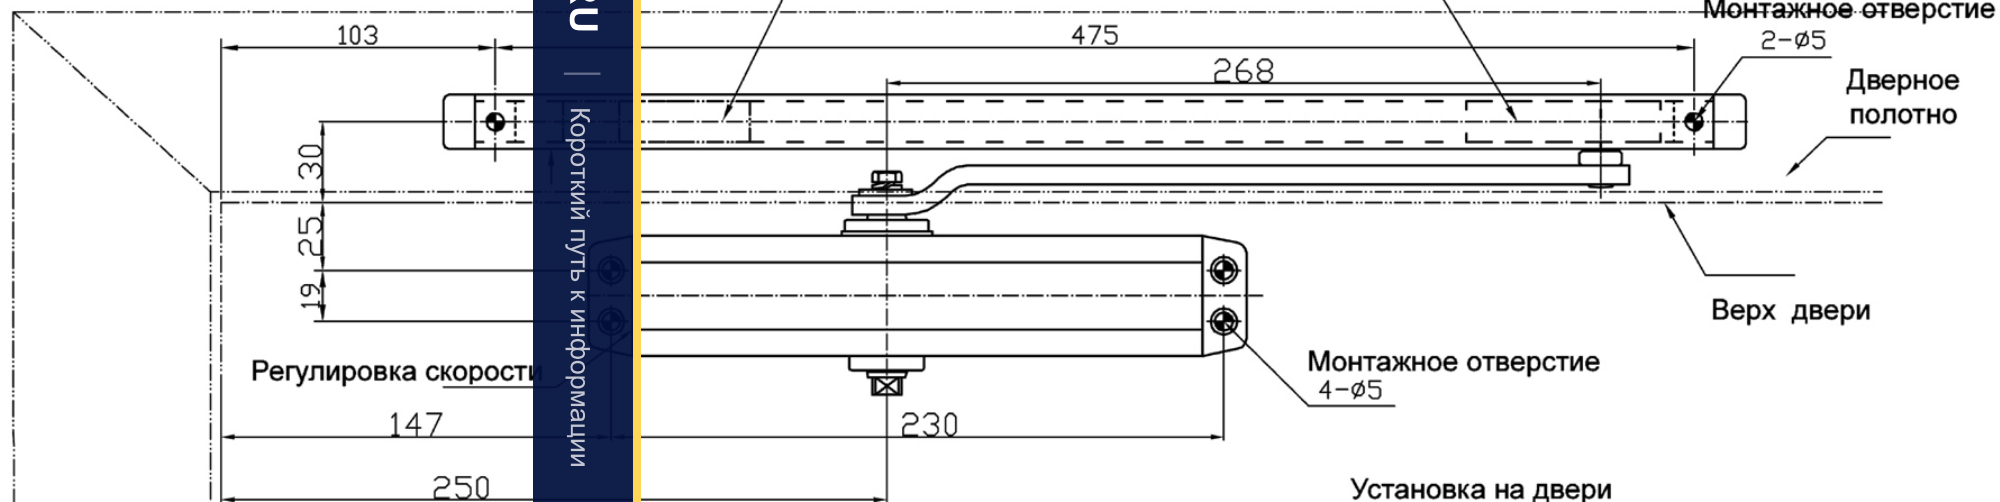
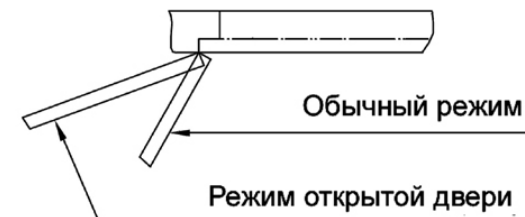


Дверной доводчик E-605D


Инструкция по установке на дверь

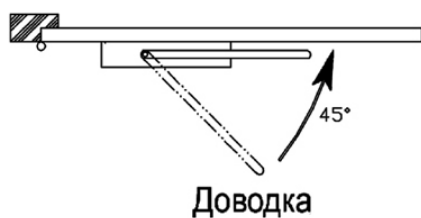




Установка на коробке

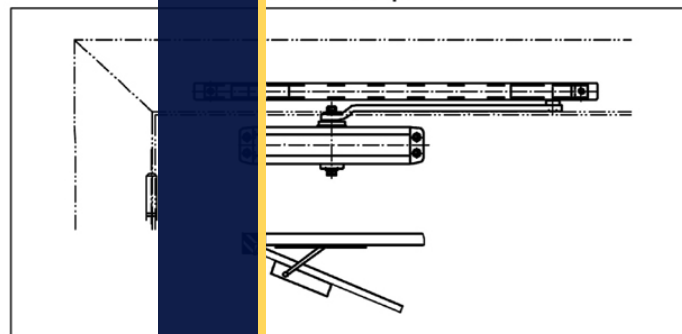

Установка на двери

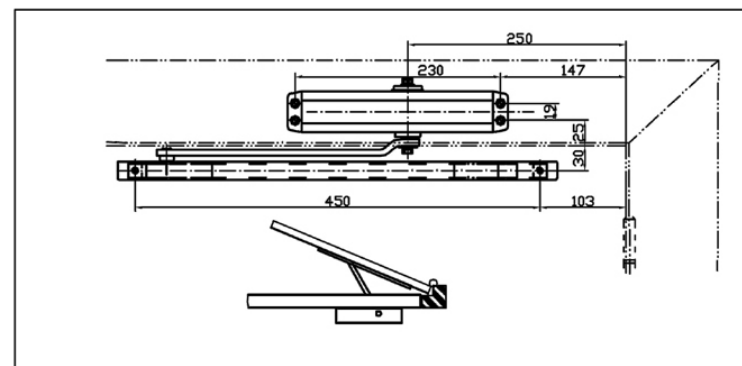

Петля

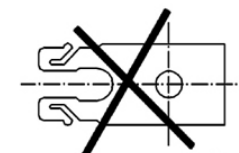

ВНИМАНИЕ!!! Нарушение правил эксплуатации может привести к выходу из строя доводчика, в частности к вытеканию масла и поломке штанги. К этому приводит: длительная блокировка двери в открытом положении либо излишнее усилие, прикладываемое к двери в момент ее закрывания.