ЭРА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

СЧИТЫВАТЕЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ серии «**ЭРА»**

(Для моделей: «ЭРА-MF», «ЭРА-MF v2»)


Сделано в России

Редакция 16.02.2026 г.

SEC.RU | Короткий путь к информации


Скачано с sec.ru

1 Схема электрическая подключения считывателей к контроллеру ЭРА-500

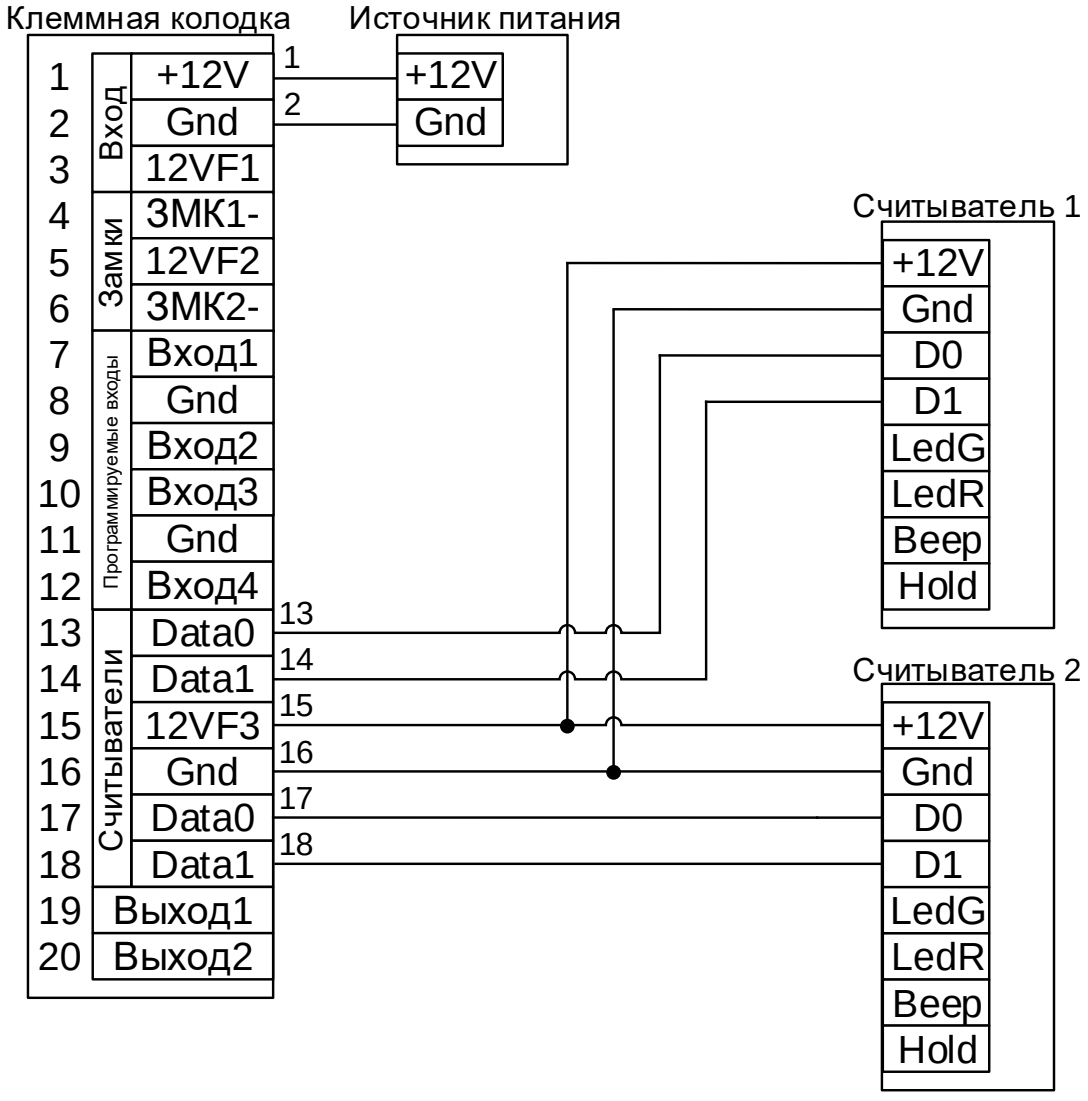


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

2 Схема электрическая подключения считывателей к контроллеру ЭРА-2000/10000/60000

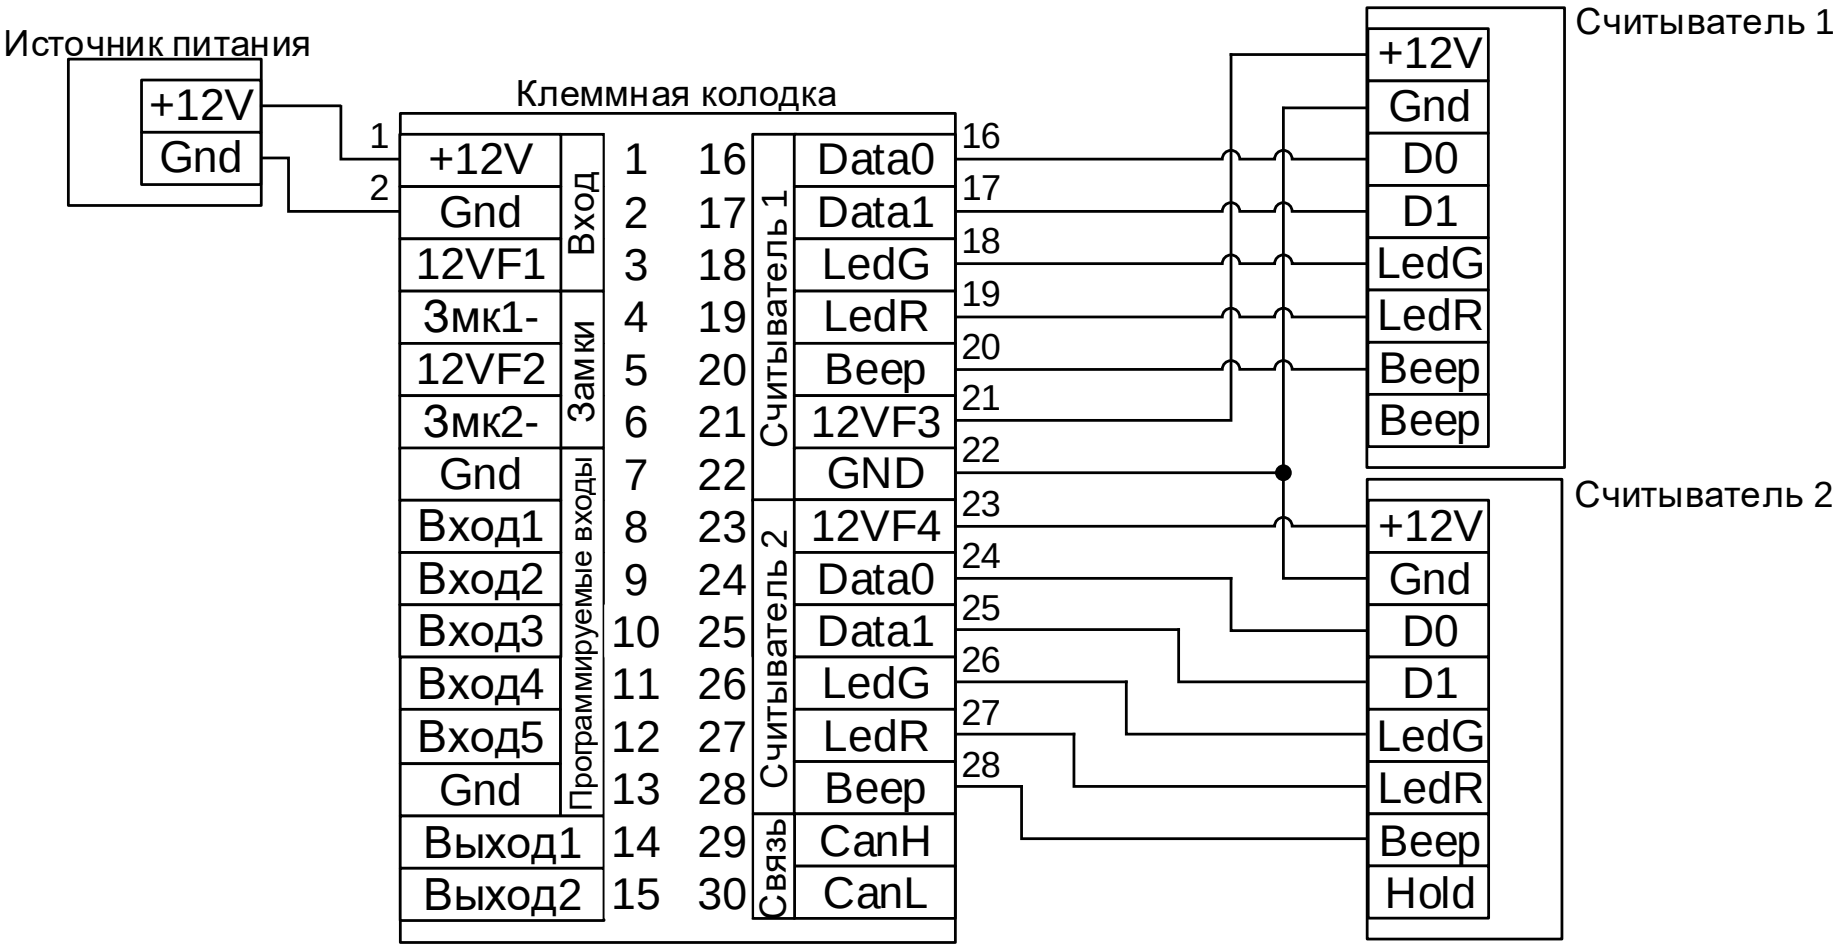

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


3 Схема электрическая подключения считывателя «ЭРА-MF» к плате управления замком «Lbrd» (применяется в режиме «зоны прохода»)

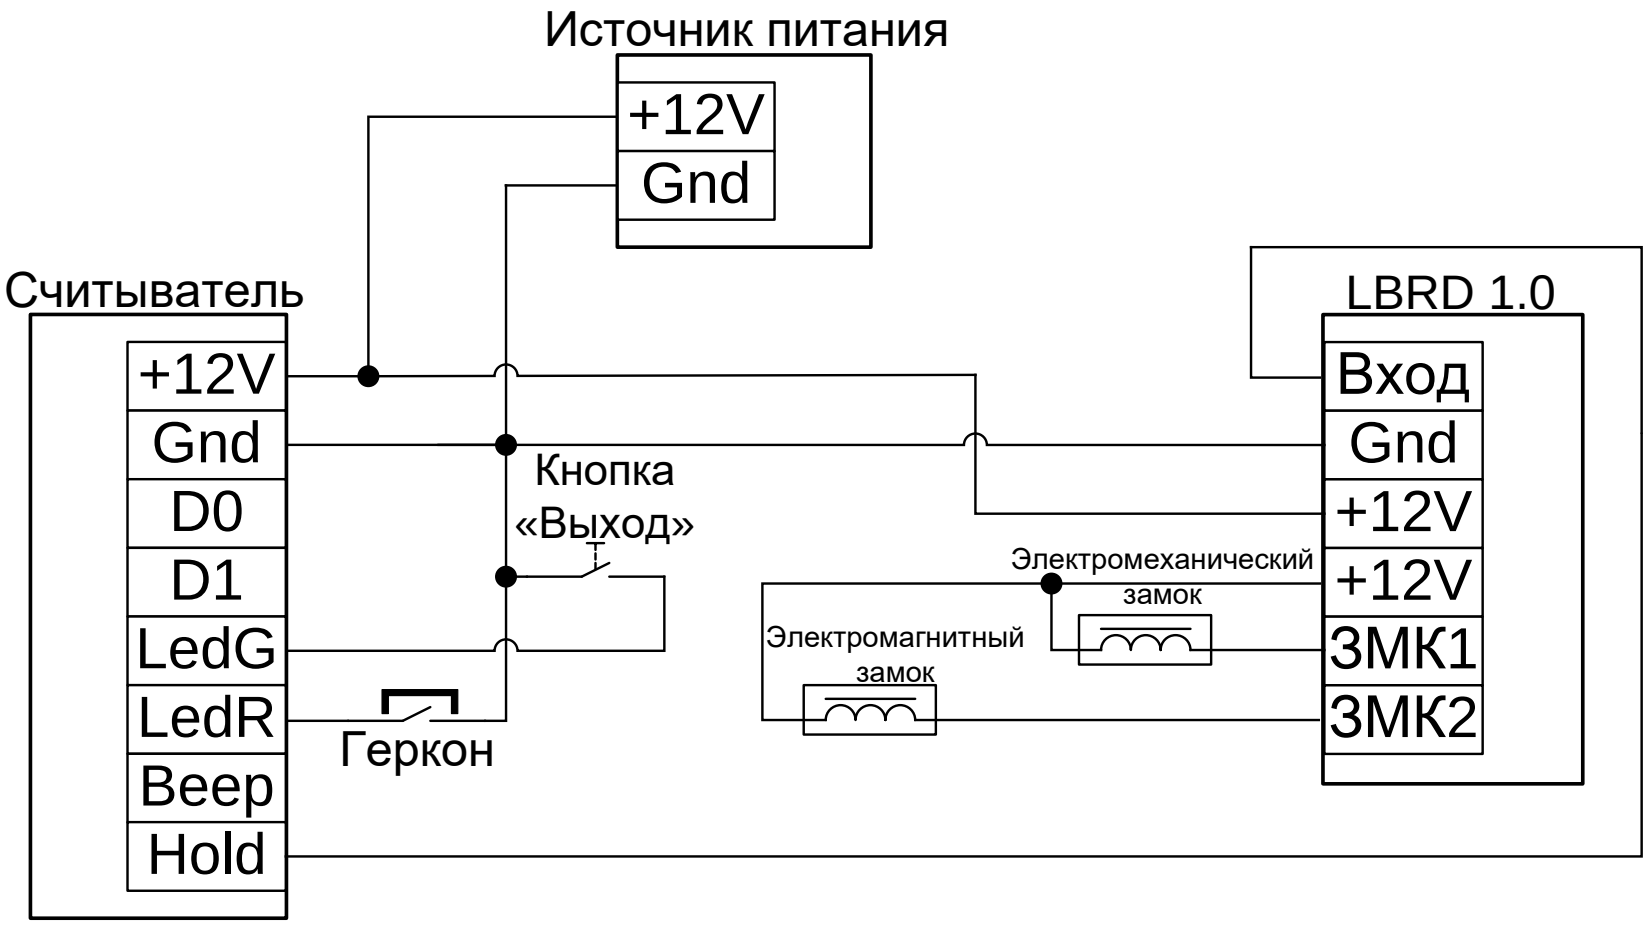

Единовременно можно подключить один замок.
На ЗМК1 подключается электромеханический замок.
На ЗМК2 подключается электромагнитный замок.
Контакты геркона должны быть НЗ. Контакты кнопки должны быть НО.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4 Схема электрическая подключения считывателя «ЭРА-MF v2» к электромеханическому/электромагнитному замкам (применяется в режиме «зоны прохода»)

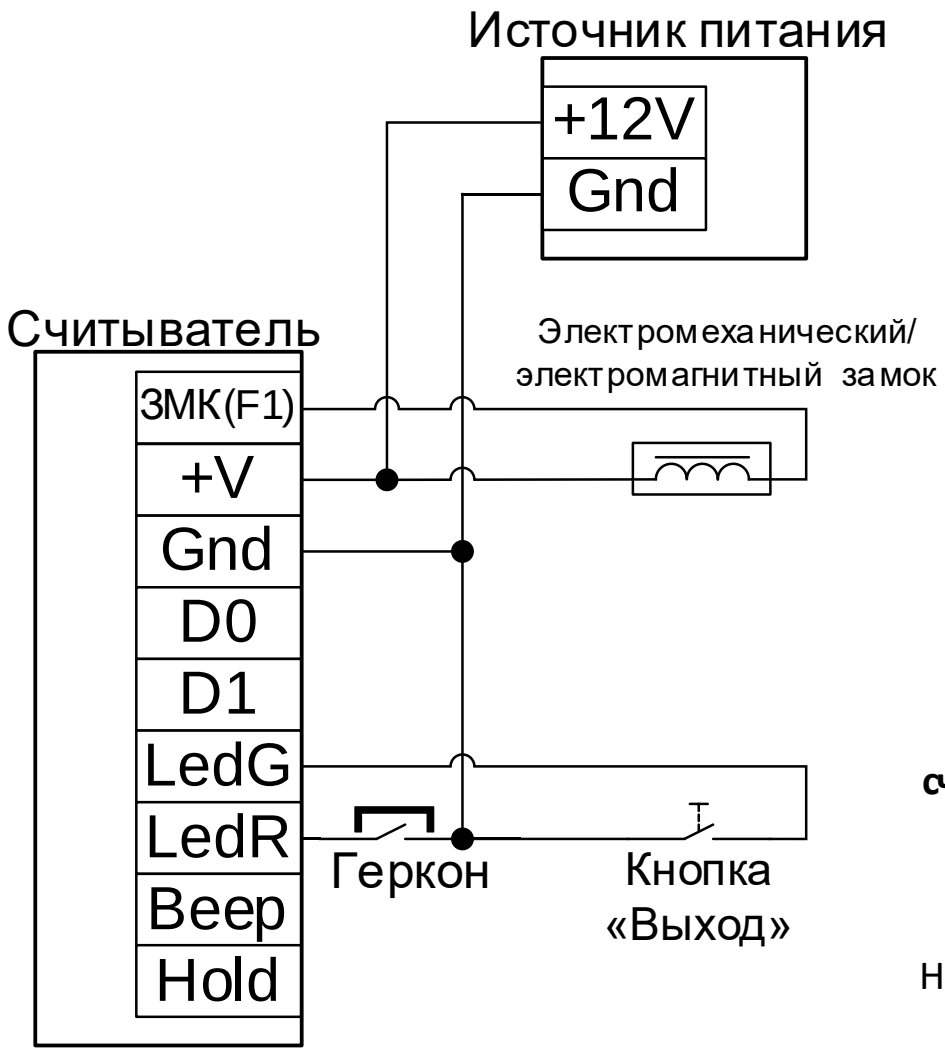

Данное подключение возможно только для считывателя «ЭРА-MF v2» на платах Rdr v0.95 и выше.

Контакты геркона должны быть НЗ. Контакты кнопки должны быть НО.

На плате установлен самовосстанавливающийся предохранитель номиналом 1А.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru