

Кнопка “EXIT 300” с индикатором (кнопка “ВЫХОД” для домофона, в дальнейшем - кнопка) предназначена для открывания электромагнитного замка.

Кнопка “EXIT 300” имеет повышенный по сравнению с кнопкой “EXIT” ресурс работы. В условиях интенсивной эксплуатации рекомендуется применять “EXIT 300”.

Нормально-замкнутый контакт кнопки обеспечивает открывание замка в случае неисправности управляющего устройства (блок вызова, контроллер ключей и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество нажатий “EXIT 300”, не менее	300000
Контакты: один нормально-разомкнутый и один нормально-замкнутый.	
Коммутируемый ток, A , не более	1
Рабочее напряжение, B , не более	24
Габаритные размеры, мм , не более	75x47x22
Масса, кг , не более	0,1
Кнопка предназначена для эксплуатации при температуре воздуха от минус 10 до плюс 50°C и относительной влажности до 93% при 25°C.	

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кнопка, шт.	1
Комплект принадлежностей, шт.	1
Паспорт, шт.	1

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В кнопке нет напряжений более 24 В.

Запрещается использовать кнопку при напряжениях питания более 24 В.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Кнопка устанавливается внутри помещения на входной двери или возле нее.

Допускается крепление кнопки с лицевой или обратной сторон.

Крепление с лицевой стороны производится шурупами или винтами М4. Затем заглушки устанавливаются в крепежные отверстия кнопки.

Шурупы и заглушки входят в комплект принадлежностей.

Для крепления с обратной стороны используются четыре отверстия с резьбой под винты М5.

На рисунке 1 приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком **VIZIT-ML400** в составе домофона **VIZIT-SM**.

На рисунке 2 приведен пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком **VIZIT-ML400** и контроллером ключей **TM VIZIT-KTM40**.

Обозначения проводов на рисунках 1 и 2:

Б - 3 - провода белого и зеленого цвета, выводы нормально-замкнутых контактов;

Ч - К - провода черного и красного цвета, выводы нормально-разомкнутых контактов;

С - провод синего цвета, вывод цепи индикации.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать кнопку с замком, не имеющим цепь перемagnetивания.

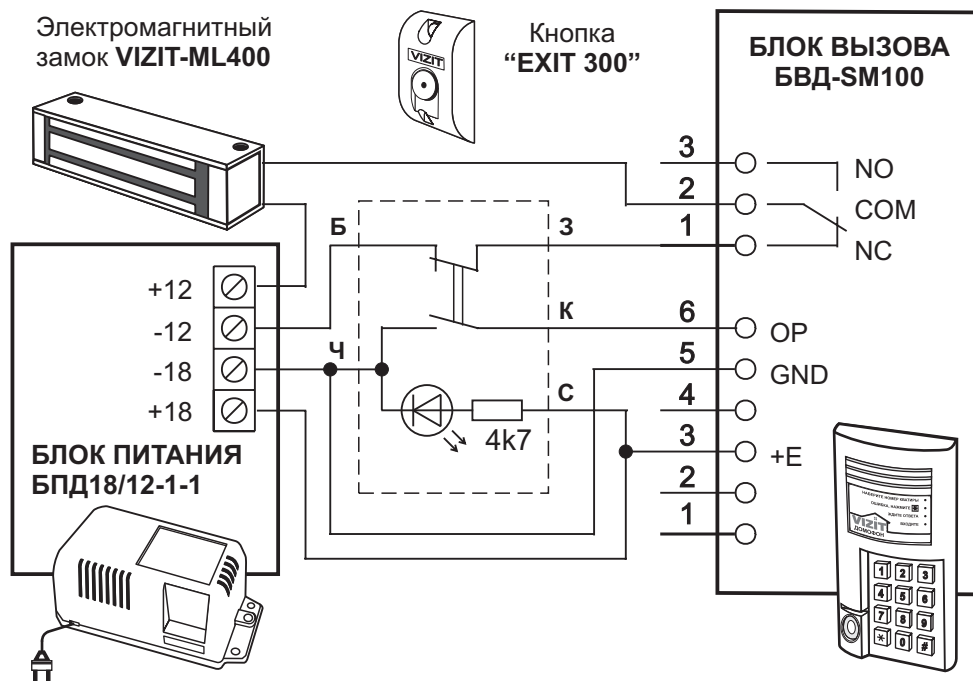


Рисунок 1 - Пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком в составе домофона **VIZIT-SM**

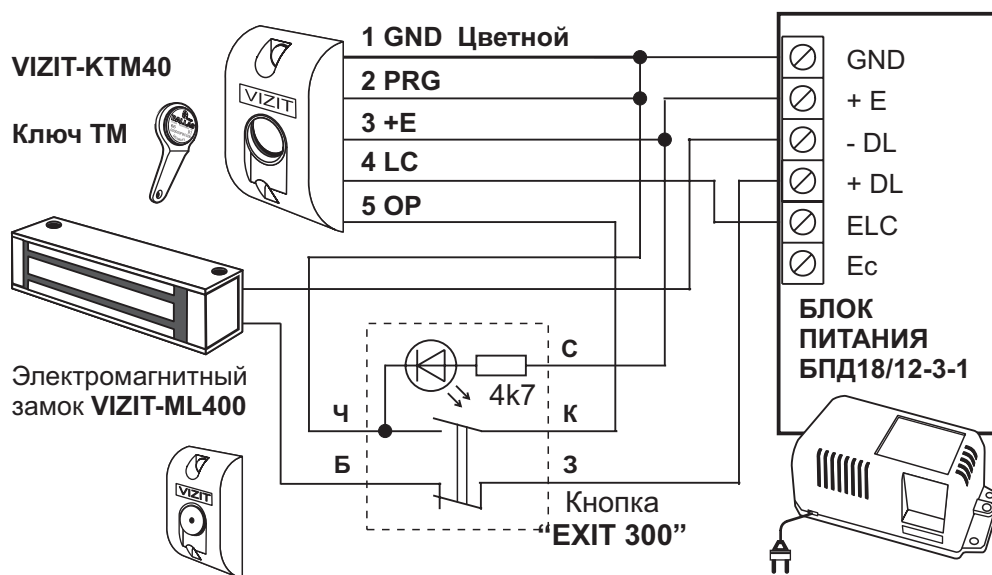


Рисунок 2 - Пример схемы соединений кнопки с электромагнитным замком и контроллером ключей ТМ **VIZIT-KTM40**