



Настройка подключения к GuardingVision


Перед началом

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от версии прошивки на устройстве, названия пунктов меню в вашем устройстве могут отличаться от приведенных в инструкции. Логика настройки сервиса при этом не меняется.

Настройки на устройстве

1. Конфигурация параметров сети

- 1) Нам нужно прописать корректные сетевые параметры: IP, маску, шлюз и адреса DNS. Мы рекомендуем прописать один из DNS публичный, например, Yandex DNS, и в качестве второго тот, что вы получаете от своего интернет провайдера.

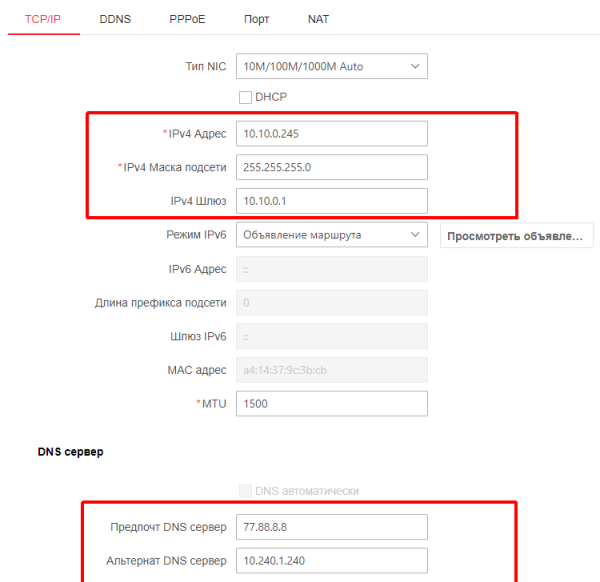


Picture1.

ВНИМАНИЕ! ПАРАМЕТРЫ УКАЗАНЫ ДЛЯ ПРИМЕРА! ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТРОЙКИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВАШЕЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ!

2. Теперь, прописываем в настройках <Доступ к платформе> адрес российского облачного сервера.

dev.guardingvisionru.com, либо litedev.guardingvisionru.com

Если до редактирования адрес сервера начинался на dev, то прописываете российский адрес,



Если задали параметры правильно, то статус подключения станет “В сети”, как показано на иллюстрации выше.

3. Настройка просмотра

Просмотр через мобильное устройство.

Скачиваем приложение

GuardingVision


Для iOS - [В Apple Store](#)

Для Android - в [Play Market](#) После запуска приложения, выбираем Зарегистрировать и регион Russia. Регистрация осуществляется с использованием электронной почты.

После входа в приложение вы сможете добавить устройство, используя метод автоматического добавления через сканирование QR-кода (наклейка на упаковке, устройстве) или ручную вводом серийного номера (наклейка на упаковке, устройстве). Для этого используйте значок



И выберите один из методов добавления.

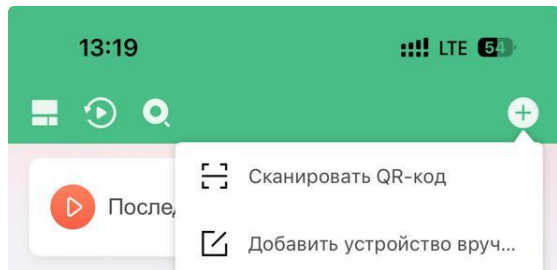

Далее следуйте всем подсказкам на экране вашего мобильного устройства.

