

FALCON EYE

Гарантийный талон

Модель FE-35WI

Данные пользователя:

ФИО: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Индекс: _____

Электронная почта: _____

Данные устройства:

Модель: _____

Серийный номер: _____

Данные дилера:

Название дилера: _____

Телефон: _____

Дата приобретения: _____

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя _____

*Гарантийный срок на товар составляет 1 год с даты покупки






Печать организации

FALCON EYE

Комплект беспроводного домофона FE-35WI

Руководство по установке и эксплуатации

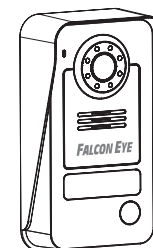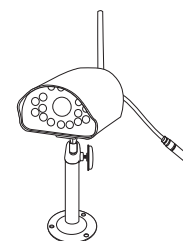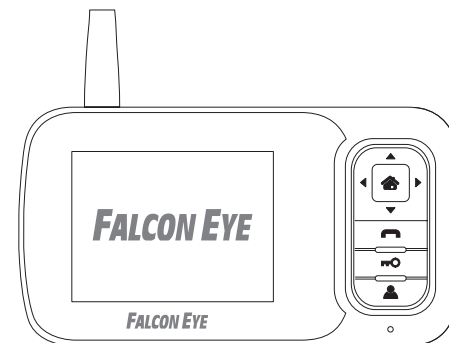


⚠ Примечание

Перед использованием устройства внимательно прочтите следующую инструкцию. Установите и используйте наши продукты в соответствии с предоставленной информацией.

- * При первом использовании устройства, в начале работы следует нажать кнопку вызова на наружной камере для того, чтобы внутренний монитор смог распознать наружную камеру.
- * Если подключить провод неправильно, домофон может быть поврежден.
- * Данный продукт должен быть защищен от влияния дождя, влаги и радиолокационных приборов.
- * Демонтировать устройство самостоятельно запрещено.
- * Отформатируйте карту памяти SD перед тем, как установить ее в устройство.

Комплектация

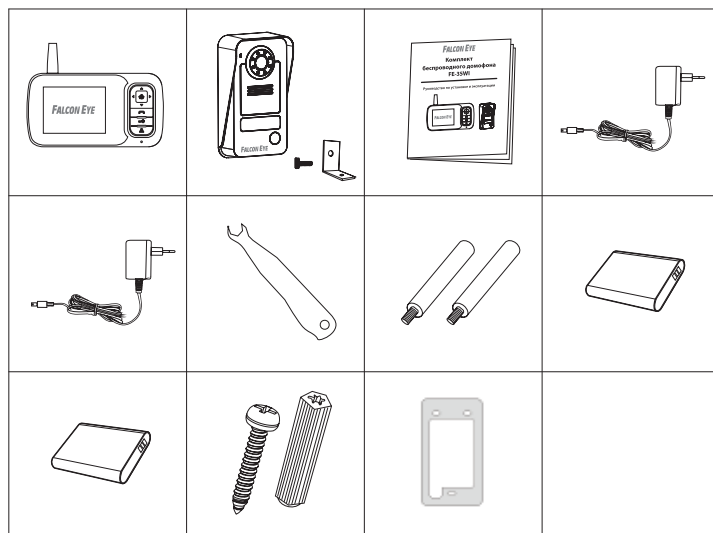

1. Если вызывная панель устанавливается на толстую стену, это может отражаться на качестве сигнала.
2. Если вызывная панель работает только от аккумулятора, то, для сохранения заряда, монитор не будет использовать функцию видео. Если существует необходимость в видеовызове, то вызывная панель должна быть подключена к сети. Когда вызывная панель работает только от аккумулятора и на мониторе появляется надпись "низкий заряд батареи" - это означает, что вам необходимо поменять местами аккумулятор из вызывной панели и из монитора, так как монитор может заряжать аккумулятор для вызывной панели.


Краткое введение

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Для удовлетворения требований потребителя мы разработали этот видео-домофон для использования в частных домах на основе нашей популярной модели домофона, оптимизировав его функциональность и производительность. Для этого был создан новый усовершенствованный дизайн, упрощена процедура установки, увеличена надежность и удобность использования, проведены работы для достижения большей стабильности выполнения основных функций устройства.

Наша компания создала всеобъемлющую систему обеспечения качества и идеального сервисного обслуживания для того, чтобы гарантировать удовлетворенность, спокойствие и приятные впечатления наших уважаемых клиентов при использовании нашей продукции.

Основные элементы

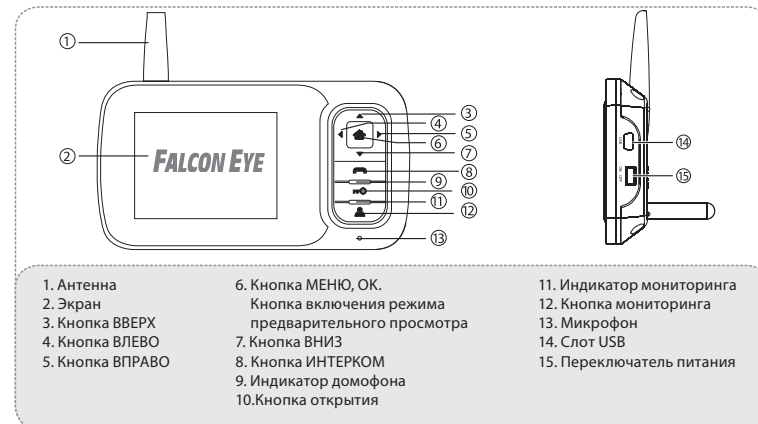



Светодиодные индикаторы:

Индикатор домофона: светится в режиме «домофон».


Индикатор мониторинга: в режиме мониторинга индикатор будет светиться красным и желтым светом.

В процессе зарядки индикатор светится красным светом, по завершению зарядки – желтым.

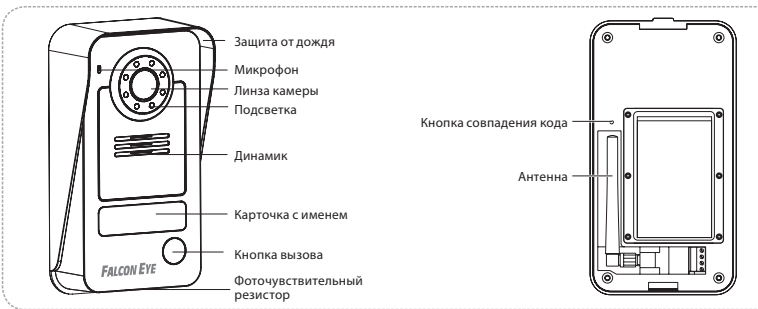


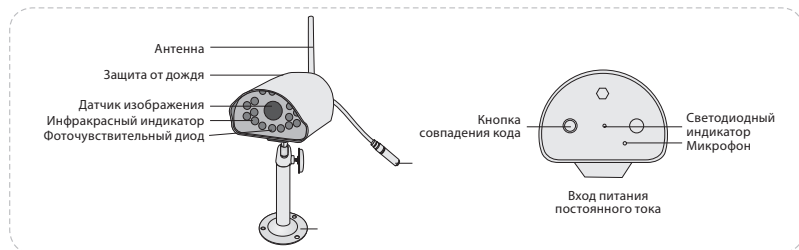


Установка наружной камеры

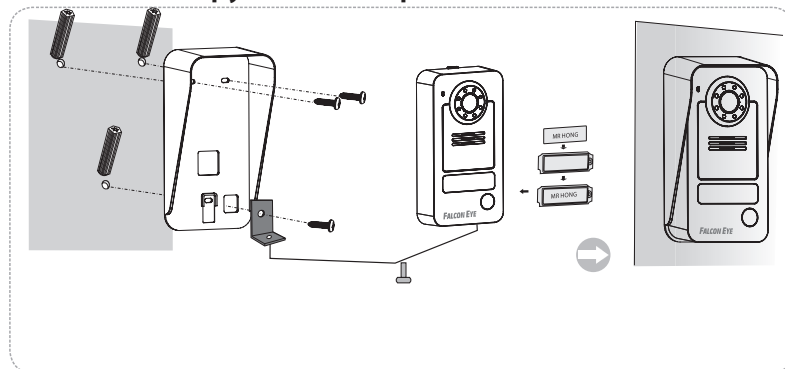

При монтаже наружной камеры убедитесь, что она будет находиться в сухом месте. Важно, чтобы камера и электроника не подвергались воздействию влаги. Идеальная высота установки наружной камеры составляет 1.45-1.50 м.


Схема подключения проводов

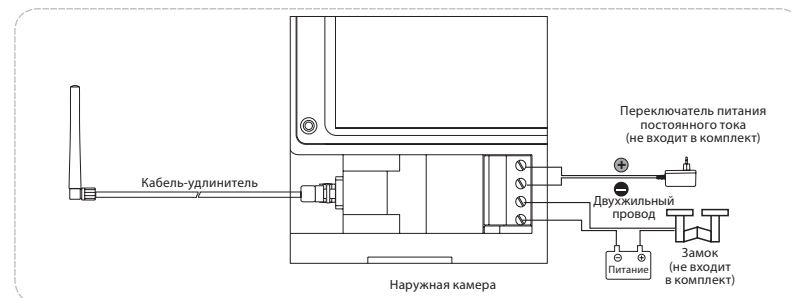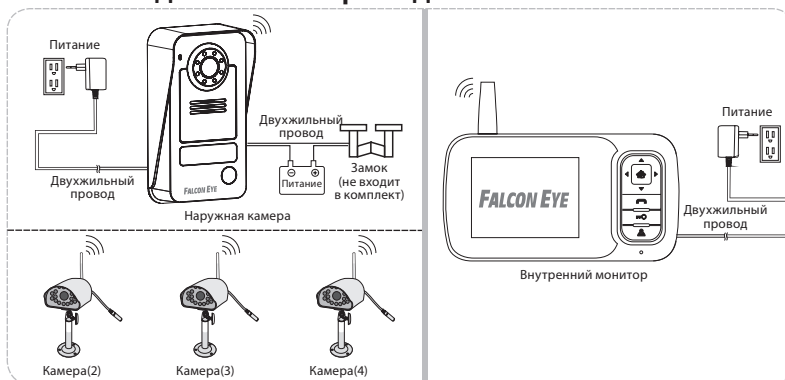

Работа домофона

Совпадение кода

В состоянии мониторинга, нажмите кнопку в течение 3 секунд для вызова главного меню. На главном экране меню выберите иконку и нажмите кнопку .

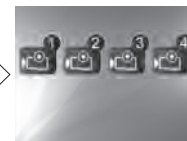

1. Выберите камеру и нажмите кнопку для регистрации камеры,
2. Включите камеру и нажмите кнопку совпадения кода
3. В случае успешной регистрации на экране будет показана иконка
4. При ошибке регистрации будет показана иконка .

В этом случае необходимо провести повторную регистрацию.



Примечание

Наружная камера регистрируется как «Камера 1»

Режим предварительного просмотра

Система имеет три режима просмотра: «Квадрат», «Петля» и «Одиночное изображение».

В состоянии мониторинга, нажмите кнопку для включения предварительного просмотра.

1. В режиме «Квадрат» нажмите кнопку для включения камеры 1. Нажмите кнопку для включения камеры 2, нажмите кнопку для включения камеры 3, нажмите кнопку для включения камеры 4. После 2 минут бездействия пользователя система вернется к режиму «Квадрат».

2. В режиме «Петля» интервал переключения составляет 5 сек. Нажмите кнопку для включения камеры 1. Нажмите кнопку для включения камеры 2, нажмите кнопку для включения камеры 3, нажмите кнопку для включения камеры 4.

После 2 минут бездействия пользователя система вернется к режиму «Петля».

3. В режиме «Одиночное изображение» используйте кнопки для включения камеры 1.




Примечание

1. Если наружный блок работает от батарей, в режиме мониторинга изображение не выводится.

2. В режиме звонка монитор переключится в режим одиночного изображения.

Запись/Фотографирование

1. При нажатии посетителем кнопки звонка наружной камеры, система делает снимок или включает запись.
2. В случае обнаружения движения в зоне наблюдения при включенном режиме обнаружения движения, система включает запись или делает снимок.



Примечание

Одновременная запись и фотографирование невозможны.

Просмотр изображений

В режиме мониторинга нажмите кнопку в течение 3 секунд для просмотра последних записей.

1. Нажмите кнопку  для возврата в каталог с папками.
2. Нажмите кнопку  для перехода в раздел удаления диалога.
3. Нажмите кнопку  для подтверждения.

1. Интерком:



При нажатии посетителем кнопки вызова наружной камеры, внутренний монитор подает сигнал звонка и активирует экран монитора. На экране внутреннего монитора автоматически появляется изображение посетителя. Нажмите кнопку интеркома и поговорите с посетителем. После завершения разговора нажмите кнопку еще раз. Экран автоматически выключится.



Примечание

Только для дуплексных устройств с камерой 1 и полудуплексных устройств с камерами 2-4: нажмите кнопку интеркома для изменения направления разговора.

2. Монитор:



Нажмите кнопку монитора: на экране появится изображение вида перед Вашей входной дверью. Нажмите кнопку еще раз: Монитор автоматически выключится.

3. Открытие замка:




Чтобы разрешить посетителю войти, нажмите кнопку открытия замка. В режиме «Квадрат» функция ручного включения записи доступна только для текущего канала. 



Примечание

Текущий канал обозначен иконкой с синим фоном. Прослушивание звука в режиме «Квадрат» недоступно.


1: Экранные иконки

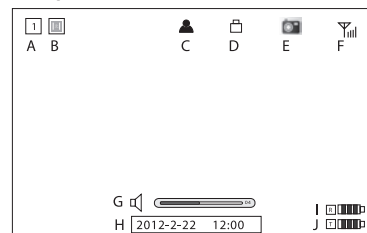

- A. Индикатор канала
- B. Индикатор режима предварительного просмотра
- C. Индикатор состояния внутреннего монитора
- D. Индикатор закрытия/открытия замка
- E. Индикатор режима записи/фотографирования
- F. Индикатор сигнала
- G. Индикатор громкости звука
- H. Время системы
- I. Индикатор уровня заряда батареи внутреннего монитора
- J. Индикатор уровня заряда батареи наружной камеры

2: Главное меню

В режиме мониторинга нажмите кнопку  в течение 3 секунд для вызова главного меню. Используйте кнопки    для выбора нужного раздела. Соответствующий раздел будет выделен.

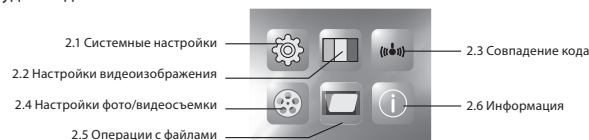


2.1 Системные настройки

В главном меню выберите иконку  и нажмите кнопку . Системными являются настройки даты и времени, сигнала звонка и возврат к настройкам по умолчанию.



Настройка даты и времени

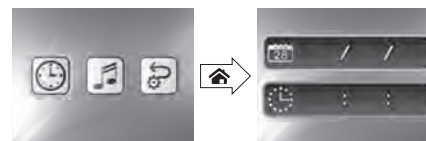

1. Нажмите  или  для выбора опции.
2. Нажмите  или  для настройки.
3. Нажмите  для подтверждения.
4. Нажмите  для возврата в режим настройки.

Настройка сигнала звонка



1. Нажмите кнопку для выбора сигнала звонка. (из списка 16 возможных)
2. Нажмите кнопку для подтверждения.
3. Нажмите кнопку для возврата в режим настройки


Возврат к настройкам по умолчанию



1. Нажмите или для выбора настроек по умолчанию.
2. Нажмите для подтверждения.
3. Нажмите для возврата в режим настройки.

2.2 Настройка видеоизображения


В главном меню выберите иконку и нажмите кнопку . Системными являются настройки яркости, контрастности и насыщенности цвета.

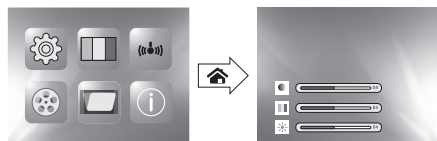

1. Нажмите или для выбора опции.
2. Нажмите или для настройки.
3. Нажмите для подтверждения.
4. Нажмите для возврата в режим настройки.

2.3 Совпадение кода

В главном меню выберите иконку и нажмите кнопку .

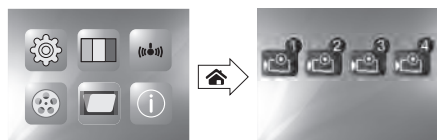

1. Выберите камеру и нажмите кнопку для регистрации камеры,
2. Включите камеру и нажмите кнопку совпадения кода
3. В случае успешной регистрации на экране будет показана иконка
4. При ошибке регистрации будет показана иконка . В этом случае

необходимо провести повторную регистрацию.

2.4 Настройка фото-/видео съемки

В главном меню выберите иконку и нажмите кнопку . Системными являются настройки обнаружения движения, фото- и видеосъемки.



Включение/выключение обнаружения движения



1. Нажмите или для выбора.
2. Нажмите для подтверждения.
3. Нажмите для возврата в режим настройки.

Включение/выключение фотосъемки



1. Нажмите или для выбора настроек по умолчанию.
2. Нажмите для подтверждения.
3. Нажмите для возврата в режим настройки.

Настройка режима видеозаписи




1. Нажмите или для выбора.
2. Нажмите для подтверждения.
3. Нажмите для возвращения в режим настройки.

2.5 Операции с файлами

В главном меню выберите иконку и нажмите кнопку . Системными являются настройки обнаружения движения, фото- и видеосъемки.



Воспроизведение изображения

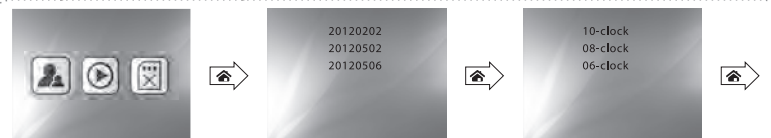

1. Нажмите или для выбора файла.
2. Нажмите кнопку для входа в режим удаления диалога.
3. Нажмите для подтверждения.
4. Нажмите кнопку для возвращения в режим настройки.


1. Нажмите или для выбора файла.
2. Нажмите кнопку для входа в режим удаления диалога.
3. Нажмите для подтверждения.
4. Нажмите кнопку для возвращения в режим настройки.



1. Нажмите или для выбора файла.
2. Нажмите кнопку для входа в режим удаления диалога.
3. Нажмите для подтверждения.
4. Нажмите кнопку для возвращения в режим настройки.

1. Нажмите или для выбора файла.
2. Нажмите кнопку для возвращения в режим настройки.

Воспроизведение видео

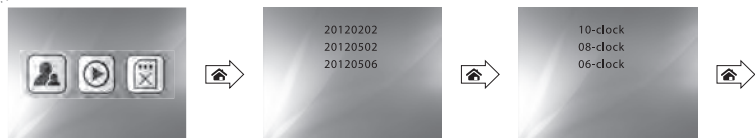

1. Нажмите или для выбора файла.
2. Нажмите кнопку для входа в режим удаления диалога.
3. Нажмите для подтверждения.
4. Нажмите кнопку для возвращения в режим настройки.

1. Нажмите или для выбора файла.
2. Нажмите кнопку для входа в режим удаления диалога.
3. Нажмите для подтверждения.
4. Нажмите кнопку для возвращения в режим настройки.



1. Нажмите или для выбора файла.
2. Нажмите кнопку для входа в режим удаления диалога.
3. Нажмите для подтверждения.
4. Нажмите кнопку для возвращения в режим настройки.

1. Нажмите или для быстрой перемотки вперед/назад.
2. Нажмите или для выбора файла.
3. Нажмите кнопку для возвращения в режим настройки.

Настройка форматирования



1. Нажмите или для выбора.
2. Нажмите для подтверждения.
3. Нажмите для возвращения в режим настройки.

2.6 Системная информация

В главном меню выберите иконку и нажмите кнопку . В разделе мистемной информации отображается важная информация о мониторе.



1. Нажмите или для выбора.
2. Нажмите для подтверждения.
3. Нажмите для возвращения в режим настройки.

Технические характеристики

Общие	Рабочая частота	2400~2483.5 МГц
	Частота смены кадров	15 ~ 25 кадр/с (только для эффективного расстояния)
	Дальность беспрепятственного действия	100м (не более)*
	Мощность передатчика	14~18 dBm
	Мощность приемника	-85 dBm
	Рабочая температура	-10°~ +50°/ +14°~+122°
	Температура хранения	-20°~ +60°/ +14°~+140°
Наружная камера	Рабочая влажность	≤85% относительной влажности
	Тип матрицы	CMOS
	Угол обзора	45°
	Напряжение питания	Постоянный ток 5 В (Батарея 1 А: 3.7В/1500 мА*час)
	Потребляемый ток	300±50 мА
Внутренний монитор	Время до полной зарядки	около 5 часов
	Размер экрана	3.5 дюйма (диагональ)
	Разрешение	320X240(RGB)
	Напряжение питания	Постоянный ток 5В Батарея 1А: 3.7В/1500мА/ч)
	Потребляемый ток	300±100 мА
	Время до полной зарядки	около 5 часов
	Формат изображений	JPEG
Камера	Формат видео	Mp4
	Тип карт памяти	TF 2GB~32GB
	Тип матрицы	CMOS
	Угол обзора	45°
	Источник питания (камеры)	Постоянный ток 5В 1А
Камера	Потребляемый ток	500±100 мА



1. Мы приложим все усилия для предоставления более точной информации. Существуют незначительные различия между изображениями в описании и настоящим продуктом, касающиеся технических характеристик, внешнего вида и цвета.
2. При необходимости, наши продукты и связанные с ними данные постоянно обновляются и добавляются новые элементы. Эта поправка может быть изменена без предварительного уведомления.