


FALCON EYE

**Автомобильный цифровой видеорегистратор
высокого разрешения**



модель FE-801AVR

Описание внешнего вида и функций

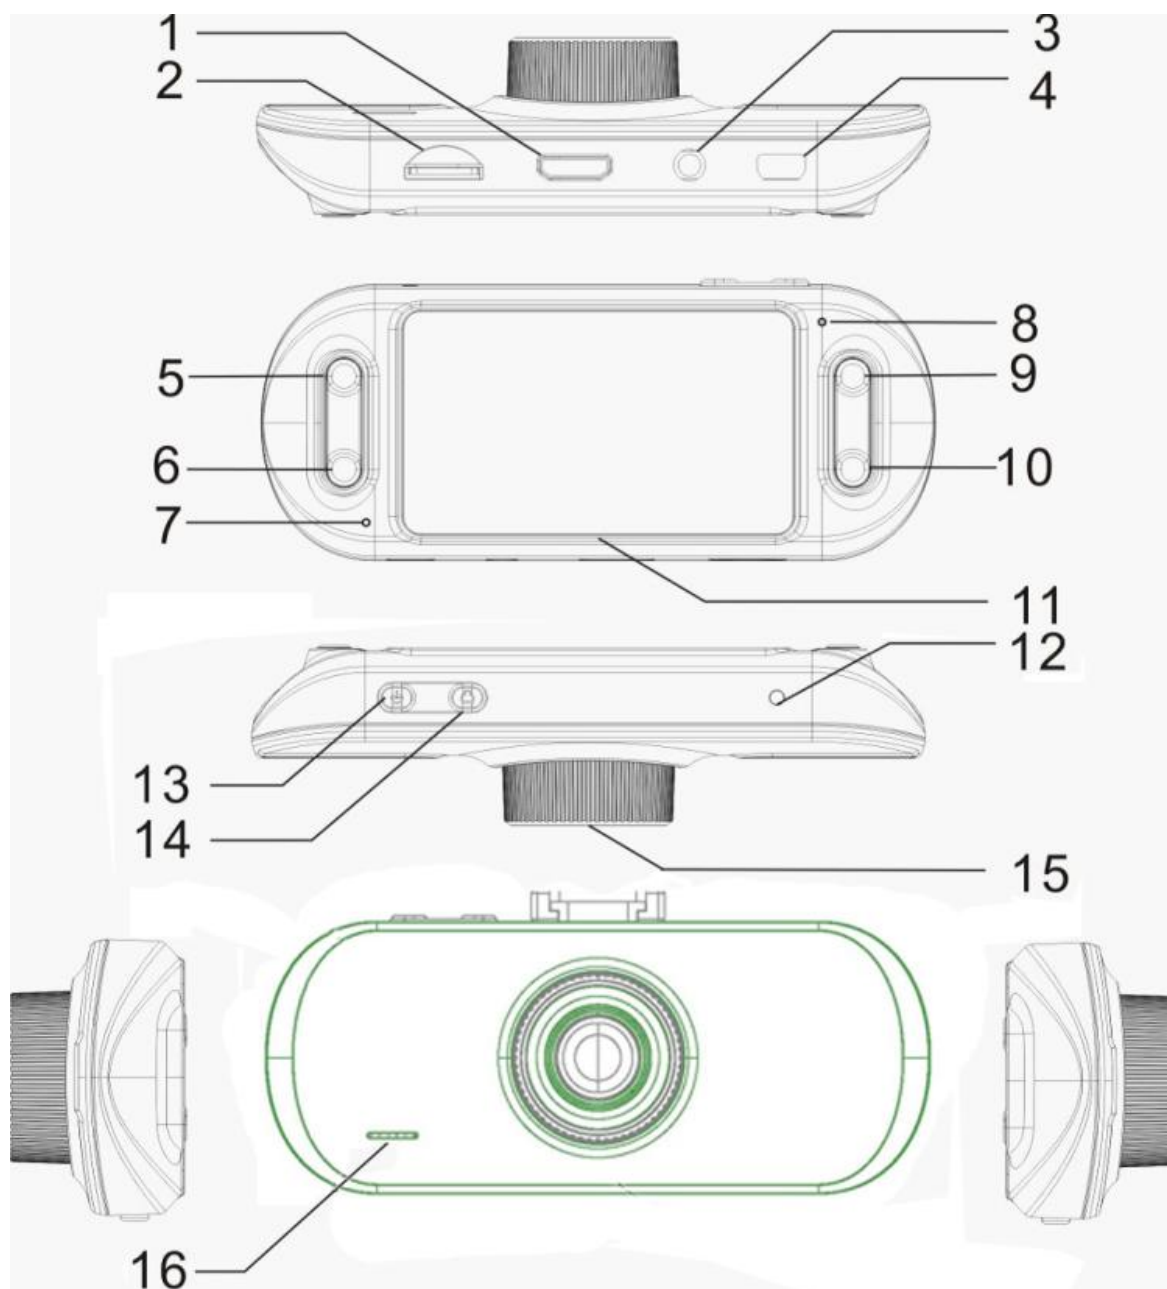

1. Порт HDMI; 2. Слот Micro SD 3. Выход TV-OUT 4. USB 5. Клавиша меню 6. Клавиша режима 7. Микрофон 8. Индикатор зарядки/статуса (зеленый/красный) 9. Клавиша UP(клавиша включения/отключения микрофона)	10. Клавиша прокрутки вниз (аварийная клавиша) 11. Экран 12. Отверстие для сброса 13. Клавиша Видео/Изображения/ОК 14. Клавиша включения/выключения 15. Объектив 16. Динамик
---	---

Перед использованием

1. Для данного устройства применяется полимерный литиевый аккумулятор:

Для определения мощности батареи используются следующие иконки:



Полная



Средняя



Низкая

Зарядка

1. Непосредственно подключить автомобильное зарядное устройство к порту USB цифрового видеорегистратора. После включения цифровой видеорегистратор не перезаряжается; после повторного нажатия клавиши вкл/выкл регистратор выключается. При зарядке включается индикатор, который отключается после полной зарядки.
2. Чтобы зарядить цифровой видеорегистратор через ПК с помощью кабеля USB, подключите один конец кабеля USB к компьютеру, а другой - к цифровому видеорегистратору; при зарядке горит индикатор зарядки, когда устройство полностью заряжено, он отключается.

2. Установка и извлечение карты TF

Устройство не имеет встроенной памяти, поэтом следует использовать карту TF

1. Вставьте плотно карту в слот в соответствии с указанным направлением.
2. Для извлечения карты слегка нажмите на нее.

Примечание:

1. Соблюдайте направление при установке карты TF; если вставлять карту обратной стороной, можно повредить и карту, и устройство.
2. Когда карта TF устанавливается в устройство, прибор распознает ее как устройство хранения и информация, хранимая на карте до этого, будет недоступна.
3. Если карта TF не совместима с устройством, пожалуйста вставьте ее снова или замените ее.
4. Максимальная поддерживаемая емкость 32 ГБ.

3. Установка языка

При покупке до первого использования проверьте, что установлен желаемый язык, установите также дату и время.

1. Включите цифровой видеорегистратор и войдите в меню установки системы.
2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора языка, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю выбора языка.
3. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора языка, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для подтверждения выбора.
4. Нажмите клавишу меню для выхода из интерфейса установки.

4. Установка даты и времени

1. Включите цифровой видеорегистратор и войдите в меню установки системы.
2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора даты и времени, затем нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в

подменю установки даты и времени. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора даты и времени.

Нажмите клавишу режим для выбора часов, минут, дня, месяца и года и их формата отображения.

3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для подтверждения введенного времени.

4. Нажмите клавишу меню для выхода из интерфейса установки.

Основная работа

1. Включение/отключение цифрового видеорегистратора

1. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ приблизительно на одну секунду на устройстве для его включения и на три секунды для его отключения.

2. При подключении устройства к зарядке, оно автоматически включается, а при отключении зарядного устройства, оно также автоматически отключается.

2. Включение рабочего режима

Нажмите клавишу Режим для переключения видео/Фотосъемка/воспроизведения,  - для видео,



- для изображений. Такие иконки отображаются в левом верхнем углу.

Иконка	Режим	Описание
	Видео	Запись видео.
	Фотосъемка	Создать неподвижное изображение.
	Просмотр	Обратная перемотка видео и фото.

В режиме видео или фото нажмите клавишу режим для включения желаемого режима.

3. Запись видео

1. Когда устройство работает в режиме видео, в левом верхнем углу экрана появляется иконка .
2. В режиме фотосъемки нажмите клавишу Видео/изображение/ОК для начала записи. При записи в левом верхнем углу экрана появляется и начинает мигать иконка .
3. Нажмите снова клавишу Видео/фотосъемка для остановки записи, в левом верхнем углу экрана иконка  исчезнет.

При использовании бортового зарядного устройства видеорегистратор автоматически переходит в режим видео, одновременно начинается видеозапись и зарядка.

При записи видео, если устройство подвергается сильной вибрации, оно блокирует записываемый файл в данное время, чтобы предотвратить его потерю.

В процессе записи нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) для включения и отключения микрофона; нажмите клавишу прокрутки вниз (аварийная клавиша) для ручного блокирования файла с целью его защиты.

4. Фотосъемка

1. Когда устройство работает в режиме фотосъемка, в левом верхнем углу экрана появляется иконка



2. В режиме изображения нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для ожидания перехода в режим предварительного просмотра; спустя несколько операций будет завершена; при фотосъемке надежно держите устройство, чтобы не ухудшить качество изображения.

Установка

На экране меню нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона), клавишу прокрутки вниз (аварийная) и клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для выбора желаемого действия.

1. В меню режима видео

1. Включите регистратор и настройте ее на режим видео.
2. Нажмите клавишу меню для отображения меню видео режима.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в директорию подменю в меню видео режима.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.

Меню режима видео:

Пункт меню.	Доступные опции и функции.
Разрешение	Выбрать желаемый размер видео из FHD (1080P)/HD (720P).
Плавный	Выбрать желаемую продолжительность видео из ВЫКЛ/1 мин/3 мин/5 мин.
Отображение даты	Выкл/вкл
Обнаружение движения	Когда устройство находится в режиме ожидания, активируется эта функция. Если перед объективом есть какое-то движение, устройство автоматически запишет видео с опцией вкл/выкл.

2. Меню режима фотосъемки:

1. Включите регистратор и настройте ее на режим фотосъемки.
2. Нажмите клавишу меню для отображения меню режима фотосъемки.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в директорию меню режима фотосъемки.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.

Меню режима фотосъемки:

Пункт меню.	Доступные опции и функции.
Разрешение	Выбрать желаемый размер фото из 12М/10М/8М/5М/2М.

3. Меню установки системы

Вы можете установить пункты системы через меню установки системы.

1. Включите регистратор и нажмите клавишу меню для отображения желаемого меню.
2. Нажать клавишу прокрутки вниз (аварийная) для выбора меню установки системы.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в директорию подменю в меню установки системы.
4. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора желаемого пункта.
5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в подменю в меню пункта.
6. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для установки.
7. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК.
8. Нажмите клавишу меню для выхода.

Меню установки системы

Пункт меню.	Доступные опции и функции.
Датчик G	Эта функция имеет две опции: [On]: Если активирована данная опция, устройство может ощущать сильные вибрации и заблокировать текущий файл. [Off]: Отменяет данную функцию.
Тип файла	Выбрать папку с файлами воспроизведения. В этом случае, только файлы данной папки будут воспроизводиться. Доступны три опции папки: [Event]: Немедленная запись, срабатывает и блокируется датчиком G или SOS. [Video]: Обычное видео, замкнутая запись [JPEG]: Снимок
Звук	[Voice Recording]: ВКЛ/Выкл [Beep]: ВКЛ/Выкл [Volume]: Настроить звук с помощью нажатия клавиши режим.

Экономия электроэнергии	Для экономии питания данное устройство отключается, если оно не работает некоторое время. Доступны четыре опции: [Off]/[1min]/[3min]/[5min].
Дата/ время	Подробную информацию об установке языка и даты смотри до начала использования.
Язык	Можно выбрать английский или русский
Частота источника света	С учетом расположения, установить частоту источника питания [60 Hz] или [50Hz].
ТВ выход	Фотографии можно просмотреть на экране ТВ. С учетом расположения, ТВ выход должен быть установлена на NTSC или PAL. [NTSC]: США, Япония и другие [PAL]: Китай, Германия, Великобритания и другие.
Формат	Форматирование безвозвратно удаляет все данные на карте памяти, в том числе и заблокированный файл. Перед форматированием сделайте резервные копии файлов. [Yes]/[No].
Система	[Factory Reset]: (заводские установки) Восстановить все меню и кнопки настройки в исходное состояние. [System Info]: Отображает номер версии ПО. [Card info]: Отображает информацию о карте памяти.

Просмотр

1. Видео:

1. Включить видеорегиcтpатор, войти в меню установки системы и установить тип файла как [Event] или [Video].
2. Нажать клавишу режим для включения режима воспроизведения, нажать клавишу прокрутки вверх (включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора загружаемого видео файла.
3. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для просмотра выбранного файла.

2. Фотосъемка:

1. Включить видеорегиcтpатор, войти в меню установки системы и установить тип файла [JPEG].
2. Нажать клавишу режим для включения режима воспроизведения, нажать клавишу прокрутки вверх (включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора фотографии.

Воспроизведение зависит от типа файла. Если тип файла - видео, вы можете только просмотреть видео; и если тип файла - фото, вы можете просматривать только фото.

3. Меню воспроизведения

В режиме воспроизведения вы можете удалять и защищать заблокированный файл.

1. Включите регистратор и войдите в подменю в меню установки системы.
2. Нажмите клавишу прокрутки вверх (клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора типа обрабатываемого файла.
3. Нажмите клавишу Режим для перехода в режим воспроизведения. Нажмите клавишу прокрутки вверх

(клавиша включения/отключения микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для выбора обрабатываемого файла.

46. Нажмите клавишу режим для включения опции меню воспроизведения, нажать клавишу прокрутки вверх (включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша).

5. Нажмите клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для входа в меню, затем нажмите клавишу прокрутки вверх (включение/отключение микрофона) или вниз (аварийная клавиша) для последующего выбора желаемой опции и нажмите снова клавишу Видео/Фотосъемка/ОК для подтверждения выбора.

6. Нажмите клавишу меню для выхода.

Меню воспроизведения:

Пункт меню.	Доступные опции и функции.
Удалить	[Delete]: Удалить текущий файл. [Delete all]: Удалить все файлы.
Блокировать	[Lock]: Блокирует текущий файл. После этого устройство не может удалять такой файл. [Lock all]: Блокирует все файлы; после этого, устройство не может удалить такие файлы. [Unlock all]: Разблокирует все файлы; после этого, устройство может удалить такие файлы.

Подключение

Подключение к ТВ

Подключение видеорегистратора к ТВ с помощью кабеля ТВ. В таком случае телевизор работает как экран регистратора.

1. Подключение ТВ и видеорегистратора с помощью кабеля AV.
2. Активирует регистратор и ТВ и устанавливает режим AV на ТВ.
3. Если видеорегистратор находится в режиме записи (включая фотосъемку, видео и звук), вы можете отслеживать снимаемый объект на экране ТВ.
4. Если регистратор находится в режиме воспроизведения, вы можете загрузить и просмотреть записанные фото, видео и звук на экране ТВ.

Подключите видеорегистратор к HD ТВ через кабель HDMI, а затем войдите в режим воспроизведения для воспроизведения HD видео файлов.

Подключение видеорегистратора через ПК

Подключите регистратор к ПК с помощью кабеля USB, и регистратор включится автоматически. Откройте "Мой компьютер" на рабочем столе, будет один мобильный диск, на нем будут храниться файлы по типам.

Подсказка: Если драйвер не установлен, мобильный диск можно использовать, когда видеорегистратор включен.

Примечания: Если устройство не работает из-за неправильной эксплуатации, нажмите клавишу Сброс для перезагрузки и восстановления.

Технические характеристики

Размер ЖК дисплея	2.7" LCD с разрешением 960*240
Объектив	120°A+ класс высокого разрешения с очень широким углом
Язык для опций	Английский/Русский
Размер видео	1080P – 30 к/с / 720P – 60 к/с
Формат видео	H.264 AVI
Разрешение фотографий	2M/5M/8M/10M/12M
Формат фотографий	.jpg
Карта памяти TF	TF
Микрофон	Встроенный
Частота источника света	50 Гц/60 Гц
ТВ выход	NTSC/PAL
Порт USB	USB2.0
Порт для подключения источника питания	5 В /1000 мА
Батарейка	3.7 В /500 мА
Температурный режим	От -10 С° до +40 С°

Примечание: Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

FALCON EYE

Гарантийный талон

модель FE-801AVR

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ: _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ: _____

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА: _____

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА: _____

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя _____

*Гарантийный срок на товар составляет 1 год с даты покупки

Печать организации

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
г. Москва, ул. Тюменский проезд, д. 5, стр. 1. Тел.: +7 (495) 788 38 00