

FE-8720AVR

4-канальный профессиональный
автомобильный регистратор

32GB x 2



Настоящая инструкция относится к продуктам серии VR8720. Пожалуйста, внимательно прочитайте ее перед использованием продукта!

Указатель

Указания перед использованием

Предупреждения	
Характеристики	
Применение	
Список поставки	
Технические параметры	
Объяснение структуры	
Подключение кабеля питания	
Диаграмма установки карты SD	
Расчет занимаемой памяти.....	
Комбинированный кабель сигнализации.....	
Комбинированный аудио/видео кабель.....	
Дистанционное управление	
Вопросы и Ответы.....	
Работа с мышью	
Предварительный просмотр.....	

Установка функций

1. Системный логин	
2. Меню быстрого доступа	
2.1 Главное меню	
2.2 Режим записи	
2.3 Воспроизведение	
2.3.1 Поиск файла	
2.3.2 Резервирование файла	
2.4 Управление поворотной камерой	
2.5 Быстрое изменение положения камеры	
2.6 Вывод на сигнализацию	
2.7 Установки цвета	
2.8 Регулировка вывода	
2.9 Выход из системы	
3. Главное меню	
3.1 Запись	
3.1.1 Конфигурация записи	
3.1.2 Сохранение снимка	
3.1.3 Воспроизведение	
3.1.4 Резервирование	
3.2 Сигнализация	
3.2.1 Обнаружение движения	
3.2.2 Заглушение видео	
3.2.3 Потеря видеосигнала	

3.2.4	Вход сигнализации
3.2.5	Выход сигнализации
3.2.6	Отклонения
3.2.7	Состояние автомобиля
3.3	Система
3.3.1	Общие моменты
3.3.2	Кодирование
3.3.3	Сеть
3.3.4	Сетевые службы
3.3.5	Графический дисплей
3.3.6	Конфигурация поворотной камеры
3.3.7	RS232
3.3.8	Обзор
3.4	Дополнительно
3.4.1	Управление жестким диском
3.4.2	Учетная запись
3.4.3	Пользователь он-лайн
3.4.4	Регулировка выхода
3.4.5	Поддержка автомобиля
3.4.6	Восстановление
3.4.7	Обновление
3.4.8	Информация об устройстве
3.5	Информация
3.5.1	Информация о жестком диске
3.5.2	BPS
3.5.3	Журнал
3.5.4	Версия
3.6	Выход из системы

Указания перед использованием

Предупреждения

1. Перед включением устройства, убедитесь, что все его части правильно соединены;
2. Перед подключением или отключением карты SD всегда отключайте питание;
3. Берегите устройство от воды и других жидкостей;
4. Не давите на устройство, не бросайте и не ударяйте по нему, это может повредить регистратор или карту SD;
5. Перед началом работы с устройством внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

Характеристики

VR8720 является надежным профессиональным цифровым регистратором видео, предназначенным для регистрации путем установки внутри транспортного средства. VR8720 записывает до 4 каналов видео и аудио, данные о местонахождении из встроенного приемника GPS (опционально), поддерживает до двух карт SD емкостью до 32 ГБ для

хранения данных, а также снабжается средствами коммуникации 3G (опционально), Wi-Fi (опционально) и Ethernet. VR8720 может работать с любыми камерами типа CCD/CMOS и может непосредственно питать 4 камеры, это новая система для записи в транспортном средстве, на которую можно положиться.

01. Сжатие видео по формату H.264;
02. Может работать с блоками питания с напряжением от 8 до 36 В пост.тока;
03. Поддерживает ручную запись, запись по обнаружению движения и запись по расписанию;
04. Видеоразрешение: D1/HD1/CIF/QCIF, выбирается для каждого канала; кадров в секунду: 1-25(PAL) или 1-30 (NTSC) для каждого канала;
05. Поддерживает 4 канала "Видео и аудио" на одновременную запись и воспроизведение;
06. Поддерживает 4 канала "вход сигнализации" и 2 канала "выход сигнализации";
07. Видеозапись может сохраняться на две карты SD емкостью до 32 Гб;
08. Видеофайлы могут резервироваться в формате H.264 или AVI; их можно воспроизводить обычным или специальным видеопроигрывателем на ПК;
09. Функция "Отсрочка выключения" гарантирует нормальное выключение видеорегистратора и безопасное сохранение файлов в случае чрезвычайной ситуации;
10. Может работать с 4 камерами и непосредственно снабжать питанием 4 камеры;
11. Поддерживает GPS и беспроводную передачу видео (опционально, WIFI и 3G)

Применение

1. Личный автомобиль, такси, автобус, судно, и другие транспортные средства;
2. Любое другое место, где необходимо видеонаблюдение.




Список поставки

1. Один цифровой видеорегистратор серии VR8720
"Руководство по эксплуатации"
2. Одно




3. Один комбинированный кабель "вход/выход сигнализации 4. Один комбинированный аудио/видео кабель

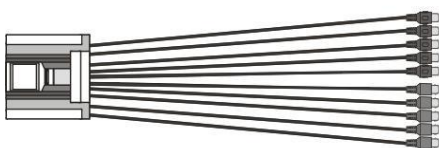


5. Один кабель питания




6. Один ИК пульт ДУ

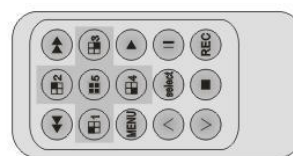


- *7. Одна антенна GPS

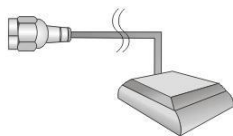

- *8. Одна антенна 3G

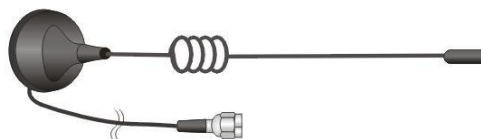

- *9. Одна антенна WiFi

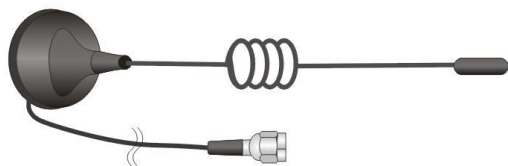

Предметы, обозначенные "*" являются опциональными.


Технические параметры

Модель FE-8720 AVR (без GPS, без 3G, без Wi-Fi)


	FE-8720 G AVR	(с GPS, без 3G, без Wi-Fi)
	FE-8720 GW AVR	(с GPS, без 3G, с Wi-Fi)
	FE-8720-3G AVR	(с GPS, с 3G, без Wi-Fi)
	FE-8720 -3GW AVR	(с GPS, с 3G, с Wi-Fi)
Ток	FE-8720 AVR	650+-20 мА (Рама)
	FE-8720 G AVR	700+-20мА (Рама)
	FE-8720 GW AVR	750+-20мА (Рама)
	FE-8720-3G AVR	800+-20мА (Рама)
	FE-8720 -3GW AVR	850+-20мА (Рама)
Р Подвод мощности	пост.ток 8~36 В	
Выходная мощность	пост.ток 12В 3А	
Формат сжатия	H.264	
Формат видео	H.264/AVI	
Сигнал записи	4 канала видео/аудио	
Максимальная емкость памяти	32 Гб карта SD	
Режим записи	По обнаружению движения/ По расписанию/ Ручная запись	
Разрешение видео	D1/HD1/CIF/QCIF для каждого канала;	
Частота кадров	1-25 (PAL) или 1-30 (NTSC) для каждого канала;	
Режим хранения файлов	Перезапись/ Остановка при переполнении	
Функция сигнализации	4 канала на вход и 2 канала на выход	
Интерфейс Интернета	10M/ 100M RJ45	
Размеры	112 мм (Д) x 38 мм (Ш) x 138 мм (В)	

Примечание: Характеристики, указанные в настоящем руководстве могут быть изменены без предварительного уведомления.

Общий вид

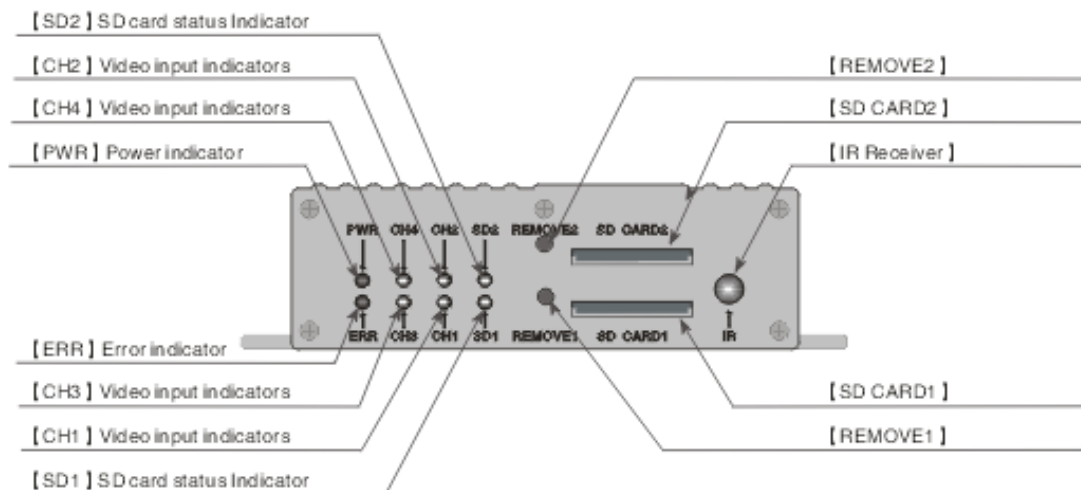

SD2 SD card status indicator	Индикатор состояния карты SD 2	REMOVE2	Индикатор "Извлеките карту SD 2"
CH2 Video Input Indicators	Индикатор входного видеосигнала канала 2	SD CARD 2	Слот для карты SD 2
CH4 Video Input Indicators	Индикатор входного видеосигнала канала 4	IR Receiver	ИК-приемник
PWR Power Indicator	Индикатор питания	SD CARD 1	Слот для карты SD 1
ERR Error Indicator	Индикатор ошибки	REMOVE 1	Индикатор "Извлеките карту SD 1"
CH3 Video Input Indicators	Индикатор входного видеосигнала канала 3		
CH1 Video Input Indicators	Индикатор входного видеосигнала канала 1		
SD1 SD card status indicator	Индикатор состояния карты SD 1		

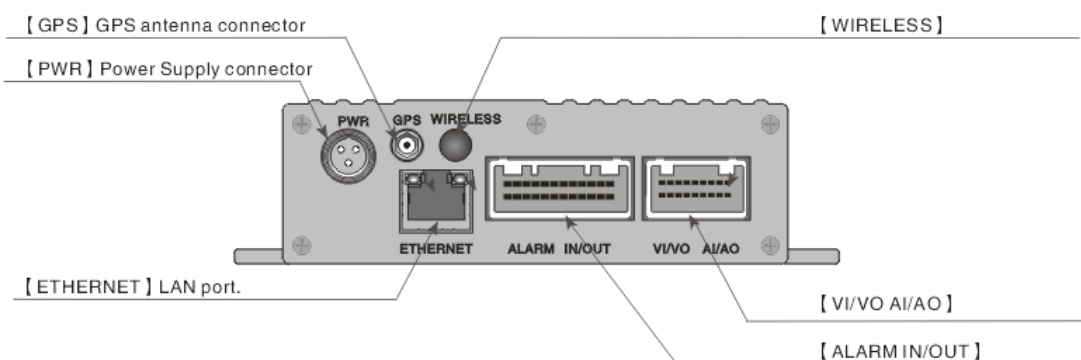

GPS GPS antenna connector	Разъем антенны GPS	WIRELESS	WiFi
PWR Power Supply connector	Разъем питания	VI/VO AI/AO	Комбинированный вход-выход аудио-видео
ETHERNET LAN port	Разъем сетевого подключения	ALARM IN/OUT	Вход и выход на сигнализацию

Примечание: Данная иллюстрация приведена только для справки, см. внешний вид реального устройства.

Светодиодные индикаторы:

【PWR】 Индикатор питания.

【ERR】 Индикатор ошибки: Если горит - Отсутствуют карты SD

【CH1~CH4】 Индикация видеовходов

【CH1】 Мигание индикатора означает, что прошивка системы обновляется.

【SD1,SD2】 Индикатор состояния карт SD:

Индикатор горит - SD карта работает ;Индикатор не горит - нет карты SD или карта не работает;

Индикатор мигает - запись.

Карта SD

Пользователь должен отформатировать новую карту SD перед использованием.

【REMOVE1,REMOVE2】 когда устройство работает,

нажмите и удерживайте кнопку REMOVE 3 секунды, пока индикатор не погаснет, после этого карты SD

можно безопасно извлекать. Карты SD вернуться в рабочее состояние, если они не были извлечены в течение 15 секунд.

Задняя панель

【PWR】 Разъем питания

【GPS】 Разъем антенны GPS

【WIRELESS】 Разъем антенны беспроводного подключения

【USB】 Разъем USB1.1


【ETHERNET】 Сетевой разъем

【ALARM IN/OUT】 Разъемы подключения входа и выхода на сигнализацию

【VI/VO AI/AO】 Разъем аудио и видео входов и выходов


Примечание: функции GPS и беспроводной передачи данных доступны

Схема подключения

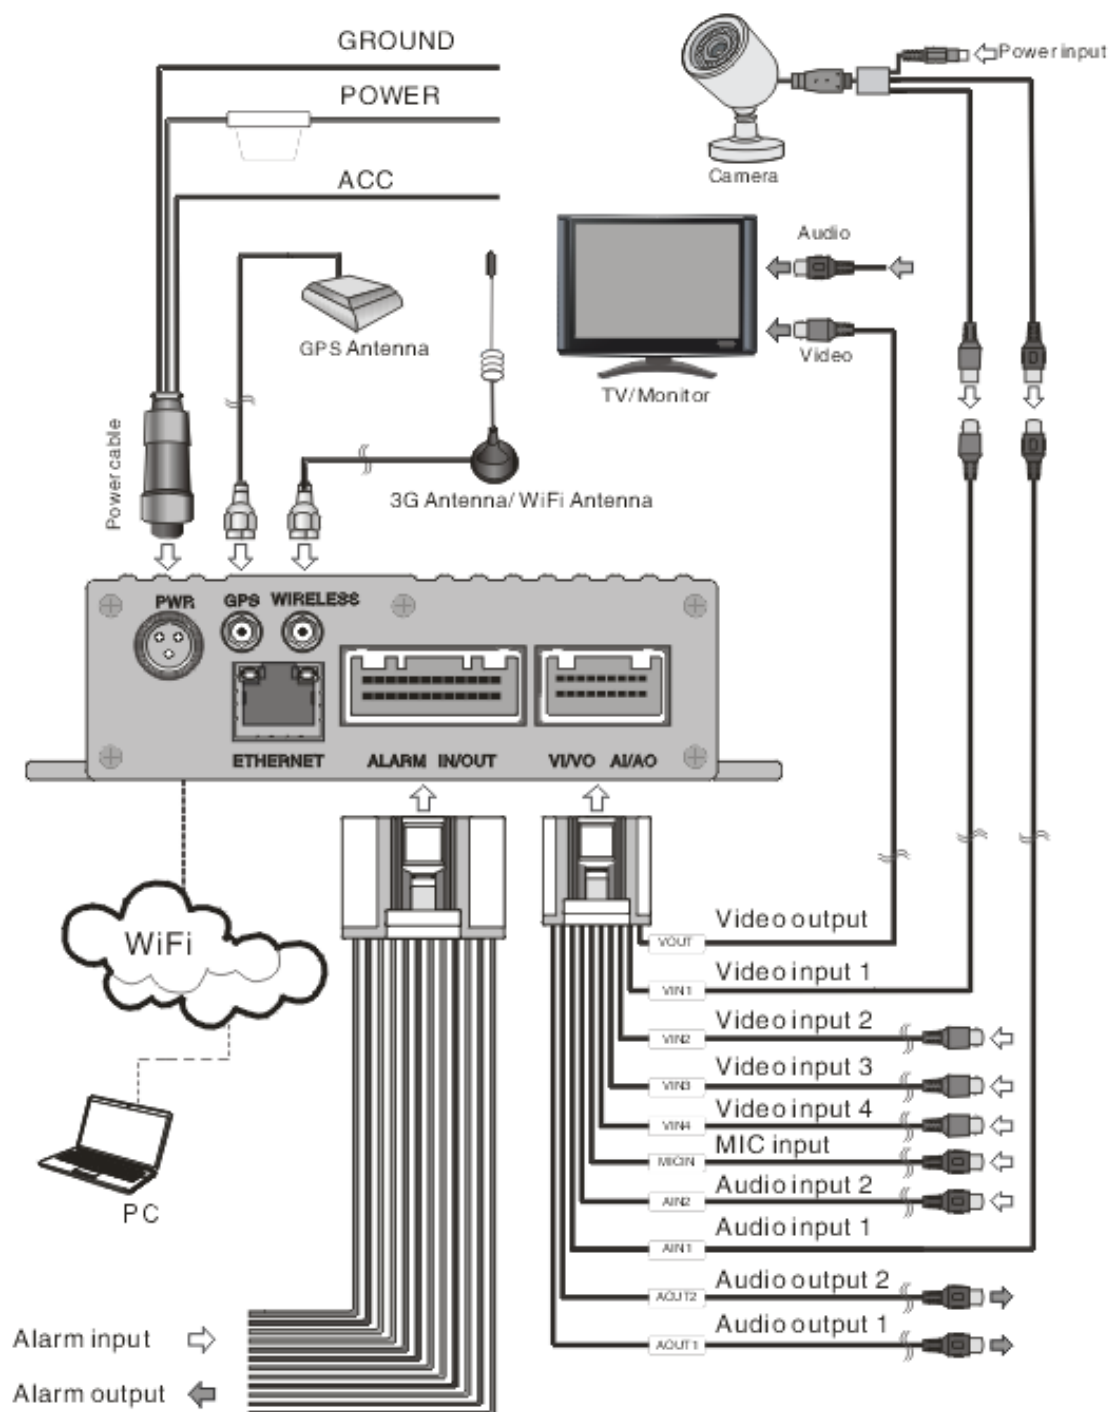

GROUND	Земля	Power Input	Вход питания
POWER	Питание	Camera	Камера
ACC	Аккумулятор	TV/Monitor	ТВ/монитор
GPS antenna	Антенна GPS	Video output	Видео выход
Power Cable	Силовой кабель	Video input	Видеовход
3G antenna/WiFi antenna	Антенна 3G/WiFi	MIC input	Вход микрофона
PC	ПК	Audio input	Аудио вход
Alarm Input	Вход сигнализации	Audio output	Аудио выход
Alarm Output	Выход сигнализации		

Подключение кабеля питания

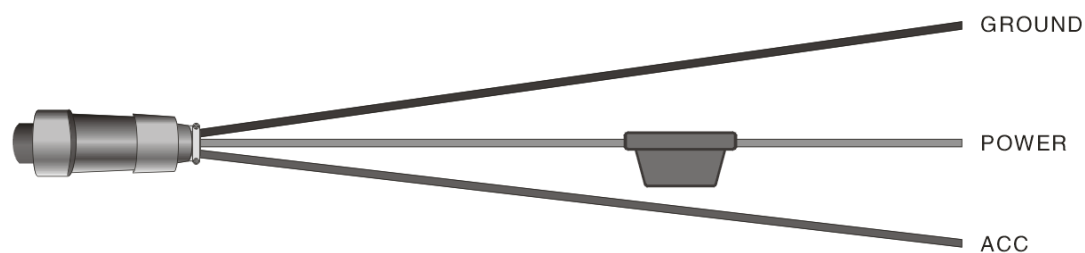

GROUND	Земля	ACC	Аккумулятор
POWER	Питание		

Работы с комбинированным кабелем управления и питания


1. Автоматическое управление:

Особенность: Видеорегистратор начинает работать после запуска двигателя и выключается, сохранив последний файл после глушения двигателя. Этот режим подходит для записи событий при управлении транспортным средством.

ЗЕМЛЯ (Черный провод): подключите к катоду аккумулятора транспортного средства

ПИТАНИЕ (Красный провод): подключите к аноду аккумулятора транспортного средства

ACC (Желтый провод): подключите к аноду прикуривателя

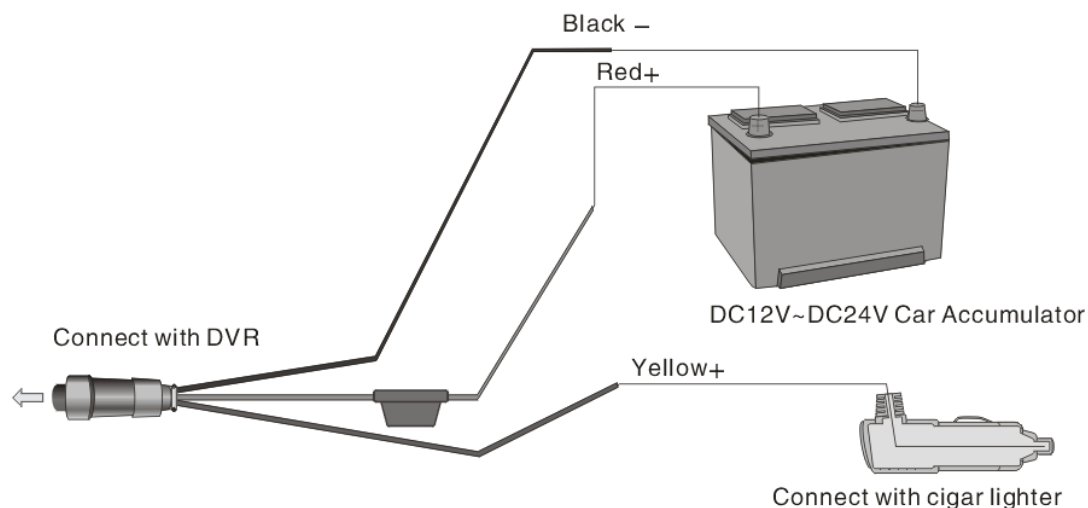


Black	Черный	Connect with DVR	Подключите к видеорегистратору
Red	Красный	DC 12V-DC24V Car Accumulator	Автоаккумулятор 12-24 В пост. тока
Yellow	Желтый	Connect with cigar lighter	Подключите к прикуривателю

2. Ручное управление:


Особенность: Оператор управляет видеорегистратором вручную. Видеорегистратор начинает работать после включения,

он автоматически выключится, сохранив последний файл, после выключения.

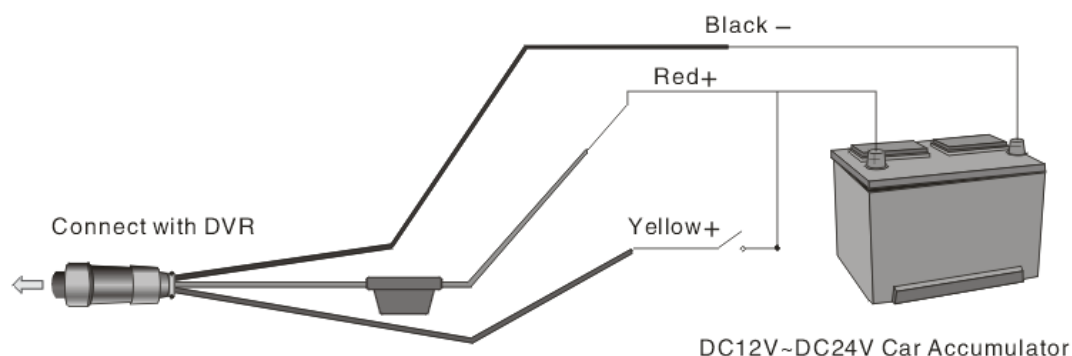

Black	Черный	Connect with DVR	Подключите к видеорегистратору
Red	Красный	DC 12V-DC24V Car Accumulator	Автоаккумулятор 12-24 В пост.тока
Yellow	Желтый		

Диаграмма установки карты SD

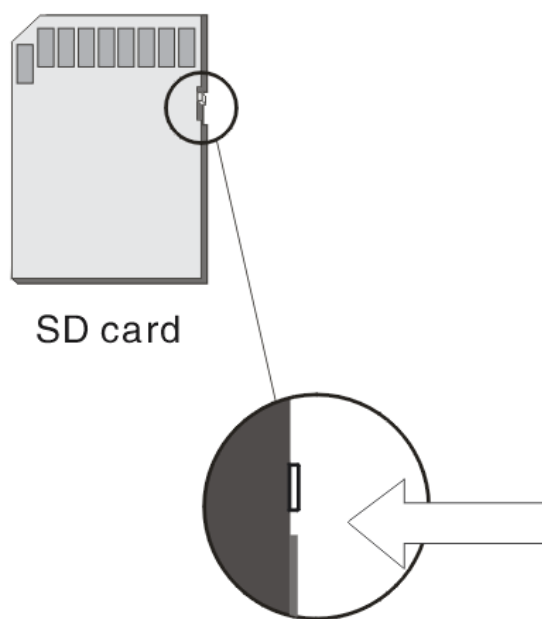

частей карты;

Выключайте питание перед извлечением или включением карты SD.

Защита от записи на карту должна быть выключена.

VR8720 поддерживает карты SD емкостью до 32 Гб, с файловой системой FAT или FAT32.


Пожалуйста, отформатируйте карту SD с помощью VR8720 перед ее использованием.

Этот переключатель защиты от записи должен быть в открытом положении.

Предупреждения

Электростатическое напряжение на теле человека может нарушить работу карты SD, поэтому не касайтесь металлических

Установка карты SD

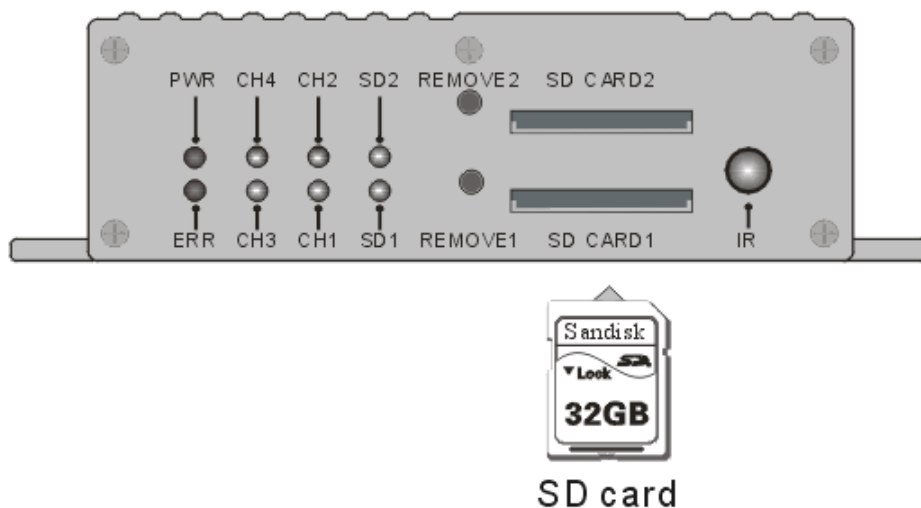

Расчет занимаемой памяти

1. Продукты серии VR8720 поддерживают жесткие диски стандарта 2.5" Sata емкостью до 2 ТБ и карты SD

емкостью 32 ГБ одновременно;

2. Формулы для расчета занимаемой памяти;

А. Общая занимаемая память = Общее количество записываемых каналов x Время записи x

Объем памяти на 1 час записи (один канал);


В. Время записи = Объем накопителя / Объем памяти на 1 час записи (один канал) / Общее количество каналов записи

3. Следующие значения объема памяти на 1 час записи приводятся для вашего удобства;

А. CIF: 45-245 мегабайт на канал;

В. D1: 130-355 мегабайт на канал. .


Комбинированный кабель "вход/выход" сигнализации

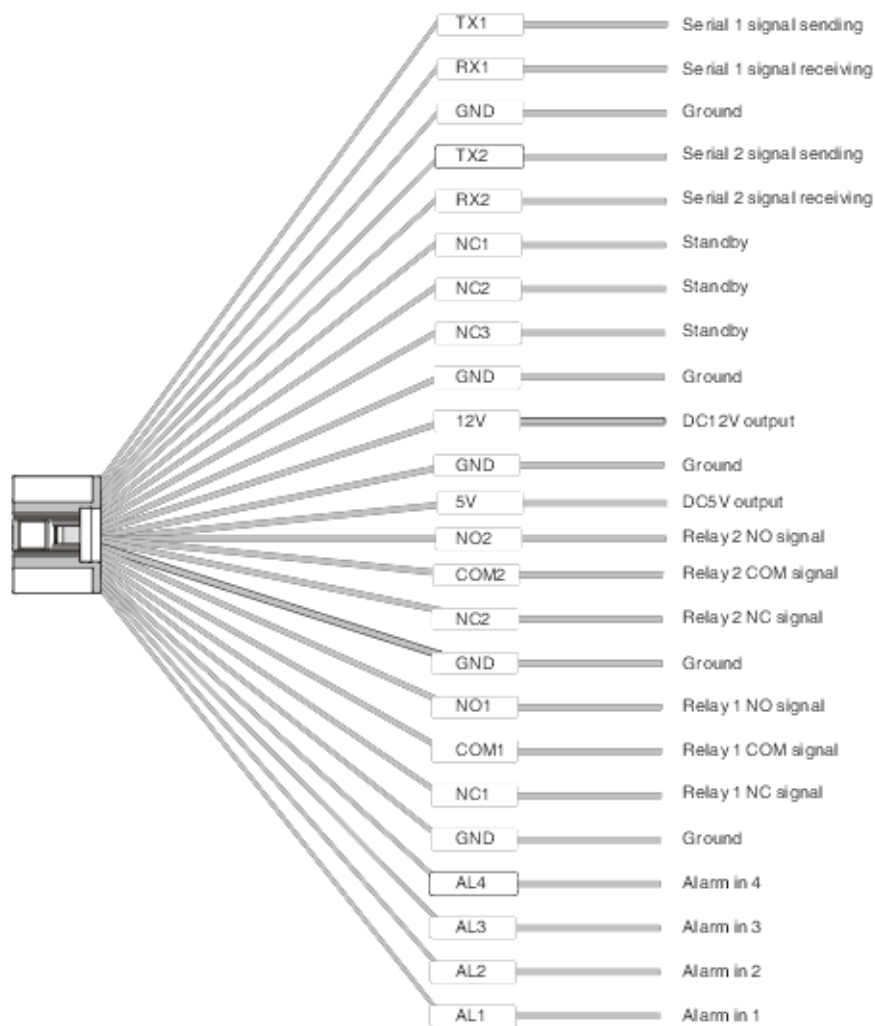

Serial 1 signal sending	Последовательный исходящий сигнал 1	Relay 2 NO signal	Реле 2 нормально-открытый сигнал
Serial 1 signal receiving	Последовательный входящий сигнал 1	Relay 2 COM signal	Реле 2 общий
Ground	Земля	Relay 2 NC signal	Реле 2 нормально-замкнутый сигнал
Serial 2 signal sending	Последовательный исходящий сигнал 2	Relay 1 NO signal	Реле 1 нормально-открытый сигнал
Serial 2 signal receiving	Последовательный входящий сигнал 2	Relay 1 COM signal	Реле 1 общий
Standby	Готовность	Relay 1 NC signal	Реле 1 нормально-замкнутый сигнал
DC 12V Output	Выход 12 В пост.тока	Alarm in 4	Сигнализация в 4 канале

DC 5V Output	Выход 5 В пост.тока	Alarm in 3	Сигнализация в 3 канале
		Alarm in 2	Сигнализация в 2 канале
		Alarm in 1	Сигнализация в 1 канале

Комбинированный кабель сигнализации

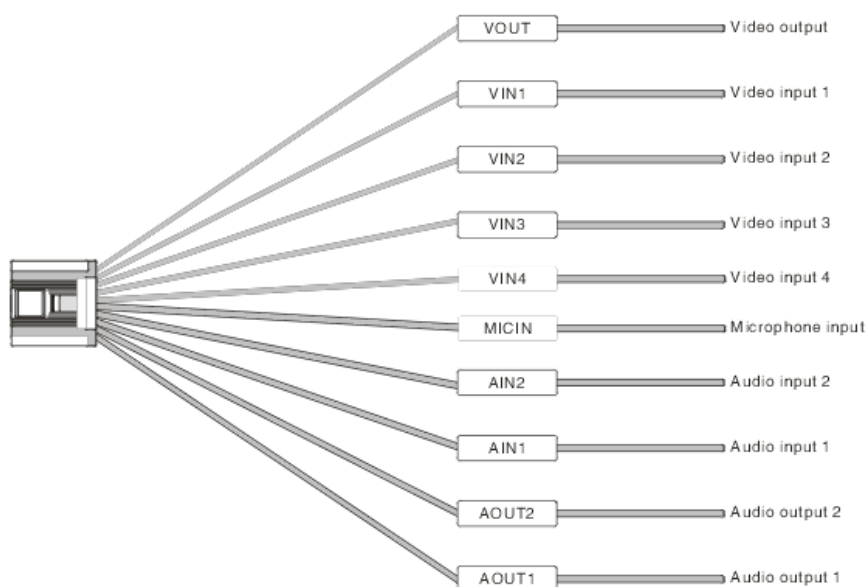

Video output	Видео выход	Audio input	Аудио вход
Video input	Видео вход	Audio output	Аудио выход
Microphone input	Вход с микрофона		

Дистанционное управление



Button	Function	Button	Function
◀	Left	▶	Play
2	CH2	▲	Up
▶	Right	select	Confirm ESC
1	CH1	⏸	Left
5	Quad Screen	▼	Down
3	CH3	■	Stop
MENU	Menu	REC	Record
4	CH4		

Button	Кнопка	Play	Воспроизвести
Function	Функция	Up	Вверх

Left	Влево	Confirm ESC	Подтвердить / выход
CH2	Канал 2	Left	Влево
Right	Вправо	Down	Вниз
CH1	Канал 1	Stop	Стоп
Quad screen	Экран на 4 части	Record	Запись
CH3	Канал 3		
Menu	Меню		
CH4	Канал 4		

Вопросы и Ответы

1. Не происходит нормальной загрузки

Возможные причины:

- A. Неправильный тип питания;
- B. Плохое подключение кабеля питания;
- C. Ошибка во время обновления прошивки;
- D. Жесткий диск неисправен;

2. Системный сбой или автоматическая перезагрузка

Возможные причины:

- A. Входное напряжение питания нестабильно или слишком низко;
- B. Жесткий диск неисправен;
- C. Неисправный радиатор, слишком много пыли на радиаторе, плохие условия эксплуатации;
- D. Проблемы с аппаратным обеспечением видеорегистратора.

3. Жесткий диск не найден

Возможные причины:

- A. Жесткий диск неисправен;
- B. Жесткий диск неправильно подключен;
- C. Поврежден разъем SATA на главной плате.

4. Нет выходного видеосигнала

Возможные причины:

- A. Кабель выходного видеосигнала поврежден или неверно подключен;
- B. Входной видеосигнал отсутствует или слишком слабый;
- C. Яркость изображения установлена на 0.
- D. Не правильная установка телеканала, переключите монитор в режим AV;

5. Нет цвета/ изображение искажено

Возможные причины:

- A. Неправильные установки цветности на мониторе;
- B. Видеосигнал слишком слабый после передачи на дальнее расстояние;

- С. Несоответствие стандарта ТВ; удостоверьтесь, что видеорегистратор, камера и монитор используют одинаковый стандарт, PAL или NTSC;

Работа с мышью

VR8800 (V3.1) поддерживает работу с мышью, далее даны указания по работе.

Операция	Функция
Двойной щелчок	Двойной щелчок на пункте для воспроизведения в списке файлов.
	Двойной щелчок на одном из каналов, чтобы показывать его на полный экран или на 1/4 экрана
Щелчок левой кнопкой	Выбор одного пункта
Правый щелчок	Вывод меню быстрого доступа
Колесо мыши	Переход от одного изображения к другому на Странице предварительного просмотра

Предварительный просмотр



1		Значок "Запись"	2		Значок "Аудио выход"
3		Значок "Обнаружение движения"	4		Значок "Снимок"

5		Идентификатор канала	6		Значок потери видео
7		Отметка даты и времени			

Меню быстрого доступа


1. Системный логин

Для доступа в меню установок потребуется ввести пароль. Первоначально, созданы три пользователя в трех группах: "admin"(администратор), "guest" (гость), и "default" (обычный, по умолчанию), и все три пользователя не имеют паролей. Пользователь Администратор может добавлять, изменять или удалять группы или пользователей, изменять пароли и даже определять привилегии других пользователей в меню настройки. См. 3.4.2.



2. Меню быстрого доступа

Щелкните правой кнопкой мыши после того, как вы вошли в режим “Preview Mode”(Предварительный просмотр), откроется меню быстрого доступа, откуда вы можете попасть на следующие страницы: Главное меню(Main Menu), Режим записи (Record Mode), Воспроизведение (Play Back), Управление поворотной камерой (PTZ Control), Быстрый поворот (High -Speed PTZ), Выход сигнализации (Alarm Output), Установки цвета (Color Setting), Регулировки выхода (Output Adjust), или выход из настроек (Logout setup).

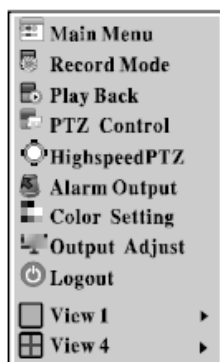


2.1 Главное меню

Щелкните  **Main Menu** в меню быстрого доступа и перейдите непосредственно в главное меню, как показано;



2.2 Режим записи

Щелкните **Record Mode** в меню быстрого доступа и перейдите к Режиму записи ("Record Mode") как показано;

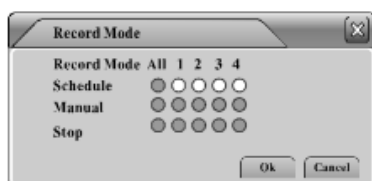


Schedule (Расписание): Начало записи по настройкам;
Manual (Вручную): Начало записи вне зависимости от настроек;

Stop (Стоп): Остановить запись.

Примечание: кружок станет белым, когда он выбран.

2.3 Воспроизведение

Щелкните **Play Back** в меню быстрого доступа и перейдите на страницу "Воспроизведение", как показано;

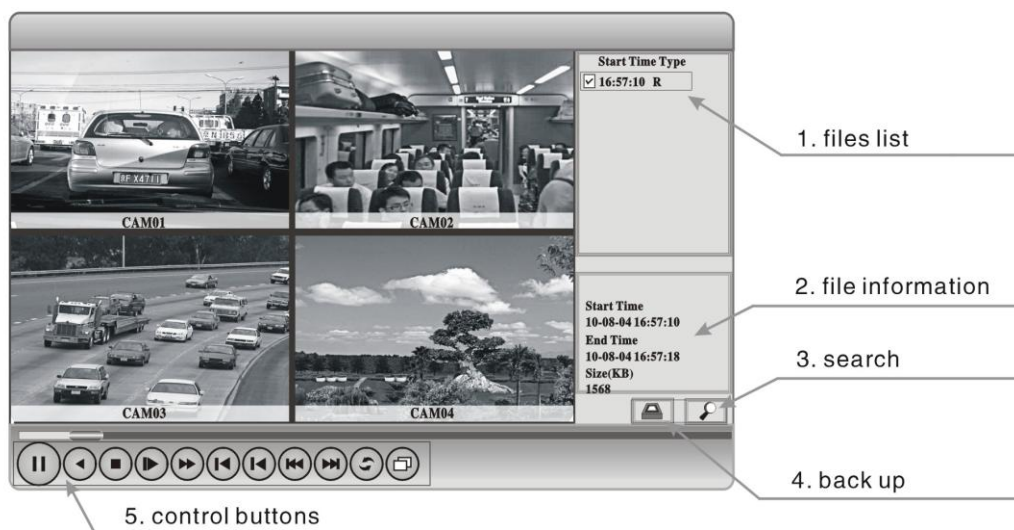


File list	Список файлов	Control buttons	Управляющие кнопки
File information	Информация о файле	Backup	Резервное копирование
Search	Поиск		

Button	Function	Button	Function	Button	Function
	play/pause		backward		stop
	slow play		fast play		previous frame
	next frame		previous file		next file
	circulation		full screen		


Play/pause	Воспроизведение/пауза	Backwards	Назад	Stop	Стоп
Slow play	Медленно	Fast play	Быстро	Previous frame	Пред. кадр
Next frame	Следующий кадр	Previous file	Предыдущий файл	Next file	След. файл
Circulation	Обзор	Full screen	Полный экран		

2.3.1 Поиск файла

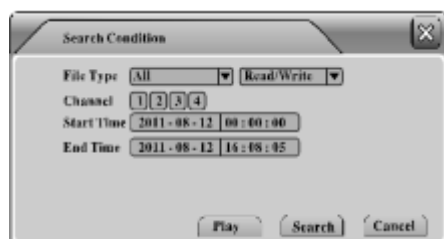


Щелкните , появится диалоговое меню “Search Condition”(Условия поиска, установите условия поиска и начните поиск.

2.3.2 Резервирование файлов

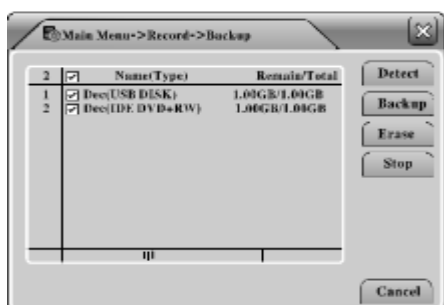


Подключите накопитель (USB-диск или карту SD) к видеорегистратору, щелкните и затем “Detect” (Обнаружить); выберите устройство назначения и щелкните “Backup”(Резервное копирование, чтобы перейти к следующему шагу.

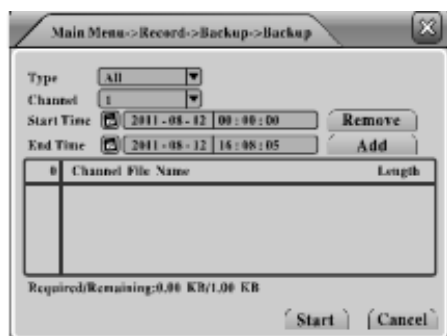

Выберите тип файла, канал, время начала, время конца, формат резервного копирования и затем щелкните “Start” (Начать).

2.4 Управление поворотной камерой

Щелкните в меню быстрого доступа и перейдите на страницу “PTZ Control” (Управление поворотной камерой), как показано;

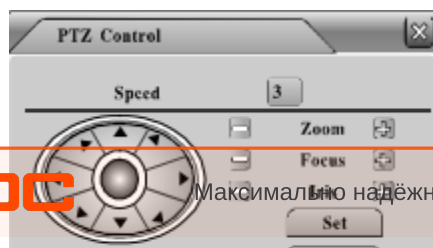

Здесь вы можете отрегулировать параметры “Speed”(скорость), “Zoom”(масштаб), “Focus”(фокус), “Iris”(диафрагма), изменить направление камеры, установите “PTZ Trace” или нажмите **Page Switch** чтобы увидеть больше настроек на других страницах.

Примечание: заранее удостоверьтесь, что поворотная камера правильно подключена и все ее параметры правильно выставлены в PTZ Config (см стр. x).

Щелкните **Set**, и вы перейдете на страницу “PTZ Config” (настройка поворотной камеры);



Здесь вы сможете изменить настройки “Preset”(предварительные настройка), “Tour”(показ функций), “Pattern”(последовательность), и “Border”(граница).

2.5 Быстрое изменение положения камеры

Щелкните **HighspeedPTZ** в меню быстрого доступа, изображение с камеры, подключенной к поворотному устройству будет показано на весь экран, вы сможете изменять направление щелкая мышью на кнопки и изменять масштаб с помощью колеса мыши.

Примечание: Удостоверьтесь, что подключенное поворотное устройство поддерживает быстрое изменение положения.

2.6 Выход на сигнализацию

Щелкните **Alarm Output** в меню быстрого доступа и перейдите к “Alarm Output” (Выход на сигнализацию), как показано;



Configuration (Настройка): Включение сигнализации в зависимости от настроек;


Manual (Вручную): Открыть выход на сигнализацию вне зависимости от настроек;

Stop(Стоп): Закрыть выход на сигнализацию.

Примечание: кружок станет белым, когда он выбран.

2.7 Установки цвета


Щелкните  **Color Setting** в меню быстрого доступа и перейдите на страницу “Color Setting” (Установки цвета), как показано;

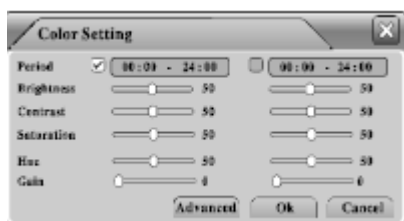

Здесь вы можете регулировать параметры изображения: Brightness (яркость), Contract (контраст), Saturation (насыщенность), Hue (цветовое смещение) и Gain (уровень сигнала). Можно создать две группы настроек для различных периодов времени.

2.8 Регулировка вывода

Щелкните  **Output Adjust** в меню быстрого доступа и перейдите на страницу “Output Adjust” (Регулировка вывода), как показано;

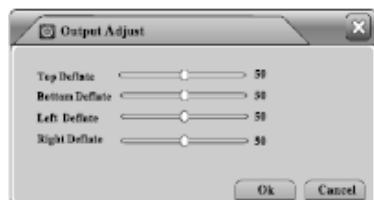

Здесь можно настроить следующие параметры видеовыхода: Top Deflate (уменьшить верх), Bottom Deflate (уменьшить низ), Left Deflate (уменьшить слева) и Right Deflate (уменьшить справа).

2.9 Выход из системы

Щелкните  **Logout** в меню быстрого доступа, появится диалоговое окно “Logout”(выход), как показано;



Logout: выйти из меню “Logout”;

Shutdown: выключение видеорегистратора;

Reboot: Перезагрузка видеорегистратора.

3. Главное меню

Щелкните  **Main Menu** в меню быстрого доступа или нажмите кнопку “Menu” на пульте ДУ, здесь доступно шесть подпунктов: Record (запись), Alarm (сигнализация), System (система), Advanced (дополнительно), Info (информация) и Logout (выход); см. перемещение по меню в описании ниже;

Record (Режим)	Config (Настройка)	Установка настроек записи, типа записи, времени записи
	Playback (Воспроизведение)	Установить параметры поиска записи, воспроизведения, хранения файлов
	Backup (резервное копирование)	Определение или форматирование оборудования резервного копирования
Alarm (Сигнализация)	Motion detection (Обнаружение движения)	Установка канала сигнализации обнаружения движения, чувствительности, зону, параметров связывания: Время обнаружения, выход на сигнализацию, экранная индикация, запись, поворотное устройство, обзор
	Video Blind (Глушение видео)	Установка сигнализации поглушению видео, чувствительности и параметров связывания: время обнаружения, выход сигнализации, экранная индикация, запись, поворотное устройство, обзор
	Video loss (Потеря видеосигнала)	Установка сигнализации по потере видеосигнала и параметров связывания: время обнаружения, выход сигнализации, экранная индикация, запись, поворотное устройство, обзор
	Alarm input (Вход сигнализации)	Установка канала входной сигнализации, типа оборудования и параметров связывания: время обнаружения, выход сигнализации, экранная индикация, запись, поворотное устройство, обзор
	Alarm output (Выход сигнализации)	Установка режима сигнализации: по настройкам, вручную, выключение
System configuration (Настройка системы)	General configuration (Общие настройки)	Установка системного времени, формата даты, языка, режима работы при переполнении диска, номера оборудования, видеоформата, режима выходного сигнала, режима перехода на летнее время, времени задержки
	Encode (Кодировка) configuration (настройка)	Установка главных (дополнительных) параметров кодирования: режим кодирования, разрешение, частота кадров, управление потоком данных, качество изображения, значение Set
	Network configuration (настройка сети)	Установка основных параметров сети, настройка DHCP и DNS, скоростной зачатки по сети
	NetService (Сетевые сервисы)	PPPOE, FTP, электронная почта, параметры динамического DNS
	GUI Display (Графический дисплей)	Установка названия каналов, картинок предварительного показа, прозрачности, зоны покрытия, индикации времени и пр.
	PTZ (Поворотное устройство камеры)	Установка канала, протокола, адреса, скорости передачи данных, битов данных, четности и останова
	Serial port Configuration (Настройка последовательного порта)	Установка функции последовательного порта, скорости передачи данных, битов данных, четности и останова
	Tour (Обзор)	Установка режима обзора и интервалов

Management tools (Инструменты управления)	Harddisk Management (Управление жестким диском)	Назначить жесткий диск на роль "диска для чтения и записи", "диска только для чтения" или "резервного диска"; стереть данные, восстановить данные и пр.
	User Management (Управление пользователями)	Изменить свойства пользователя, группы, пароли. Добавить пользователя, группу) Удалить пользователя, группу.
	Online User (Пользователь он-лайн)	Отключить подключенного пользователя Запрет на подключение до перезагрузки.
	Output Adjust	Регулировка видеовывода
	Automatic Management (Управление автоматическими действиями)	Установить время автоматической перезагрузки и стирания файлов.
	Restore (Восстановление)	Восстановить настройки по умолчанию: общие, кодировка, запись, сигнализации, сеть, сетевые службы, обзор, воспроизведение, последовательный порт, пользователи
System information	Harddisk Information (Информация о жестком диске)	Отражает емкость диска и доступное время записи
	Codestream Statistics (Статистика потока)	Отображает статистику потока данных
	Log Information (Информация о журнале)	Очищает журнал по параметрам
	Version information (Версия)	Отображает информацию о версии аппаратного и программного обеспечения
Shutdown (Выключение)		Выход, выключение или перезагрузка


3.1 Record (Режим записи)

Этот пункт меню содержит 4 подпункта: “Record Conf.” (Настройки записи), “Snapshot Storage” (Хранения снимков), “Playback” (Воспроизведение) и “Backup” (Резервное копирование).



3.1.1 Record Config (Настройка записи)

Здесь вы можете установить настройки записи для каждого канала. Вы можете установить “**Video Clip Length**” (Длина видеозаписи), “**Pre-Record Time**” (Время предварительной записи), “**Record Mode**” (Режим записи), и даже установить расписание записи (“**Recording Schedule**”) на каждый день, 4 периода в день .

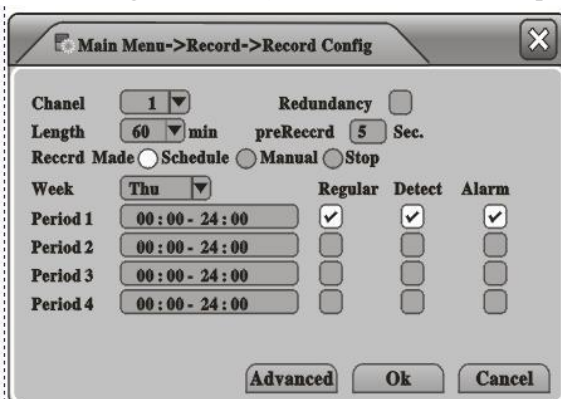

Channel (канал): Выберите для настройки один отдельный канал или все четыре канала;


Redundancy (избыточность): Если установлены два накопителя, выберите пункт “**Redundancy**” и видеофайлы будут записываться на оба диска;

Length (длина): Определите длину видеозаписи, по умолчанию 60 минут;

Pre-Record (предварительная запись): Определите длительность предварительной записи, 1-30 секунд;

Record Mode (режим записи): доступны три опции;

A. Schedule (расписание): Начинать запись во время, назначенное в нижеописанном расписании

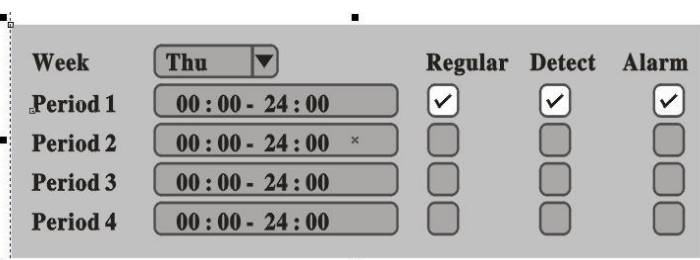

Примечание:

Regular (Обычный): Начинать обычную запись в установленное время, тип видео файла “R”;

Detect (обнаружение): Начинать запись только при срабатывании “Motion Detection”(Обнаружение движения), “Camera Mask” (Закрытая камера) или “Video Loss” (Потеря видео) во течение установленного периода, тип видеофайла “M”;

Alarm (Сигнализация): Начинать запись при получении сигнала от внешней сигнализации в течение установленного периода, тип видеофайла “A”.


A. Manual (вручную): Начать запись вне зависимости от расписания.

B. Stop (Стоп): Остановить запись.

Примечание: Настройки работают только на выделенном канале/каналах.

3.1.2 Snapshot Storage (Хранение снимков)

Здесь вы можете настроить установки хранения снимков для каждого канала. Обратите внимание, что если вы хотите сохранять снимки, то хотя бы один накопитель должен быть установлен в качестве диска для снимков (“Snapshot Disk”), см. раздел "Управление жестким диском" (“HDD Manage”).

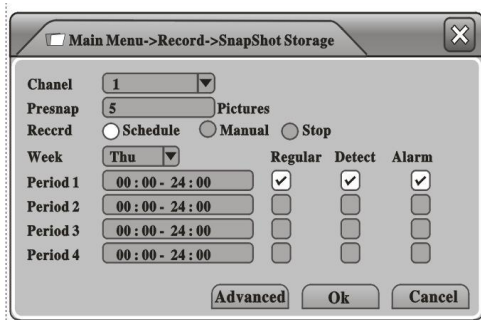


Установите значение параметра “Pre-snapshot Picture Number” и видеорегистратор будет делать означенное количество снимков перед началом записи;

Record (запись): определите режим снимка, доступны три опции:

Channel (канал): Выберите для настройки один отдельный канал или все четыре канала;

Presnap (предварительный снимок):

A. Schedule (расписание): Делать снимки во время, назначенное в нижеописанном расписании

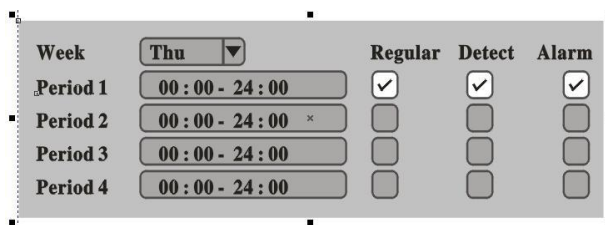

Примечание:

Regular (обычный): Сохранять снимки в течение периода времени, когда происходит обычная (“Regular”) запись;

Detect (обнаружение): Делать снимки только при срабатывании “Motion Detection”(Обнаружение движения), “Camera Mask” (Закрытая камера) или “Video Loss” (Потеря видео) во время записи типа "Detect"(обнаружение);

Alarm (Сигнализация): Делать снимки при получении сигнала от внешней сигнализации в течение установленного периода.

Manual (вручную): Разрешить функцию снимка во всех случаях;


Stop (стоп): Отключить функцию снимка во всех случаях.

3.1.3 Воспроизведение


См. пункт 2.3 “Воспроизведение”.

3.1.4 Backup (резервное копирование)

Здесь вы можете выполнить резервное копирование записанных видеофайлов на внешний накопитель: карту SD или жесткий диск. Заранее удостоверьтесь, что вы подключили накопители к видеорегистратору.

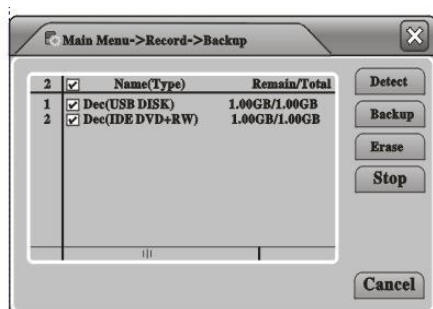

Щелкните “**Detect**” (Обнаружить), чтобы начать поиск накопителей, выберите один из дисков для резервного копирования;

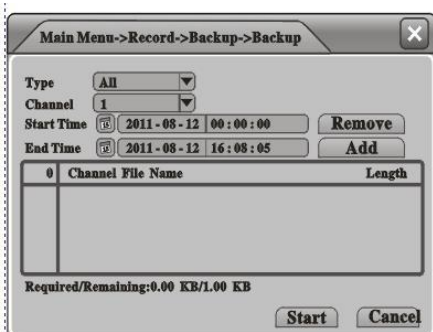

Щелкните пункт “**Backup**” (Резервное копирование) и затем выберите тип файла, канал, время начала, время конца, формат резервного копирования и затем щелкните “**Start**” (Начать).

Подсказка: мы можете производить другие операции во время резервного копирования.


3.2 Alarm (Сигнализация)



Этот пункт меню содержит 7 подпунктов: “**Motion Detect.**”(Обнаружение движения), , “**Video Blind**” (видео закрыто), “**Video Loss**”(видеосигнал потерян), “**Alarm Input**”(вход сигнализации), “**Alarm Output**”(выход сигнализации), “**Abnormality**”(Отклонения) и “**Car Status**”(Состояние автомобиля).

3.2.1 Motion Detect (Обнаружение движения)



Здесь можно настроить установки обнаружения движения, при которых будет срабатывать сигнализация;

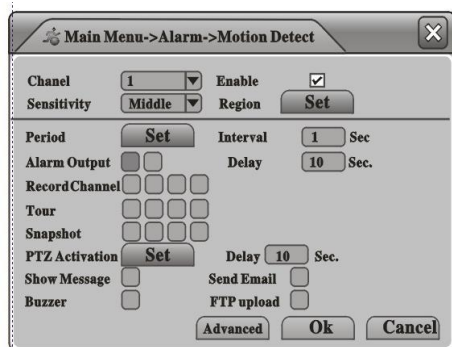

Channel (канал): Выберите для настройки один отдельный канал или все четыре канала;

Enable (включить): Включить/Выключить функцию обнаружения движения;

Sensitivity (чувствительность): Выберите уровень чувствительности, доступно шесть опций

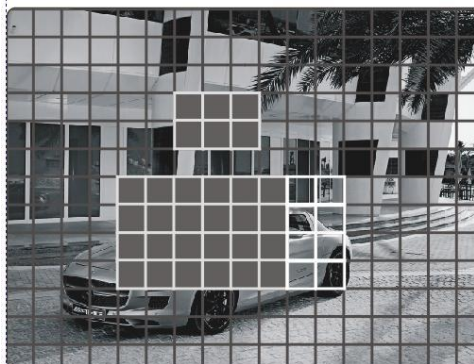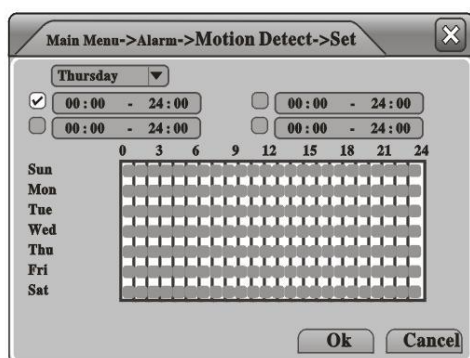

Region (зона): Выберите зону обнаружения движения.

Period (период):

Установите расписание обнаружения движения.

Period (период): Установите расписание обнаружения движения; можно установить не более 4 периодов на каждый день.

Interval (интервал): Установите интервал обнаружения движения, в течение этого интервала может быть обнаружено только одно движение;

Alarm output (выход сигнализации): В случае обнаружения движения, запустить внешнюю сигнализацию, подключенную к выходу сигнализации;

Alarm Delay (задержка сигнализации): Установить длительность тревожного сигнала;

Record Channel (канал записи): После обнаружения движения, на выбранных каналах включится запись;

Tour (переключение): Выбранные каналы будут показаны на полный экран после обнаружения движения, см. настройки переключения в **Главное меню>Система>Переключение**;

Snapshot (Снимок): При обнаружении движения на выбранных каналах будут сделаны снимки;

PTZ Activation (включение поворотного устройства): При обнаружении движения включить поворотное устройство, которое будет работать в соответствии с настройками, см. 3.3.6;


Record Delay(Задержка записи) : Установите длительность записи после окончания тревоги;

Shown Message (Сообщение): Это сообщение будет показано при обнаружении движения;
Send Email (выслать электронное письмо): После обнаружения движения видеорегистратор вышлет электронное письмо пользователю, см. настройки электронной почты в п. 3.3.4;

Buzzer (звуковой сигнал): Включить звуковой сигнал при обнаружении движения.


3.2.2 Video Blind (Заглушение видео)

Здесь можно настроить сигнализацию так, что приглушении видеосигнала вследствие воздействия окружающей среды или человека будет выдаваться сигнал. Настройки см. в п. 3.2.1 "Обнаружение движения";

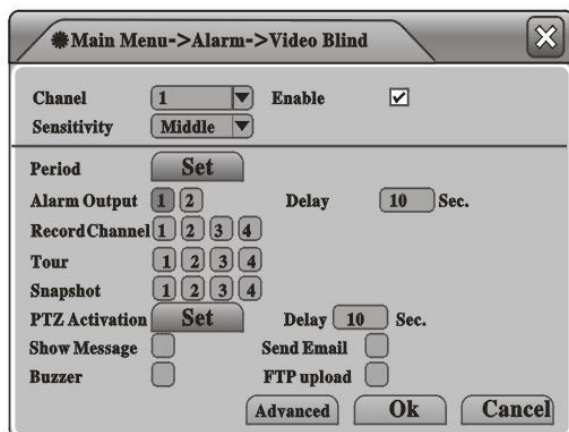


3.2.3 Потеря видеосигнала

Здесь можно настроить сигнализацию так, что при потере видеосигнала с одного из каналов, будет срабатывать сигнализация. Настройки см. в п. 3.2.1 "Обнаружение движения";

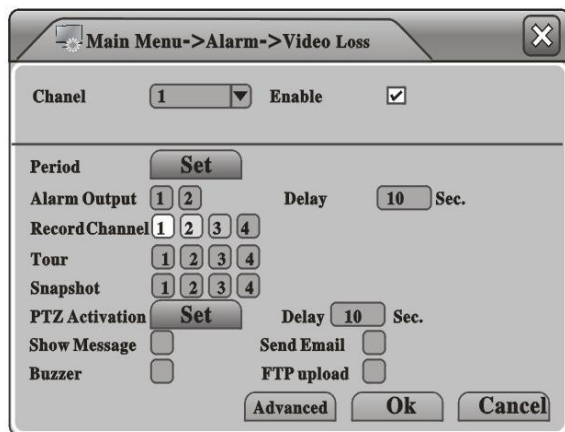

3.2.4 Вход сигнализации

Видеорегистратор поддерживает 4 входа с сигнализации, здесь вы можете настроить опции связывания и установить, какие действия будут производиться при обнаружении сигнала с сигнализации. Настройки см. в п. 3.2.1 "Обнаружение движения";

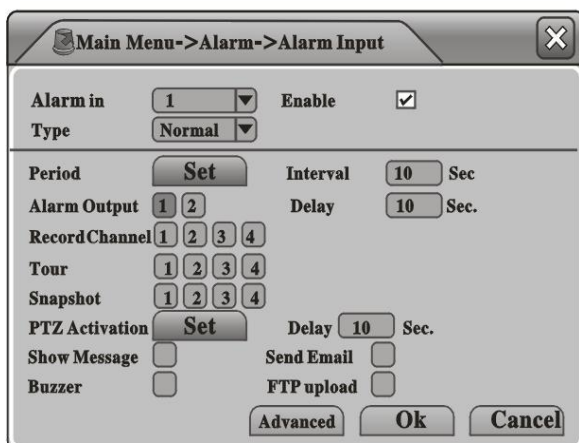


3.2.5 Выход на сигнализацию

См. 2.6.


3.2.6 Отклонения

При установке этой опции, видеорегистратор будет анализировать аппаратное и программное обеспечение и среагирует на ненормальные явления, показывая диалоговое окно или включая звуковой сигнал;

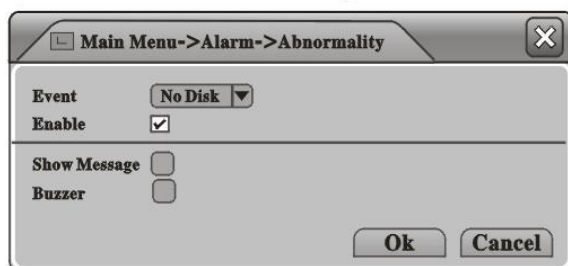

3.2.7 Car Status (Состояние автомобиля)


Здесь вы можете настроить 4 входа с сигнализации и связать их с дверями или световыми приборами вашего транспортного средства; например, если открыта дверь, или включается левый поворотный фонарь, будет срабатывать соответствующая сигнализация.

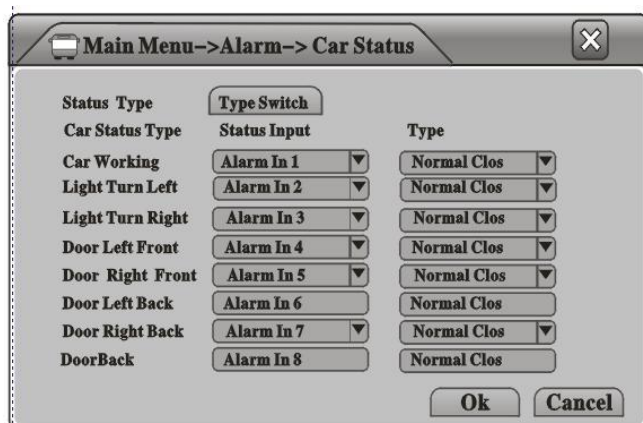

3.3 System (Система)


Меню "System" (Система) содержит 8 подменю : "General"(Общее), "Encode"(Кодировать), "Network"(Сеть), "Net Service"(Сетевые службы), "GUI Display"(Графический дисплей),

“PTZ Config.” (Конфигурация поворотного устройства), “RS232” и “Tour”(Обзор) .

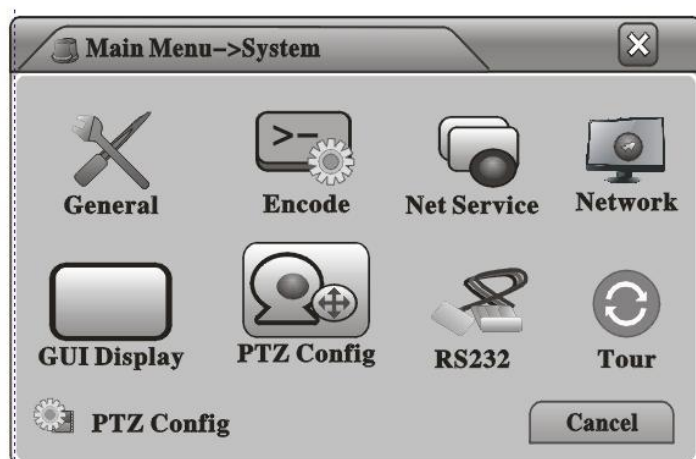

3.3.1 General (Общее)

Здесь можно установить общие настройки системы видеорегистратора;

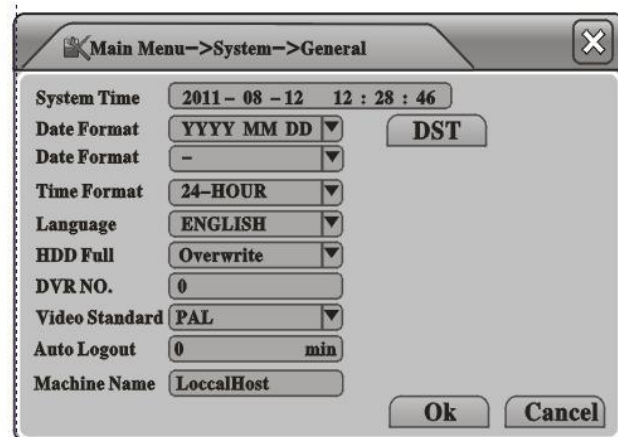

Menu Language (Язык меню): доступны 14 языков, английский французский, португальский, русский, итальянский, упрощенный китайский, традиционный китайский, испанский, тайский, греческий, японский, немецкий и польский;


HDD Full (Жесткий диск заполнен): Режимы использования памяти; “Stop When Full”(Остановить при заполнении) или “Overwrite When Full”(Перезапись при переполнении) ;

Video Standard(Стандарт видео): PAL или NTSC;

Auto Logout (Автоматический выход): Установить время автоматического выхода из меню; “0” означает “никогда не выходить из меню автоматически”.

3.3.2 Кодировка

Здесь вы можете установить параметры кодировки аудио и видео. Есть две группы настроек кодирования; Первая группа предназначена для высококачественного **локального хранения видео**, а вторая группа называется “**Extra Stream**” и предназначена для **дистанционной передачи видеосигнала** с относительно низким качеством в целях обеспечения плавности видеопотока;

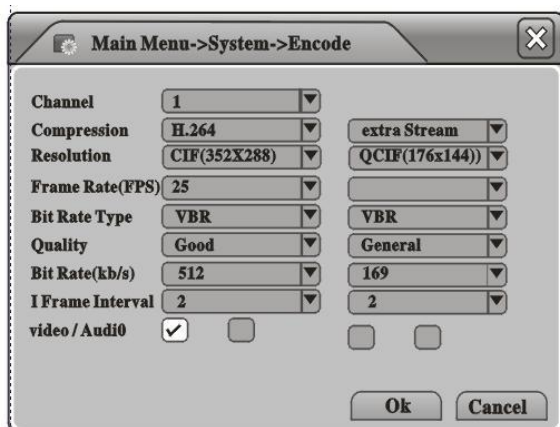

Channel (Канал): Выберите 1 канал или все 4 канала для настройки кодирования;

Compression(Компрессия): Формат компрессии, по умолчанию установлен формат H.264;

Resolution (Разрешение): Видеоразрешение, выбор из D1/ HD1/ CIF/ QCIF;

Frame Rate (Частота кадров): Регулируется, максимальное значение **25 для NTSC или 30 для PAL**;

Bit Rate Type (Тип передачи данных): VBR (Переменная скорость) или CBR (Постоянная скорость);


Quality (Качество): Качество видео, выбор из 6 уровней;

Bit Rate (Скорость передачи данных): если выбрана опция “CBR” выше, то выберите скорость передачи данных: D1 (512~2560 кб/с)/ HD1 (384~2048кб/с)/ CIF (64~1024 кб/с)/ QCIF (64~512 кб/с);

Video/ Audio (Видео/аудио): Записывать только видео, только аудио, или оба сигнала.

3.3.3 Network (Сеть)

Здесь вы можете установить настройки проводной сети, если вы хотите использовать функции Интернета;

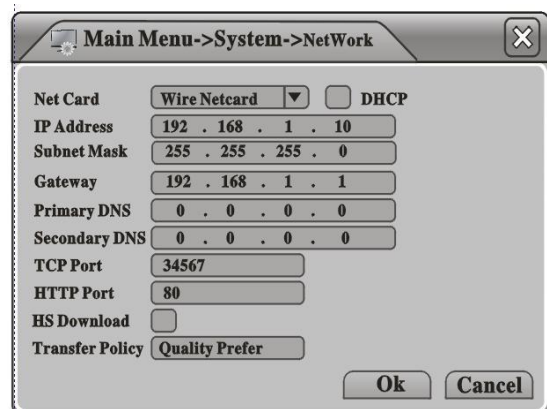

Net Card (Сетевая карта): Карта проводной сети;

DHCP Enable: Разрешить автоматическое получение IP-адреса **(Не рекомендуется)**;

Примечание: если вы хотите пользоваться этой функцией, удостоверьтесь заранее, что сервер DHCP включен и настроен.

IP Address (IP-адрес): устанавливает IP-адрес устройства;

Media Port (Медиа порт): Устанавливает порт TCP устройства;


HTTP Port (Порт HTTP): Устанавливает порт HTTP устройства;

HS Download (Скоростная загрузка): Высокоскоростная загрузка через Интернет;


Transfer Policy (Политика передачи): Наилучшая скорость передачи(Transfer Priority); Наилучшее качество передачи (Quality Preferred), Наилучшая плавность (Fluency Preferred) или адаптивная политика (Adaptive);

3.3.4 Net Service (сетевые службы)

Здесь можно установить дополнительные настройки сети видеорегистратора; Двойной щелчок на пункт вызывает соответствующее диалоговое окно.

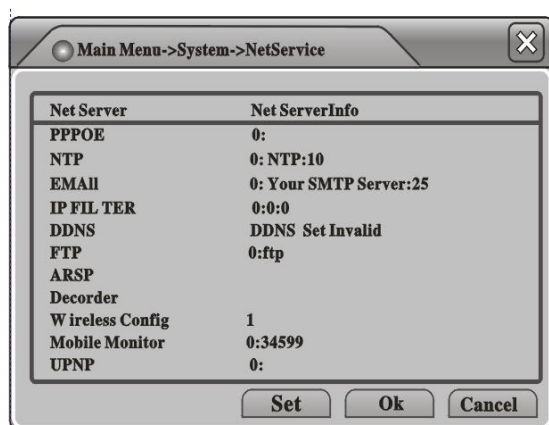


a. PPPoE

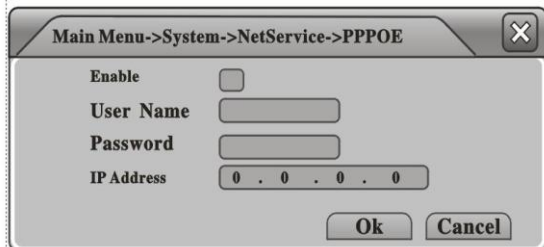

пароль (Password), предоставленные провайдером Интернета, перезагрузите видеорегистратор, после этого он будет пытаться установить подключение к Интернету посредством PPPoE и получить IP-адрес автоматически


Введите имя пользователя (User Name) и

b. EMAIL (Электронная почта)

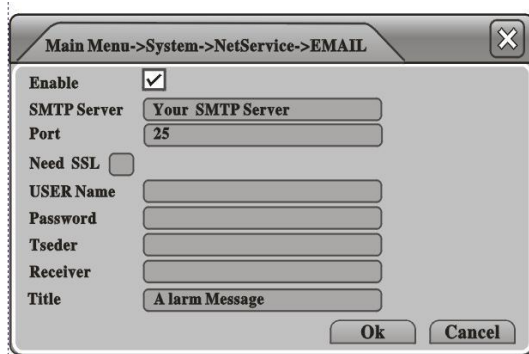


Введите информацию об электронной почте, и видеорегистратор сможет посылать электронную почту с информацией о срабатываниях сигнализации или снимки (максимум 3 адреса электронной почты) при срабатывании сигнализации.

c. IP FILTER (Фильтр IP)

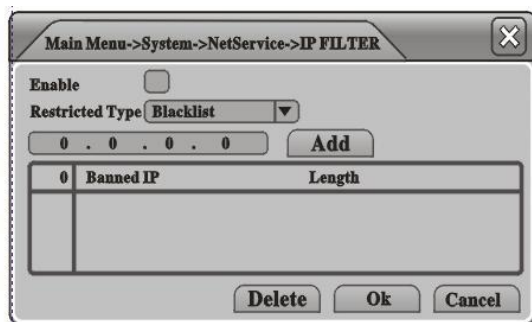

Можно помещать IP-адреса в "черный список" ("Blacklist") или в "белый список" ("White list"). IP-адреса в "белом списке" могут обращаться к устройству, напротив, IP-адреса в "черном списке" будут блокироваться; максимально можно внести 64 IP-адреса.

d. DDNS

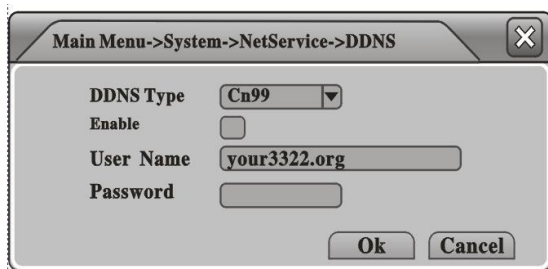

обращаться к устройству по доменному имени посредством веб-браузера;

DDNS Type (Тип DDNS): Выберите тип DDNS;


DDNS это обозначения для Динамического сервера доменных имен. Если **DDNS** успешно настроен, то вы можете

Domain Name (Имя домена): Введите имя домена DDNS;

User Name/ Password (Имя пользователя и пароль): Введите имя и пароль пользователя DDNS

e. FTP

Служба "FTP" предназначена для загрузки видеофайлов или снимков на сервер FTP при срабатывании сигнализации или включении записи по сигнализации.

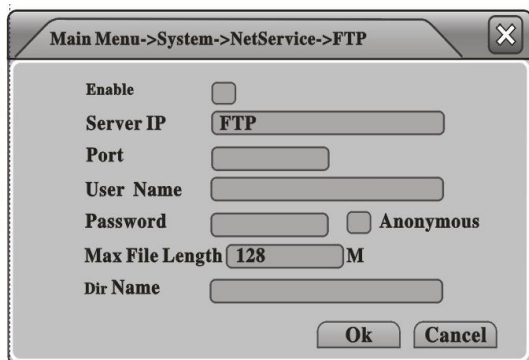

User Name (Имя пользователя): Введите имя пользователя;

Password (Пароль): Введите пароль пользователя;

Max File Length (Максимальный размер файла): Установите максимальный размер файла для загрузки;


DirName: Файловая папка для загрузки

Server IP (Сервер IP): Введите IP-адрес сервера FTP;

Port (Порт): Введите порт домена сервера FTP;

f. Wireless Config (Конфигурация беспроводной сети)

Видеорегистратор поддерживает дистанционное слежение посредством сети 3G, в этом пункте вы можете установить настройки 3G;

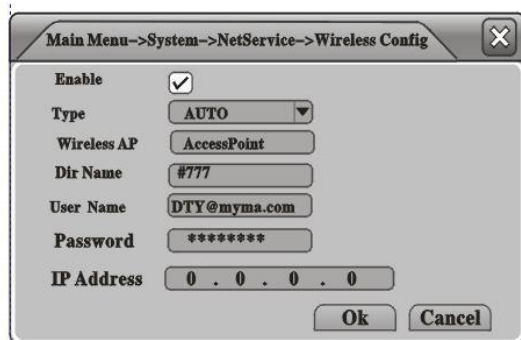

Type (Тип): Выберите тип набора 3G;

Wireless AP (Точка доступа) : Введите точку доступа 3G;

Dial Number: Введите набираемый номер 3G;

User Name (Имя пользователя): Введите имя пользователя сети 3G;

Password (Пароль): Введите пароль пользователя сети 3G.

Примечание:

1. Удостоверьтесь, что ваш видеорегистратор снабжен модулем 3G;
2. Пожалуйста, выясните у вашего провайдера услуг 3G вышеуказанные параметры, например, компания China Unicom использует следующие настройки;

Wireless AP: 3gnet


Dial Number: *99#

User Name: no

Password: no

g. Wifi

Видеорегистратор поддерживает дистанционное слежение посредством сети Wifi, в этом пункте вы можете установить настройки Wifi;

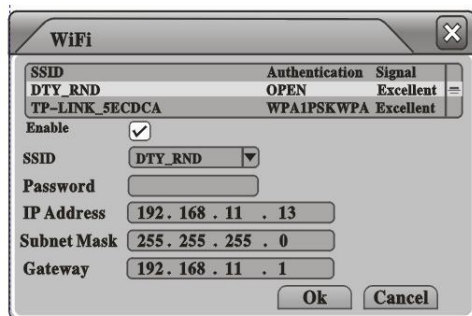

дважды щелкнуть на одну из обнаруженных сетей;

Password (Пароль): Введите пароль беспроводной сети;

IP Address (IP-адрес): Введите IP-адрес устройства;

Subnet (Подсеть): Введите маску подсети устройства;


Gateway (Шлюз): Введите адрес шлюза устройства.

Search (Поиск): Поиск местных беспроводных сетей, затем необходимо

Примечание: Удостоверьтесь, что ваш видеорегистратор снабжен модулем Wifi, если вы хотите пользоваться этой функцией.

3.3.5 GUI Display (Графический дисплей)

Здесь можно настроить элементы индикации на экране, прозрачность, разрешение и т.п.

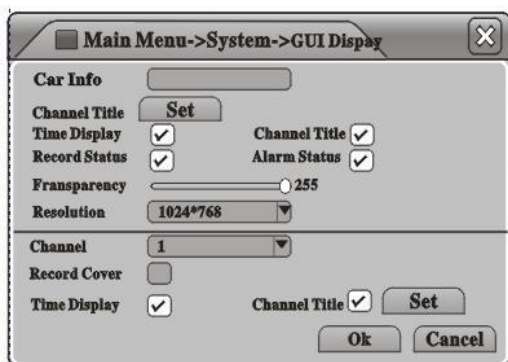

Car Info: Введите идентификатор устройства;

Channel Title (Названия каналов):

Transparency (Прозрачность): Передвиньте горизонтальный ползунок и отрегулируйте прозрачность меню;

Resolution (Разрешение): Установите разрешение выходного видеосигнала;

Channel (Канал): Выберите канал для установки дополнительных настроек;


Region Cover (Зона покрытия): Установите зону покрытия, можно выбрать 4 зоны покрытия для каждого канала

Time Display/ Channel Title (Время/название канала): Щелкните на квадратик справа и выберите “SET”, чтобы отрегулировать положение показываемого времени и названия канала.

Введите название для каждого канала;

[Choose OSD items](Выберите элементы индикации на экране) Щелкните на квадратики справа от пунктов, чтобы показать/скрывать **Отображение времени** (“Time Display”), **Название канала** (“Channel Title”), **Состояние записи** (“Record Status”), **Состояние сигнализации** (“Alarm Status”) и пр.;

3.3.6 PTZ Config (Настройка поворотного устройства камеры)

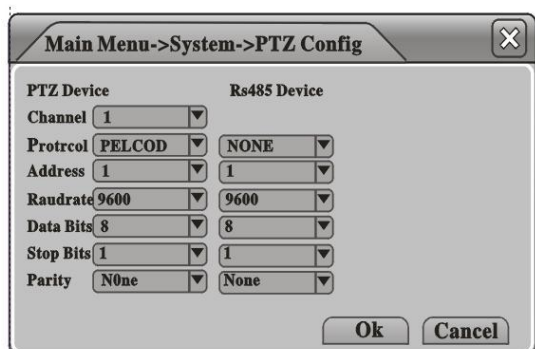

Protocol (Протокол): Выберите протокол поворотного устройства;

Address (Адрес): Введите адрес поворотного устройства;

Baudrate (Скорость передачи данных): Выберите скорость передачи данных поворотного устройства;


Channel (Канал): Выберите видеоканал, подключенный к поворотному устройству;

Data Bits (Биты данных): Выберите биты данных поворотного устройства;

Stop Bits (Стоп-биты): Выберите стоп-биты поворотного устройства;

Parity (Четность): Установите режим проверки четности для поворотного устройства: “Odd”(нечет), “Even”(чет), “Mark”(всегда 1), “Space”(всегда 0) или “None”(Не используется).


3.3.7 RS232

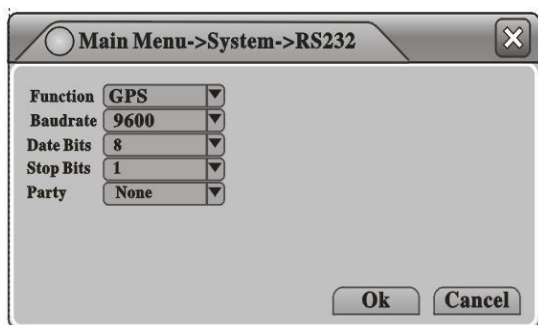

Обычно мы используем интерфейс **RS232** только для функции **GPS**. Выберите **“GPS”** в первом пункте, введите скорость передачи данных **“9600”**, дата-биты **“8”**, стоп-бит **“1”** и выберите четность **“None”**, после этого будет работать GPS.

Примечание: эти установки работают только на моделях, снабженных функцией GPS.

3.3.8 Tour (Обзор)

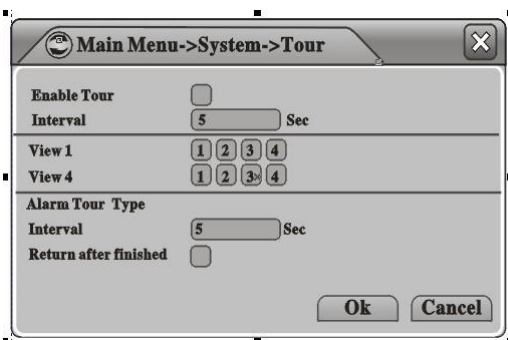

Здесь можно установить настройки обзора, например, если интервал установлен на **“5”** секунд и выбраны каналы CH1, CH2, CH3, то изображение будет последовательно переключаться между этими тремя каналами каждые 5 секунд, также можно установить интервал для Переключения по сигнализации (**“Alarm Tour”**).

3.4 Дополнительно




Под пунктом **“Advanced”** (Дополнительно)

доступны 8 подпунктов: **“HDD Manage”** (управление жестким диском), **“Account”** (Учетная запись), **“Online User”** (Пользователь он-лайн), **“Output Adjust”** (Настройка выходного сигнала), **“Auto Maintain”** (Автообслуживание), **“Restore”** (Восстановление), **“Upgrade”** (Обновление) и **“Device Inf”** (Информация об устройстве).

3.4.1 HDD Manage (Управление жестким диском)

Здесь можно управлять всеми накопителями. Информация обо всех устройствах (жесткий диск, USB-диск или карта SD) показывается слева, включая номер жесткого диска (**“HDD No.”**), тип (**“Type”**), состояние (**“Status”**), и т.д.

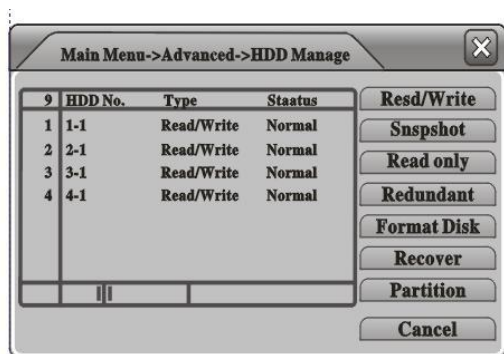


Можно назначить диску роль "для чтения и записи" (**“Read & Write Disk”**), "для снимков" (**“Snapshot Disk”**), "только для

чтения" (**“Read only Disk”**), или "резервный" (**“Redundant Disk”**), диск можно отформатировать (**“Format”**), восстановить (**“Recover”**) или разделить на разделы (**“Partition”**) с помощью кнопок справа.

Примечание: Удостоверьтесь, что в системе есть хотя бы один диск с ролью "для чтения и записи" **“Read Write Disk”**


3.4.2 Account (Учетная запись)

Здесь можно управлять учетными записями пользователей. Вся информация о пользователе показывается слева, включая имя пользователя (**“User Name”**), группу пользователя (**“User Group”**), и статус пользователя (**“User Status”**).

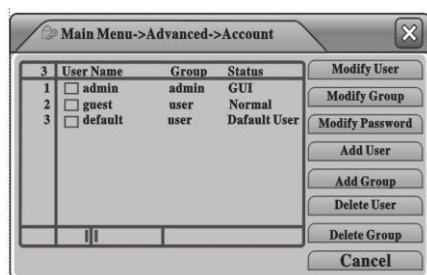


Можно изменить параметры пользователя


(**“Modify User”**), изменить параметры группы (**“Modify Group”**), изменить пароль (**“Modify Password”**), добавить группу (**“Add Group”**), удалить пользователя (**“Delete User”**), удалить группу (**“Delete Group”**), или обновить пользователя (**“Update User”**) с помощью соответствующих кнопок справа.

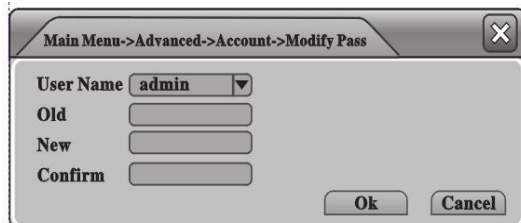


【Modify Password】

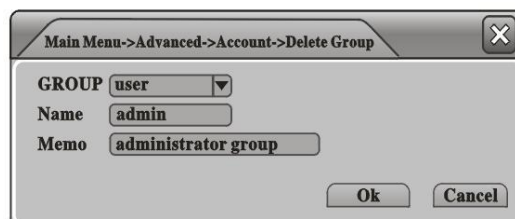

【Delete Group】

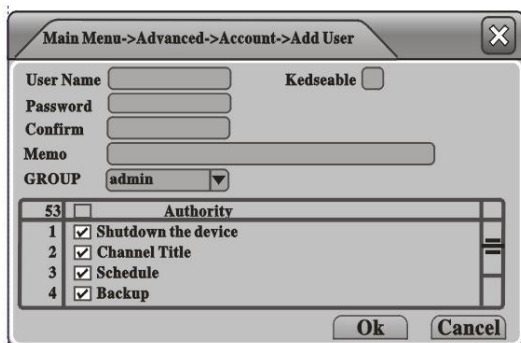


【Add User】

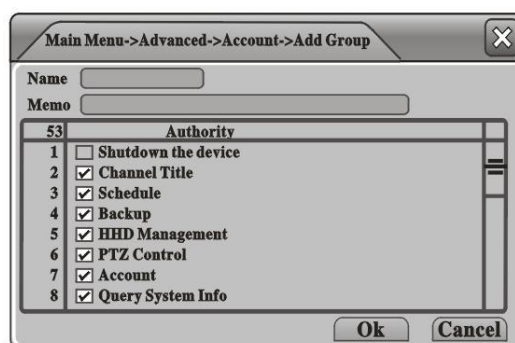

【Add Group】

3.4.3 Online User (Пользователь он-лайн)

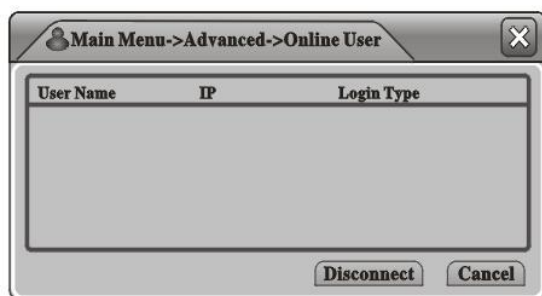


подключенных к видеорегистратору по сети. Можно выбрать одного из пользователей он-лайн, щелкнуть **"Disconnect"** (разъединить), и пользователь будет отключен и не сможет подключиться, пока устройство не будет перезагружено

Здесь вы можете видеть всех пользователей,

3.4.4 Output Adjust (Регулировка вывода)


См. п. 2.8 (Меню быстрого доступа>Output Adjust).

3.4.5 Auto Maintain (Автоматические операции)

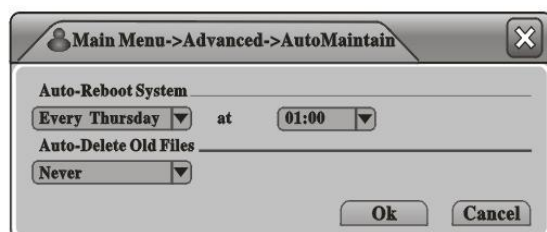


Здесь можно установить автоматическую перезагрузку (**"Auto Reboot"**) и автоматическое стирание файлов (**"Auto Delete Files"**) по расписанию.

3.4.6 Restore (Восстановление)

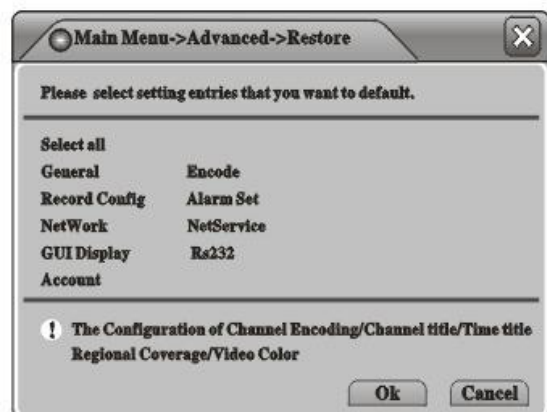

Здесь вы можете восстановить значения, установленные на заводе по умолчанию (**"Factory Settings"**). Выберите нужный пункт и щелкните **"OK"** для выполнения.


3.4.7 Upgrade (Обновление)

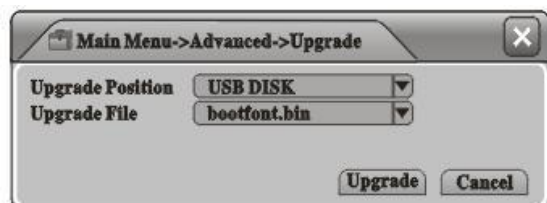

Подключите USB-диск с обновленной прошивкой, видеорегистратор обнаружит файл обновления автоматически. Перейдите на эту страницу, щелкните **"Upgrade"** (Обновить) для выполнения действия. После завершения обновления


видеорегистратор автоматически перезагрузится.

3.4.8 Device Info (Информация об устройстве)

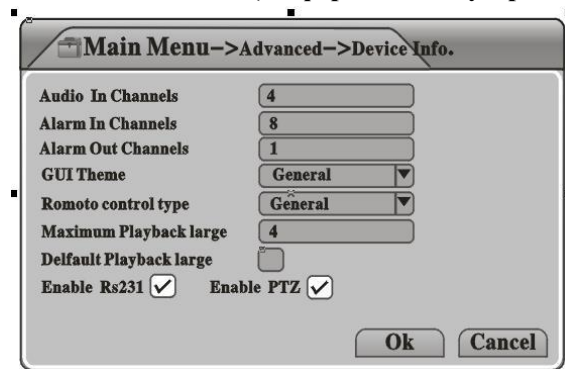

Здесь вы можете ознакомиться с информацией об устройстве, включая "Звук в каналах" ("Audio in Channels"), "Сигнализация в каналах" ("Alarm in Channels"), "Выходные каналы сигнализации" ("Alarm out Channels"), "Тема дисплея" ("GUI Theme") и т.п.


3.5 Info (Информация)

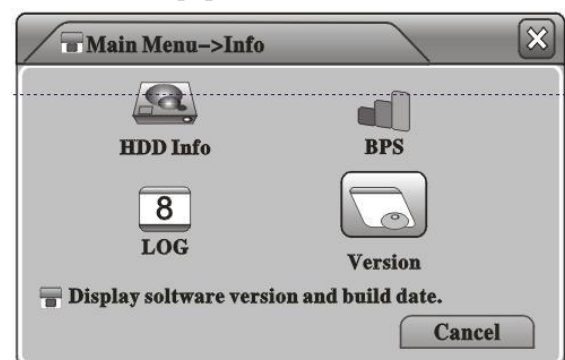

Меню "Info." содержит 4 подменю.: "HDD Info" (Информация о жестком диске), "BPS" (Скорость передачи данных), "LOG" (Журналирование) и "Version" (Версия), см. иллюстрацию.

3.5.1 HDD Info (Информация о жестком диске)

Здесь вы можете найти информацию о накопителях, включая тип диска ("Disk Type"), емкость ("Capacity"), свободный объем ("Left Capacity", и состояние ("Status").

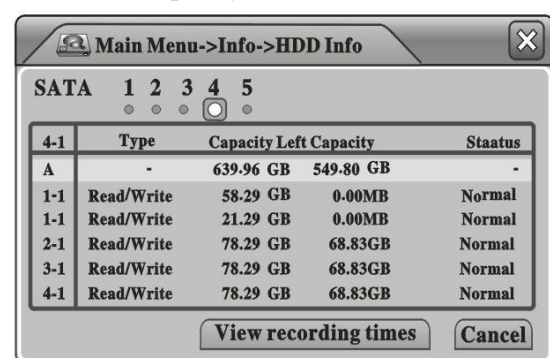

Примечание: 1. Если диск в хорошем состоянии, то возле его обозначения наверху будет изображен кружок, если что-то не так, что будет изображен "X", если диск не подключен, будет показана отметка "-".

3.5.2 BPS (Скорость передачи данных)

Main Menu->Info->BPS		
Channel	kb/s	MB/H
1	1054	411
2	1254	448
3	1014	416
4	1154	459
Cancel		

Здесь можно видеть текущее реальное значение передачи данных по каждому каналу (“**Bit Stream**”) в кб/с и скорость использования памяти (“**Memory Take-up Rate**”) (МБ/ч).

3.5.3 LOG (Журналирование)

Main Menu->Info->LOG			
Type	All		
Channel	1		
Start Time	2011-08-12 00:00:00	Search	
End Time	2011-08-12 16:08:05	Next Page	
30	Log Time	Type	LOG
1	2010-08-12 10:31:48	Reboot	2010-08-12 10:31:48
2	2010-08-12 10:31:49	Log In	Ueer default Log
3	2010-08-12 10:31:48	Reboot	2010-08-12 10:31:48
4	2010-08-12 10:31:48	Reboot	2010-08-12 10:31:48
5	2010-08-12 10:31:48	Reboot	2010-08-12 10:31:48
Start Cancel			

Здесь вы можете отметить, какую информацию вносить в журнал, включая время (“**Log Time**”), тип (“**Log Type**”), и детали (“**Log Detailed Info**”)

3.5.4 Version (Версия)


Main Menu->Info->Version	
Record Channel	4
Extra Channel	0
Alarm In	2
Alarm Output	2
System	JF2.00.T00
Build Date	2010-07-31 11:34:48
Status	30
Ok	

Здесь можно узнать информацию об аппаратном и программном обеспечении устройства.

3.6 Logout (Выход из системы)


См. п. 2.9 (Меню быстрого доступа>Logout).

Проигрыватель дисков

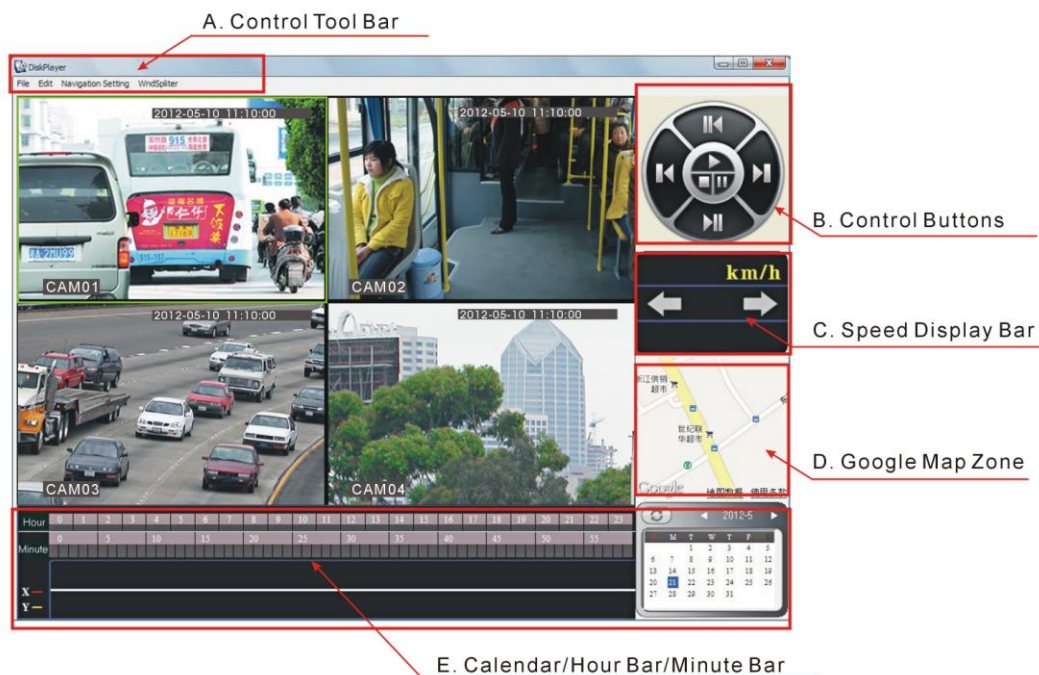


Control Tool Bar	Меню управления	Control Buttons	Управляющие кнопки
Speed Display Bar	Индикатор скорости	Google Map Zone	Зона карты Гугл Мэп
Calendar/Hour bar/Minute bar	Календарь/часы/минуты		


A. Меню управления



1. File

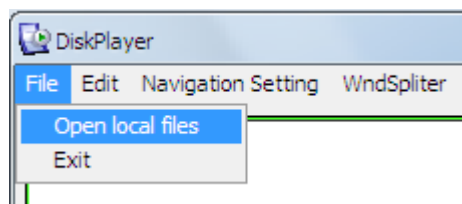


- а. Открыть локальные файлы

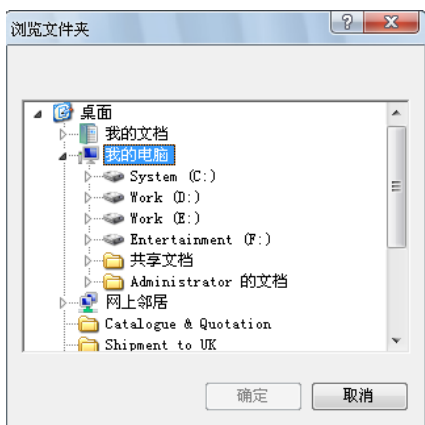


b. Exit

Выход из проигрывателя

2. Edit

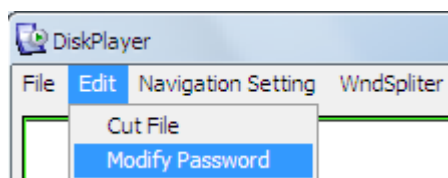


a. Обрезать файл

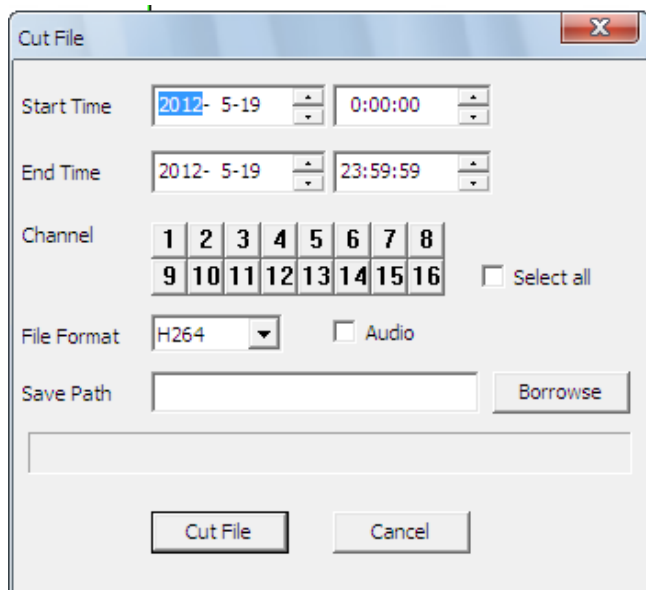


Примечание: здесь вы можете сделать резервную копию видео на вашем компьютере, выберите время начала записи ("Start Time"), время окончания записи ("End Time"), канал ("Channel") и путь для сохранения файлов.

b. Modify Password (Изменить пароль)

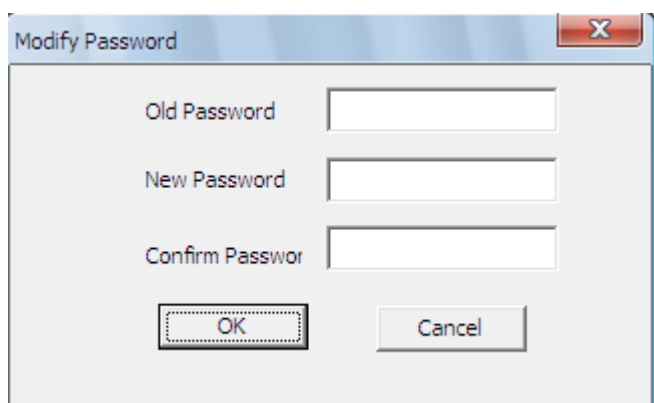


3. Navigation Setting (Настройки навигации)

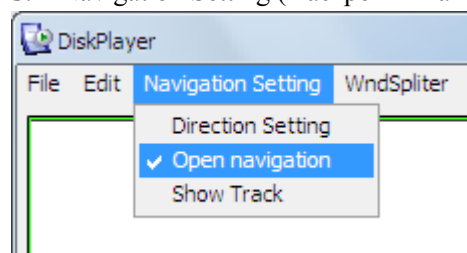

Выбрав “Open Navigation” (Открыть навигацию), вы увидите карту Google Map в нижней правой части экрана, показывающую положение транспортного средства.


В. Управляющие клавиши

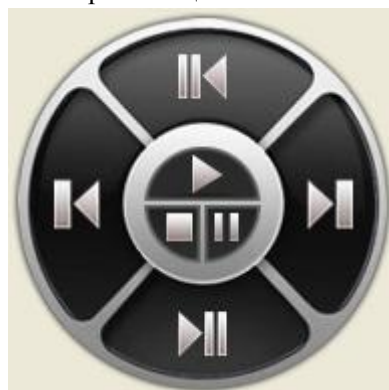

См функции клавиш в таблице;

Клавиша	Функция	Клавиша	Функция
	Замедлить x1/x2/x3/x4		Не используется
	Ускорить x1/x2/x3/x4		Покадровое воспроизведение
	Воспроизведение		Пауза
	Стоп		

С. Ползунок индикации скорости

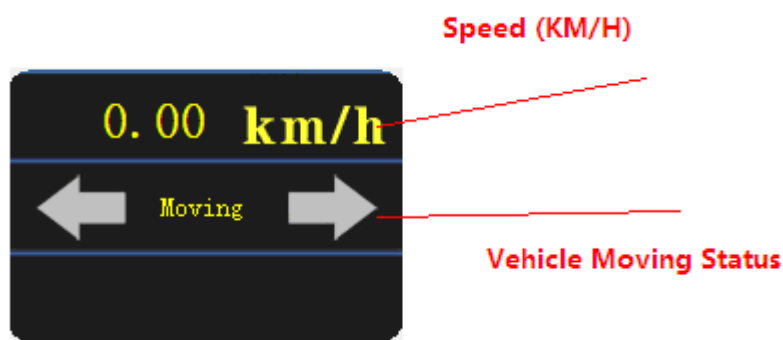


Speed (KM/H)	Скорость (км/ч)
Vehicle moving status	Состояние движения

D. Зона Google Map

Если выбран пункт “Open Navigation” (Открыть навигацию), то вы сможете отслеживать положение транспортного средства при воспроизведении видео.



E. Календарь/Часы/Минуты

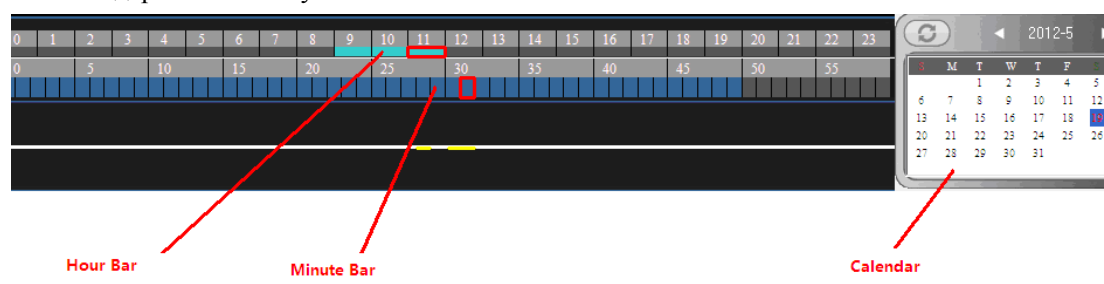

Часы

минуты

Календарь

Дважды щелкните на число в календаре, полоса часов и минут изменится в соответствии с вашим выбором.

1. Красные числа в Календаре означают, что в этот день производилась запись;
2. Зеленый цвет в полосе часов означает, что в соответствующие часы была сделана запись;
3. Синий цвет в полосе минут означает, что в соответствующие минуты была сделана запись.

Важное замечание:

1. Пожалуйста, заполните Гарантийный Талон следуя фактической информации;
2. Гарантийный талон действителен только с печатью представителя франшизы
3. Мы даем 1 год гарантии на продукцию. Если продукция выходит из строя во время гарантийного периода, наш завод отремонтирует ее бесплатно.
4. Данная ограниченная гарантия не распространяется на:
 - 1). Повреждения продукции вне гарантийного срока
 - 2) Косметические повреждения, такие как царапины и т.п.
 - 3) Повреждения, вызванные аварией, нецелевым использованием, нарушением правил эксплуатации, водой, пожаром, стихийными бедствиями;
 - 4) Повреждения, вызванные попытками отремонтировать продукцию неавторизованным персоналом;
 - 5) Повреждения продукции, которая подверглась модификациям без разрешения изготовителя;
 - 6) Повреждения продукции, которая использовалась в суровых условиях по влажности, температуре и пр.
 - 7) Любые другие повреждения, не вызванные нашим заводом.
5. Пожалуйста, сохраняйте Гарантийный Талон. Мы оставляем за собой право отказать в гарантии при отсутствии Гарантийного талона.

FALCON EYE

Гарантийный талон

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ _____

МОДЕЛЬ: _____

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ: _____

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА: _____

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА: _____

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя _____

*Гарантийный срок на товар составляет 1 год с даты покупки

Печать организации

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
г. Москва, ул. Тюменский проезд, д. 5, стр. 1. Тел.: +7 (495) 788 38 00