


ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА КОРОБКУ"

FE-B2W 25-45кг

FALCON EYE

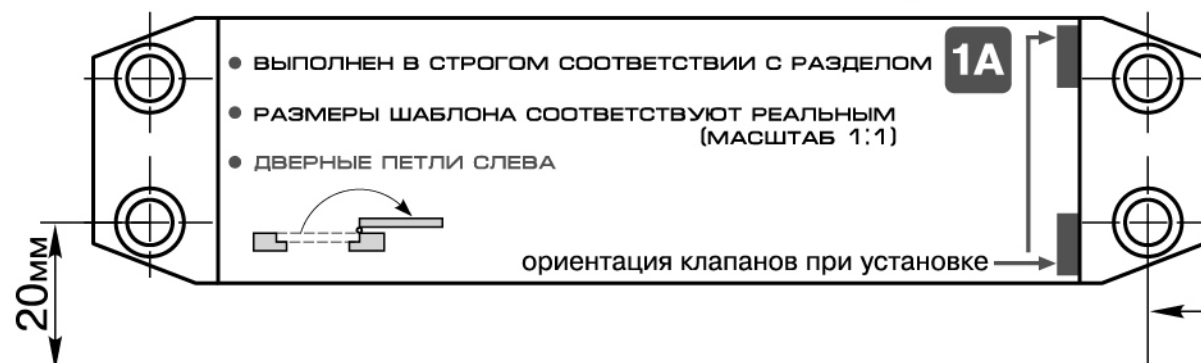


сопоставить с нижним краем коробки




100мм (макс. угол открывания 120°)

70мм (макс. угол - 180°)

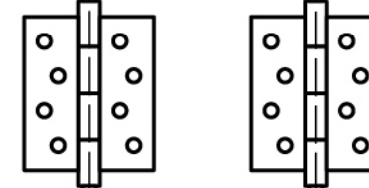


ось вращения двери (дверных петель)

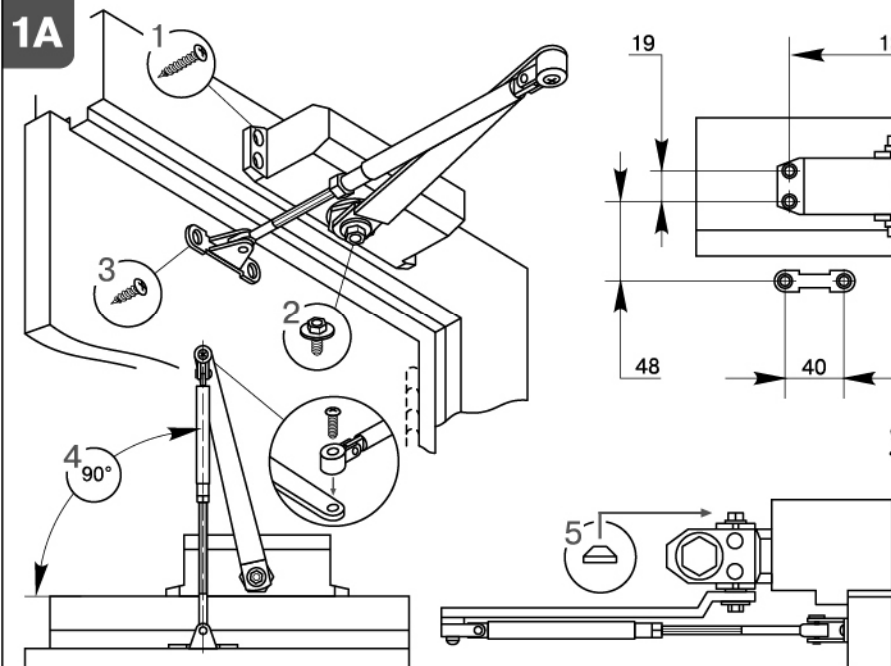


SEC.RU

Короткий путь к информации


Услуги EN 2

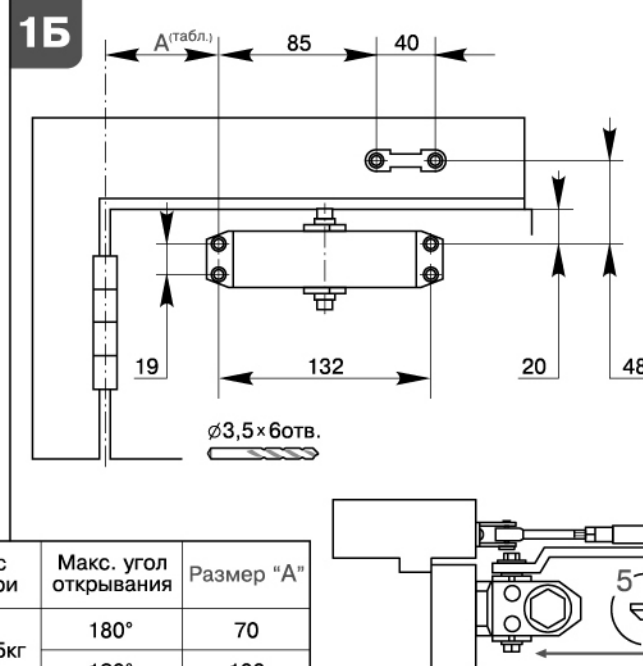

Ширина двери	Вес двери	Макс. угол открывания	Размер "А"
≥ 750	25-45кг	180°	70
≤ 850		120°	100

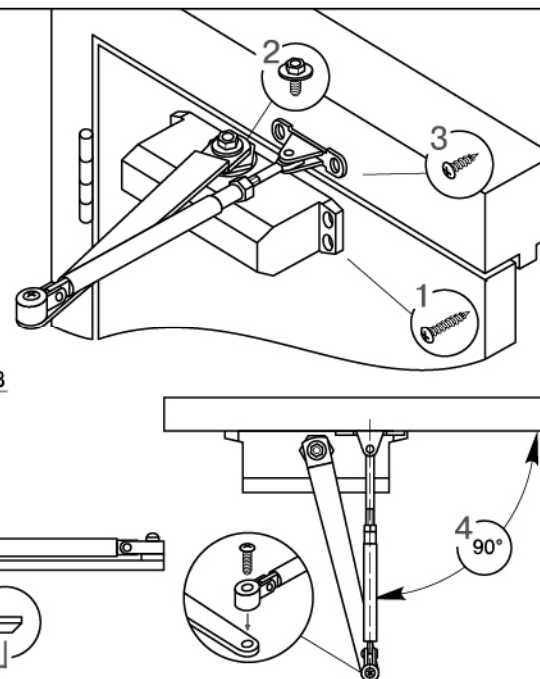

2 РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

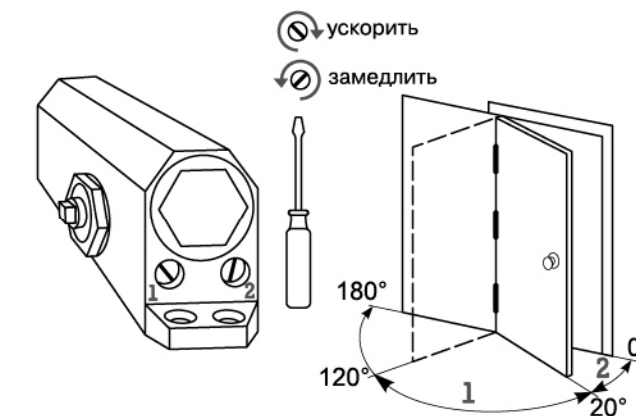


1 - фаза закрывания 2 - фаза фиксации


Клапаны - регуляторы скорости "1" и "2" нельзя выкручивать за пределы соответствующих отверстий, во избежание утечки масла, также полное их закручивание может привести к поломке.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

- Не рекомендуется установка данной модели дверного доводчика с уличной стороны входной двери.
- Изготовитель гарантирует безотказную работу доводчика в течение 18 месяцев со дня продажи, при строгом соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, установке и эксплуатации устройства.
- Эффективность работы доводчика во многом зависит от качества навески двери и петель, которые должны соответствовать заявленным показателям, если дверь установлена с перекосом, а петли проржавели или установлены "внатяг".

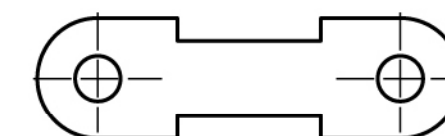

сопоставить с верхним краем дверной панели

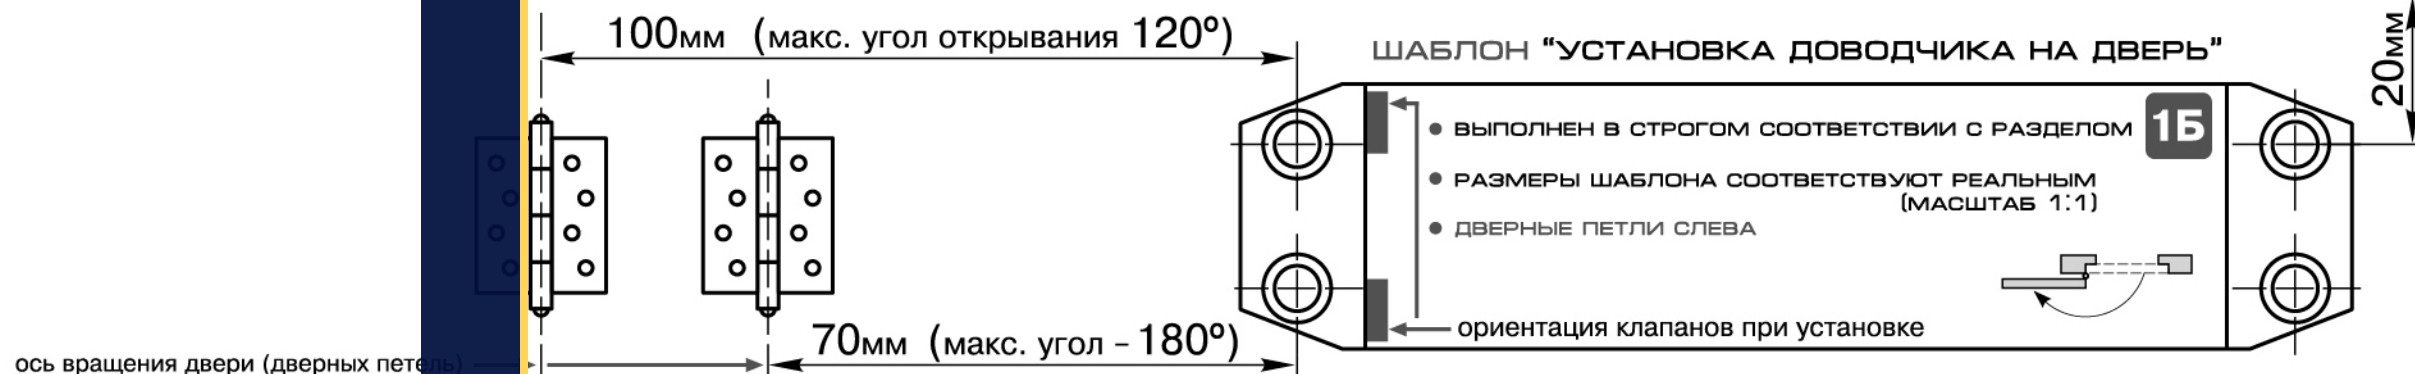


ось вращения двери (дверных петель)

100мм (макс. угол открывания 120°)

70мм (макс. угол - 180°)


ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА ДВЕРЬ"

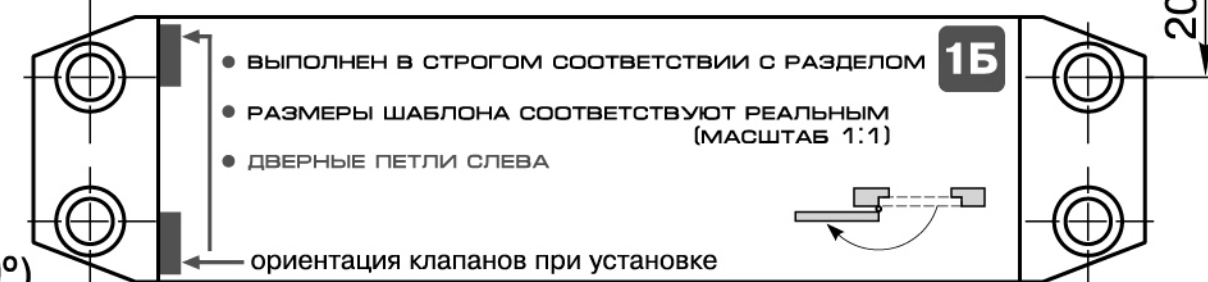

FE-B2W 25-45кг

FALCON EYE


ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА КОРОБКУ"

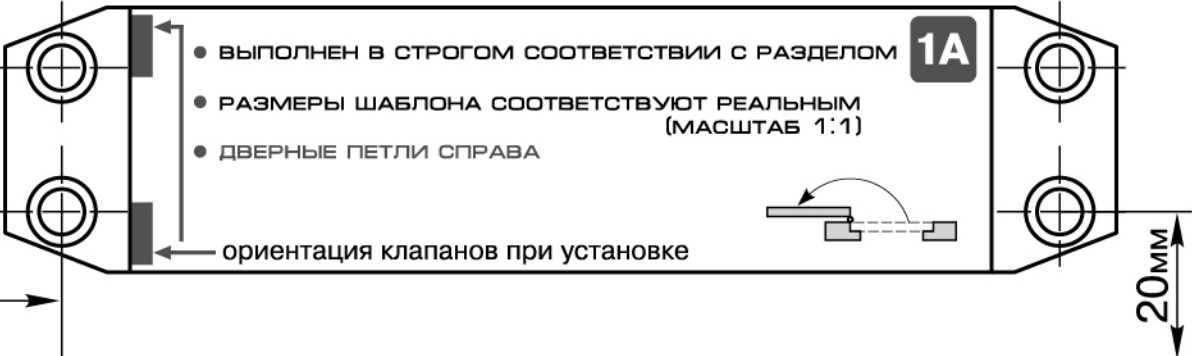


100мм (макс. угол открывания 120°)

70мм (макс. угол - 180°)


сопоставить с нижним краем коробки

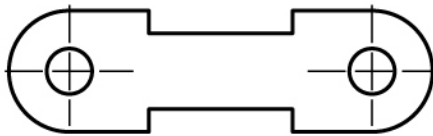

1A

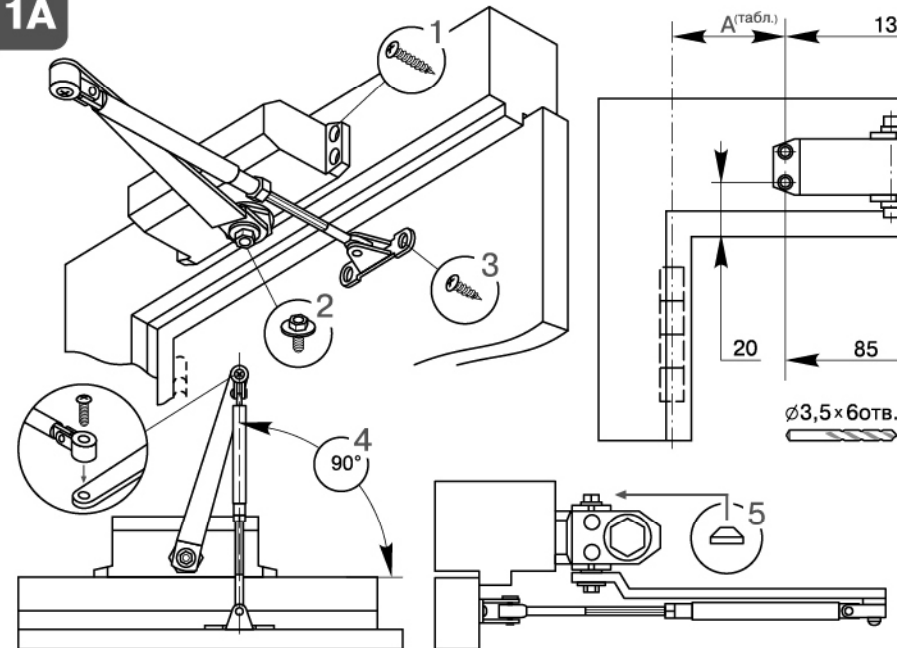


1B

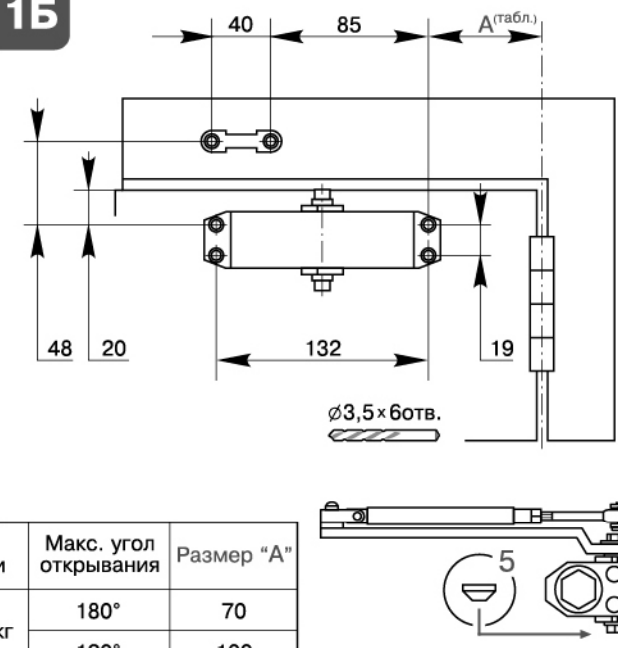

2

РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ

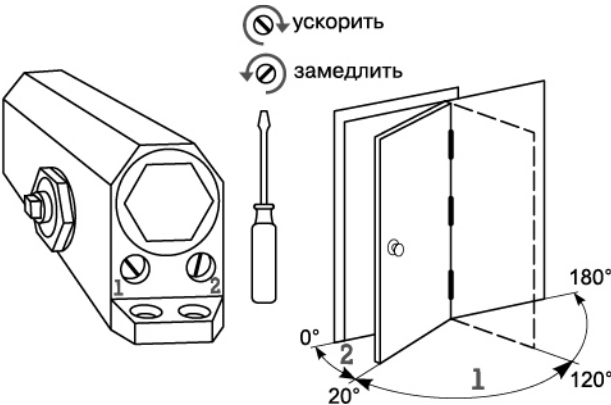

1 - фаза закрывания 2 - фаза фиксации

Клапаны - регуляторы скорости "1" и "2" нельзя выкручивать за пределы соответствующих отверстий, во избежание утечки масла, также полное их закручивание может привести к поломке.


Ширина двери	Вес двери	Макс. угол открывания	Размер "А"
≥ 750	25-45кг	180°	70
≤ 850		120°	100

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Условия обмена гарантийных доводчиков:
 - Наличие акта с описанием дефекта (причина обмена). Например: "Не регулируется первая скорость закрывания."
 - Наличие доводчика в комплекте с "родными" тягами, т.е. доводчик и тяги должны быть запакованы в одну коробку или связаны друг с другом.
- Доводчик не подлежит замене если:
 - Не соблюдены инструкции по установке доводчика.
 - Имеются механические повреждения на корпусе доводчика и тягах.
 - Имеются следы сварки на корпусе доводчика и тягах.
 - Истек гарантийный срок (18 месяцев со дня его производства, месяц и год выпуска пробиты на внутренней стороне доводчика).

сопоставить с верхним краем дверной панели

ШАБЛОН "УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА ДВЕРЬ"

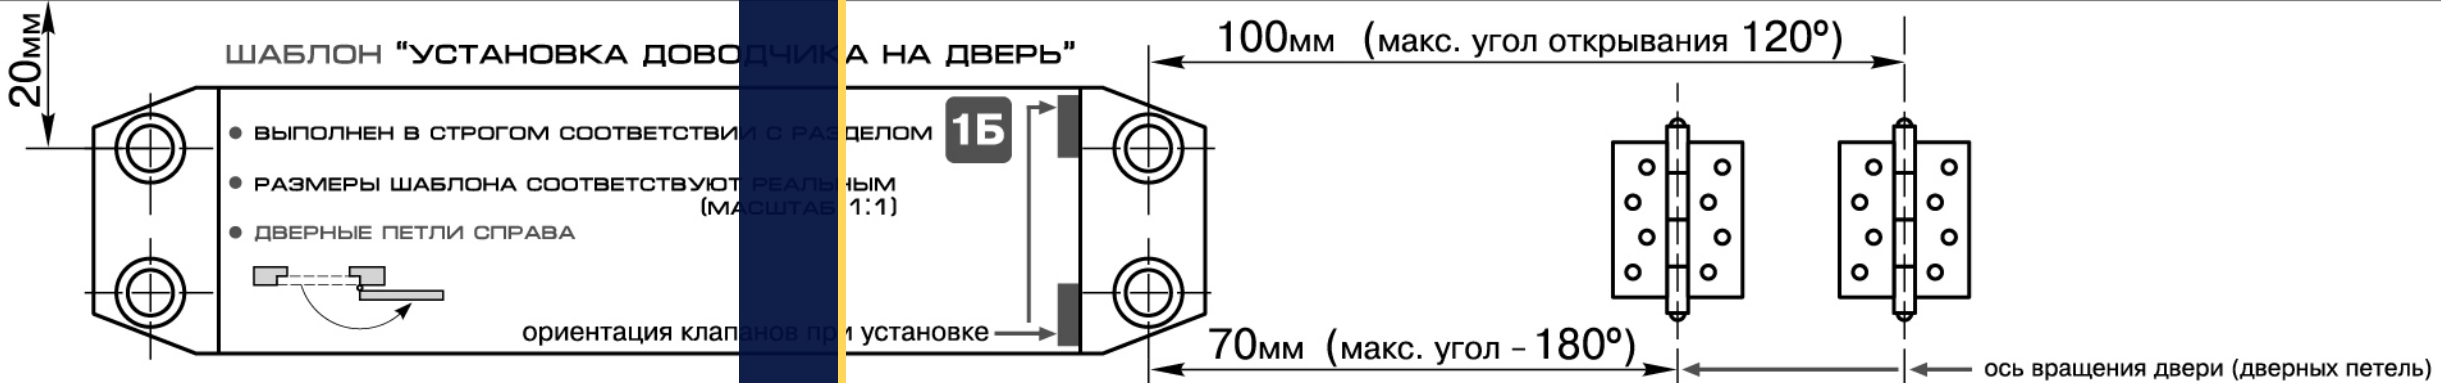

100мм (макс. угол открывания 120°)

70мм (макс. угол - 180°)

ось вращения двери (дверных петель)