

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФИРМОЙ-ПРОДАВЦОМ

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

АДРЕС ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ТЕЛЕФОН ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

С условиями гарантии ознакомлен


ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

ПЕЧАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

Авторизованный сервисный центр компании Falcon Eye
Москва, ул. Пермская, д.11 стр.5 +7 (495) 632-01-02

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IP Видеодомофон FE-IP70M (Wi-Fi)

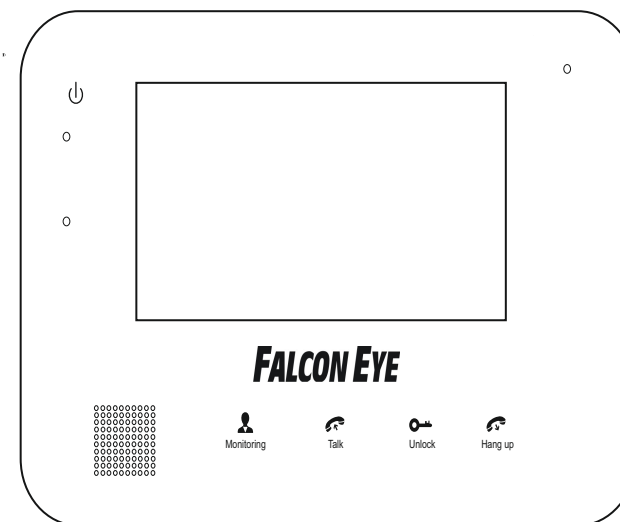

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данное руководство предназначено для пользователей. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в данном руководстве без предварительного уведомления. Данные поправки могут касаться информации об изменениях в особенностях работы устройства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Поставщик не несет ответственности перед пользователем в следующих случаях (за исключением случаев замены устройства или его планового обслуживания):

Любые внешние повреждения устройства или его утеря;

Использование не по назначению или небрежное использование устройства, приведшее к травмам пользователя;

Несанкционированное вмешательство пользователя в целостность устройства, попытки отремонтировать или внести изменения в модификацию продукта;

Ошибки в работе и повреждения устройства, вызванные подключением устройства к продуктам другого производителя. Иски от физических лиц и организаций о возмещении ущерба, в части нарушения прав по использованию частных фотоснимков, полученных и/или сохраненных с помощью устройства и ставших достоянием общественности, либо использованных для каких-либо иных целей.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте эти инструкции и храните их в надежном месте для дальнейшего использования.

По поводу любых работ, связанных с установкой данного продукта, обращайтесь к квалифицированным специалистам.

Не используйте устройство вне номинальных характеристик: температуры, влажности или источника питания.

Надежно установите устройство на вертикальных поверхностях (сплошные стены / двери) не подверженных вибрациям или ударам.

Установите устройство вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели и печи. Установка терминала рядом с устройствами бытовой электроники, например стерео приемник / усилители и телевизоры, разрешается при условии, что воздух, окружающий терминал, не превышает упомянутый выше температурный диапазон.

Обращайтесь с прибором осторожно. Не встряхиваете, так как это может привести к повреждению устройства.

В модули дверного звонка/камеры должны быть установлены защитные средства от непогоды, защищающие от прямых солнечных лучей, от контакта с дождем/снегом, систем пожаротушения

Не используйте сильнодействующие или абразивные моющие средства для очистки корпуса прибора. Если грязь трудно удалить, используйте мягкое моющее средство.

Не перегружайте розетки и удлинители, это может привести к пожару или поражению электрическим током. Копирование, разборка, обратная компиляция, инженерный анализ и экспорт в нарушение экспортных законов программного обеспечения, поставляемого с этим продуктом, строго запрещается.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ



Если вы видите этот символ на продукте, не выбрасывайте изделия с обычными бытовыми отходами.

Переработка данного электрооборудования

Пожалуйста, не выбрасывайте этот продукт с вашими бытовыми отходами. Обратитесь к специалистам для утилизации оборудования.

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ


Все права защищены. Запрещено воспроизведение данного руководства, перевод на любой язык или язык программирования, а также прочие преобразования данного текста, такие как: сохранение, передача, электронная или механическая запись, фотокопирование без предварительного уведомления собственника авторских прав.

СОДЕРЖАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....	1
ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ.....	1
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	1
ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ	2
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ	2
Содержание.....	3
1. Описание домофона	4
1.1 Назначение кнопок	5
1.2 Технические характеристики домофона	6
1.3 Комплектация домофона.....	7
1.4 Схема подключения.....	8
1.5 Примечание при подключении кабеля.....	9
1.6 Процесс установки монитора,	11
1.7 Описание основных функций домофона.....	12
2. Настройки системы для установки внутри помещений.....	15
2.1 Соединение через проводную сеть.....	15
2.2 Соединение по беспроводной сети Wi-Fi.....	15

1.Описание домофона


1.1 Назначение кнопок

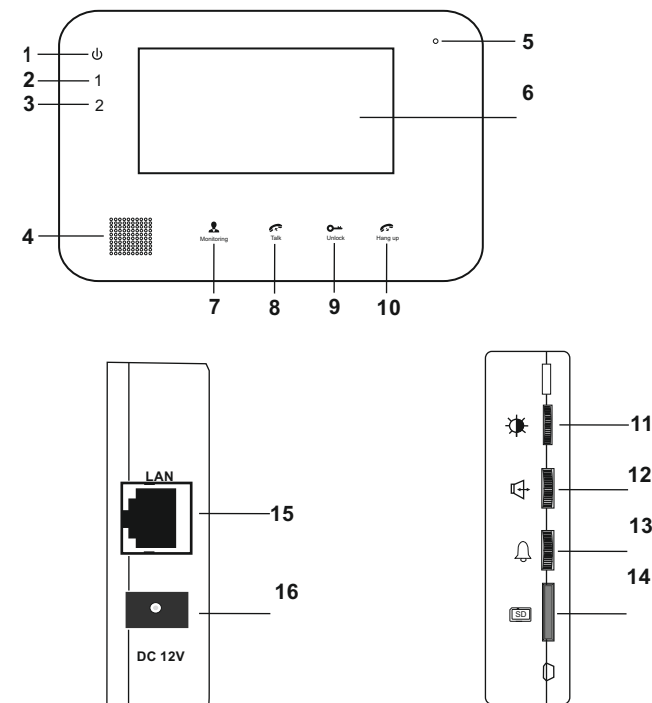

Монитор с 7-дюймовым дисплеем

NO.	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
1	 Питание LED	Индикатор питания домофона
2	 Панель 1 LED	Световой индикатор, когда дверь 1 работает.
3	 Панель 2 LED	Световой индикатор, когда дверь 2 работает
4	Громкоговоритель	Звук из наружной вызывной панели
5	Микрофон	Передача голоса для наружной вызывной панели
6	TFT дисплей	Просмотр изображения на экране TFT
7	 Мониторинг	Просмотр камеры на входе в режиме реального времени с домофона
8	 Разговор	Включите режим разговора, нажав на эту кнопку.
9	 Открыть	Снимите блокировку двери, нажав на эту кнопку.
10	 Повесить трубку	Конец режима разговора. Нажав на эту кнопку, монитор перейдет в режим ожидания.
11	 Настройка цвета для монитора	Внесите изменения в яркости/насыщенности/контрастности. Если экран не подсвечен, нажмите эту кнопку, чтобы открыть опцию яркость  , нажмите эту кнопку еще раз, чтобы открыть опцию насыщенности  , нажмите эту кнопку еще раз, чтобы открыть опцию контраст  . Во время настройки значений, нажмите кнопку вверх, чтобы уменьшить и нажмите кнопку вниз, чтобы увеличить. По умолчанию значения яркости, насыщенности и контраста устанавливаются на 20, 35, 20.
12	 Громкость вызова	Регулировка громкости для внутреннего устройства
13	 Громкость звонка	Настройте громкость звонка устройства вручную
14	 Слот для SD card	Интерфейс SD(поддержка карт до 32 Гб не ниже 10 класса
15	Разъем для интернет кабеля	RJ45 10/100Base-T сети Ethernet. На некоторых моделях, разъем Ethernet на задней панели.
16	DC 12V(ПИТАНИЕ)	Внешний импульсный источник питания 12 В постоянного тока. На некоторых моделях, входной разъем питания находится на задней панели.

1.2 Технические характеристики домофона

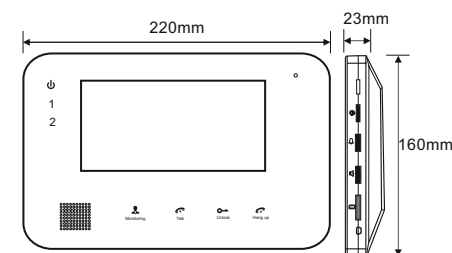


Домофон с 7-дюймовым дисплеем

Дисплей	7 дюймов
Разрешение	800(H)X3(RGB)X480(V)
Видеосистема	PAL/NTSC совместимый
Wi-Fi	Есть
Режим интеркома	полудуплексная связь
Время разговора	120 секунд
Резервное состояние	300mA max.
Рабочее состояние	600mA max.
Источник питания	DC 12V
	Встроенный блок питания (AC100V~240V)
Рабочая температура	-10~+60℃
Установка	поверхностный монтаж
Размер	220x160x23mm

1.3 Комплектация домофона


А. Для монитора с 7-дюймовым дисплеем

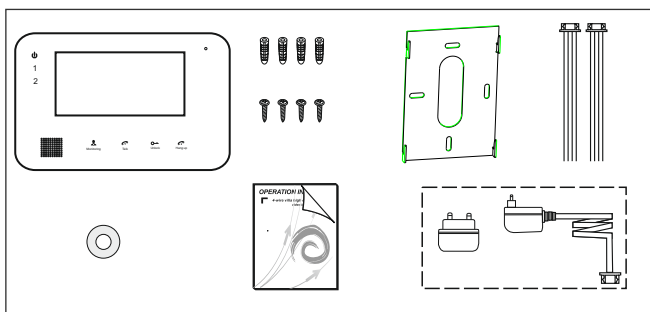

- Монитор домофона ----- 1 шт
- Дюбель пластиковый ----- 4 шт
- Винты ----- 4 шт
- Кронштейн ----- 1 шт
- 4-х проводной кабель ----- 2 шт
- TF карта для SD карт ----- 1 шт
- Краткое руководство ----- 1 шт
- Внешний переключатель адаптера питания ----- 1 шт
- Установочный диск с полным руководством и программами для мобильных устройств ----- 1 шт

1.4 Схема подключения

А: Для 7-дюймового монитора пользователи могут подключить до двух вызывных панелей на соответствующие интерфейсы, согласно спецификациям следующей схемы. Дополнительный блок питания для замков в комплект не входит

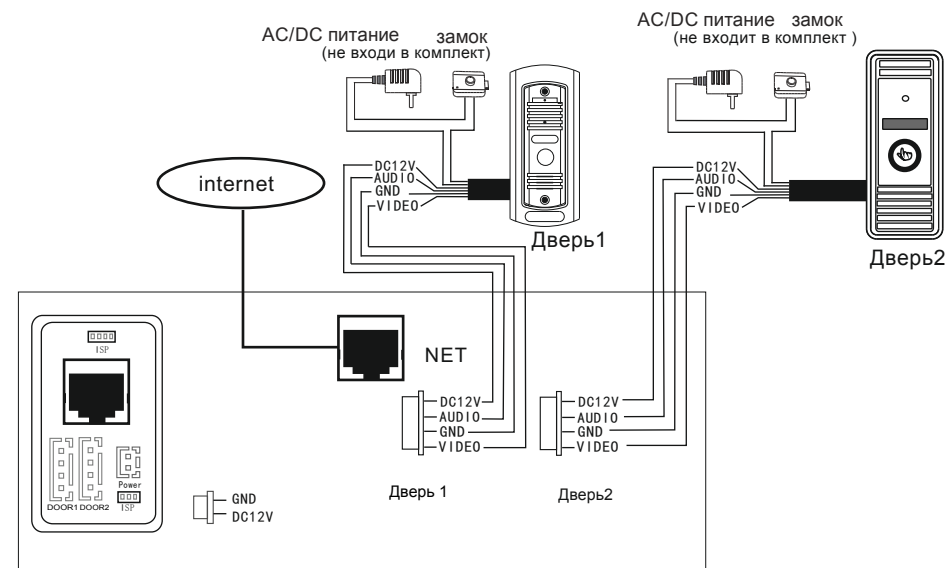

1.5 Примечание при подключении кабеля



Электрический замок в комплект не входит, вы можете приобрести электрический замок самостоятельно.



В стандартном комплекте поставки система поддерживает замки с нормально открытым (НО) методом открывания дверей. Это означает, что в нормальном состоянии контакты реле разомкнуты, замок в постоянно закрытом состоянии. Если кнопка разблокировки нажата, контакты реле закрываются и блокировка замка снимается.




При монтаже монитора домофона, обязательно отсоедините все источники питания (внешние, внутренние) от сети.



Использование и выбор кабеля. Обратите внимание, важно соблюдать способы подключения по схемам представленным ниже.

Обычный не экранированный и экранированный кабель, способы подключения:

Расстояние $\leq 28\text{m}$ ($4 \times 0.2\text{mm}^2$) Расстояние $\leq 50\text{m}$ ($4 \times 0.3\text{mm}^2$) Расстояние $\leq 80\text{m}$ ($4 \times 0.5\text{mm}^2$)




Не экранированный кабель ($\leq 50\text{m}$)




Экранированный кабель ($\leq 80\text{m}$)

2. 3-жильный не экранированный + видео кабель (75-3) Способ соединения:

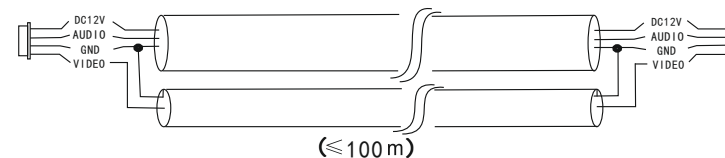


($\leq 100\text{m}$)

3. Кат. 5 и Кат.6 способ соединения сетевого кабеля: (не рекомендуется)




Не экранированный сетевой кабель ($\leq 20\text{m}$)



Экранированный сетевой кабель ($\leq 40\text{m}$)


1.6 Процесс установки монитора

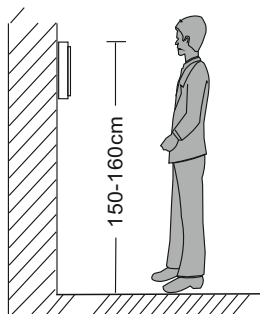

⚠️ ПРИМЕЧАНИЕ:

- * Избегайте установки устройства в местах с сильным излучением, например: телевизор, компьютер и т.д.
- * Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным специалистом.
- * Избегайте падения монитора, в противном случае, внутренние компоненты могут быть повреждены.
- * Выберите наиболее подходящее место для крепления монитора, монитор необходимо установить на уровне глаз пользователя.
- * Отключите питание перед установкой!
- * Держитесь на безопасном расстоянии от источника питания переменного тока.
- * Избегайте попадания влаги и воздействия на монитор магнитных полей.

Для установки домофона, выполните следующие действия, как показано на рисунке ниже:

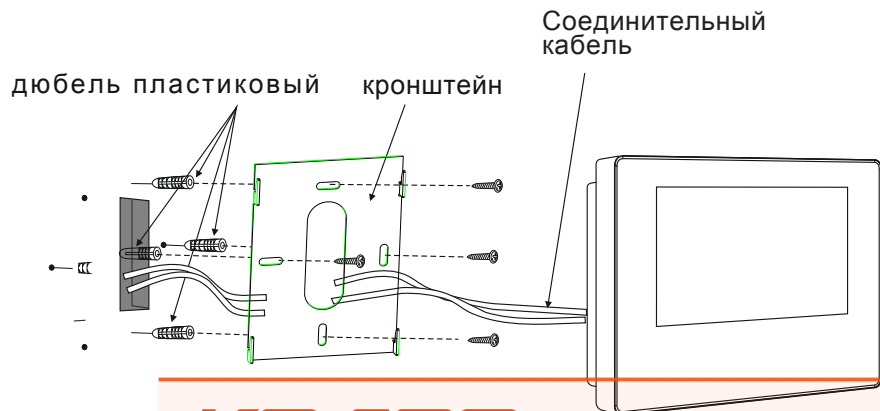

1.7 Описание основных функций домофона

◆ Звонок от посетителя

Обратите внимание на подключение 2-х вызывных панелей.

Режим ожидания

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывную панель 1

10 сек. непрерывного тона
▼ Ding Dong слышен внутри и снаружи

Изображение посетителя автоматически отображается на экране домофона

Нажмите кнопку Talk для разговора

▼ Завершение звонка

Начните разговор с наружной вызывной панелью

Продолжительность разговора 120сек.

Нажмите на кнопку открытия замка на мониторе

Посетитель нажимает кнопку вызова на вызывную панель 2

❗ ВНИМАНИЕ:

При одновременном нажатии, сразу двух кнопок на вызывных панелях, сработает та вызывная панель, на которую нажали первой. Другая вызывная панель не сработает и будет находиться в режиме ожидания.

В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы посмотреть изображение с вызывной панели 1. Нажмите кнопку еще раз, чтобы посмотреть изображение с вызывной панели 2.

❗ ВНИМАНИЕ:

Домофон автоматически переходит в режим ожидания, если вы не дома или не успели ответить на вызов в течении 60 сек.

Открыть дверной замок

Нажмите кнопку Hang up для завершения разговора

Выход

❗ Изображение и звук не будут отключаться в течение 20 секунд после нажатия кнопки разблокировки, эта функция позволит вам убедиться, вошел ли посетитель в дверь.


❗ Для моделей с SD картами. Если SD-карта была вставлена в домофон, после нажатия кнопки вызова посетителем на вызывной панели, устройство начнет записывать в течение нескольких секунд.

◆ Мониторинг

- * Обратите внимание, после подключения 2-х вызывных панелей на 1 монитор, требуется двойной контроль:

*

Режим ожидания

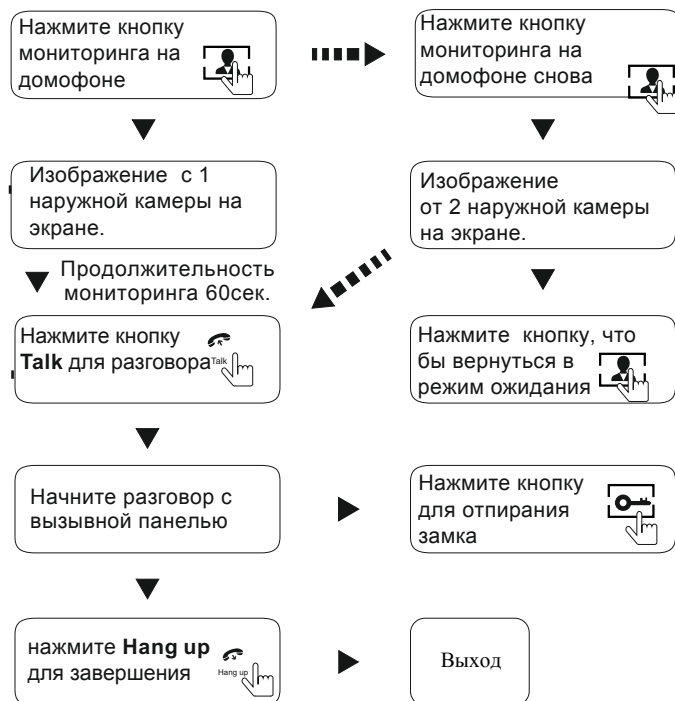

Обратите внимание, что если вы используете две вызывные панели и активируете режим мониторинга, но при этом на дисплее ничего не показывает, отключите питание от домофона на 10 сек., после чего включите домофон в сеть.



Если разговор с домофона ведется в режиме мониторинга, и в течение этого времени посетитель нажмет кнопку вызова на вызывной панели, режим мониторинга будет прерван. Появится изображение посетителя с той вызывной панели, с которой был произведен вызов. Вы можете нажать кнопку разговора, чтобы активировать разговор с посетителем; для более подробной информации об операциях, пожалуйста, обратитесь к настройке вызова на стр. 13.

Внимание

- * Если есть какие-либо сомнения в отношении информации в данном руководстве, вы можете позвонить в нашу компанию для разъяснений.
- * Возможны некоторые различия между описаниями, приведенными здесь и фактическими устройствами, так как наши продукты постоянно развиваются и модернизируются. Приносим свои извинения, если это руководство не содержит все последние обновления. Спасибо.

2. Настройки системы внутри помещений

2.1 Соединение через проводную сеть

А.Пользователь, может подсоединить домофон через сетевой кабель:

1. Подключите сетевой кабель с разъемом RJ45, в сетевой разъем домофона.
2. Подключите адаптер питания к электрической розетке домофона.
3. После сетевого соединения, обычно через 5 секунд загорится индикатор: соединение (оранжевый), индикатор данных (зеленый)

. Схема подключения через проводную сеть на рисунке 1 в качестве примера.

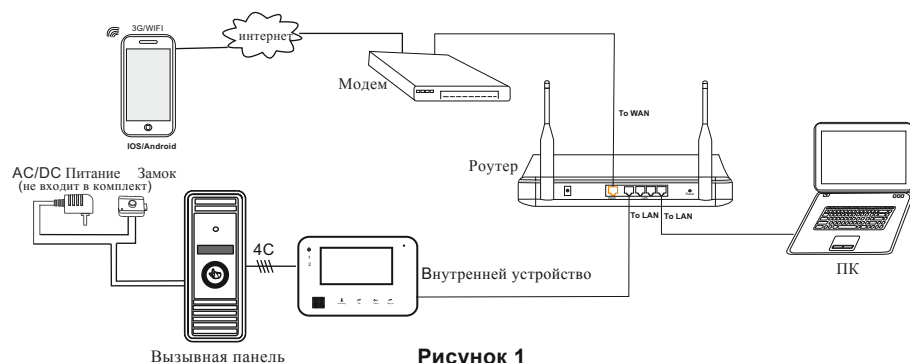


Рисунок 1

2.2 Соединение через беспроводную сеть

Домофон может работать в режиме точки доступа. Пользователь должен установить специальную программу для мобильной операционной системы, на своем смартфоне. Программа для Android находится на прилагаемом компакт-диске, либо загрузите ее в "Play Store", программа для iPhone или iPad должна быть загружена через "App Store". В "Play Store" или "App Store", в поисковике найдите "MobileEyeDoor +" установите ее на смартфон или планшет. Пожалуйста, см. руководство по эксплуатации программы для мобильных устройств пользователя. На домофоне в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "Talk" на передней панели, не отпускайте кнопку, пока не услышите звуковой сигнал, означающий, что устройство программируется в режиме точки доступа, устройство автоматически перезагрузится. Подождите немного, услышав еще один сигнал, что означает, что устройство успешно перезагрузилось. В режиме точки доступа индикатор питания мигает. Включите WLAN на смартфоне или планшете пользователя, чтобы увидеть доступные сети и UID внутреннего устройства (UID прилагается к домофону, на задней части панели). Выделите нужную вам сеть и подключитесь к ней.

Пользователь может подсоединить домофон к локальной беспроводной сети посредством маршрутизатора, в рамках программы "MobileEyeDoor +" на своем смартфоне. Нажмите на иконку "MobileEyeDoor +", чтобы запустить программу, нажмите кнопку +, чтобы добавить новое устройство. Нажмите кнопку "LAN Search" и онлайн-устройства появятся в "поиске устройств", выберите тот UID, чье число и название такое же, как и на вашем домофоне, выберите его, чтобы добавить устройство. После успешного добавления устройства, нажмите кнопку "Wi-Fi Настройка",

имеющиеся беспроводные устройства будут показаны в списке. Выберите нужную сеть для подключения, введите пароль (если маршрутизатор попросит его), после этого вы будете подключены к беспроводному маршрутизатору. Вернуться к WLAN настройкам на мобильном смартфоне и выберите беспроводной маршрутизатор, внутренний блок был подключен. Теперь беспроводная функция внутреннего устройства была активирована и работает нормально. Для более подробной информации о "MobileEyeDoor +", пожалуйста, обратитесь к разделу 3.1 для мобильных устройств в полном руководстве. Примечание: 1. Если устройство вошло в режим App, но беспроводная функция устройства не была активирована через "MobileEyeDoor +" или пользователь ничего не делает с устройством, через 10 минут устройство автоматически выйдет из режима точки доступа. 2. Когда устройство вошло в режим точки доступа, нажмите и держите кнопку "Talk" пока не услышите звуковой сигнал, это означает, что устройство автоматически перезагрузилось и вернулась в предыдущий режим подключения.

