

# ***FALCON EYE***

## 7-ДЮЙМОВЫЙ СЕНСОРНЫЙ ВИДЕОДОМОФОН **FE-SLIM**

Инструкция по эксплуатации



## Важная информация по безопасности


### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1) Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием продукта.
- 2) Не обрезайте кабель питания. Не подключайте устройство в сеть до окончания всех электромонтажных работ.
- 3) При установке или извлечении карты памяти, отключите питание домофона.

### Инструкция по безопасности

- 1) Не подключайте электропитание : во взрывоопасной атмосфере, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. С электрическим приводом продукты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- 2) Предупреждения, меры предосторожности, описанные в данной инструкции по эксплуатации не могут охватить все возможные условия и ситуации, которые могут возникнуть.
3. Не подвергайте адаптер питания влаге, дождю и сырости. Попадание воды в блок питания увеличивает риск поражения электрическим током.
4. Не злоупотребляйте шнуром питания. Держите шнур питания вдали от: масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
5. Адаптер должен соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку в любом случае. Не модифицированные вилки розетки, уменьшают риск поражения электрическим током.

## Комплектация

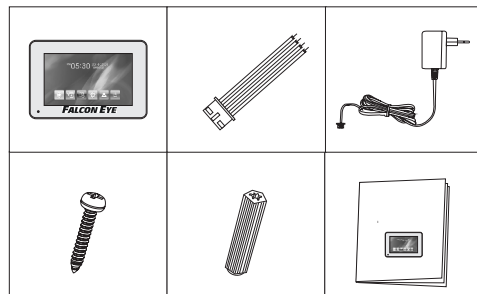


1

## Установка



**ВНИМАНИЕ:** USB слот используется исключительно для обновлений

### Установка

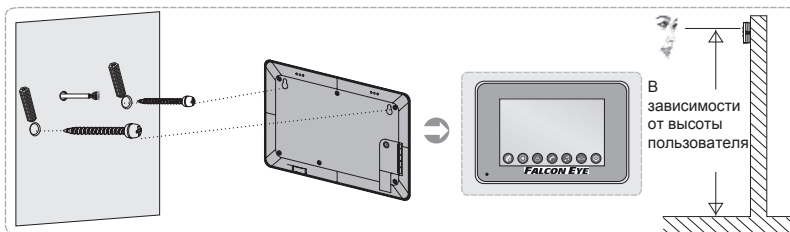


- 1.Выберите подходящее место.
- 2.Просверлите отверстия в стене.  
А: Установите ответную планку монитора.  
В:Затяните винты.
3. Подсоедините провода.
4. Подключите в соответствующие интерфейсы провода от вызывной панели .


2

## Инструкции по установке

### Кабельные соединения

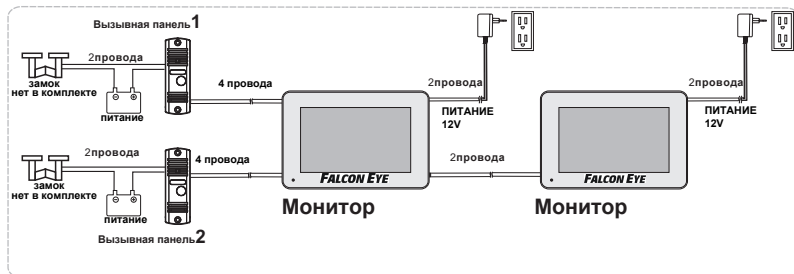

### Кабельные соединения монитора

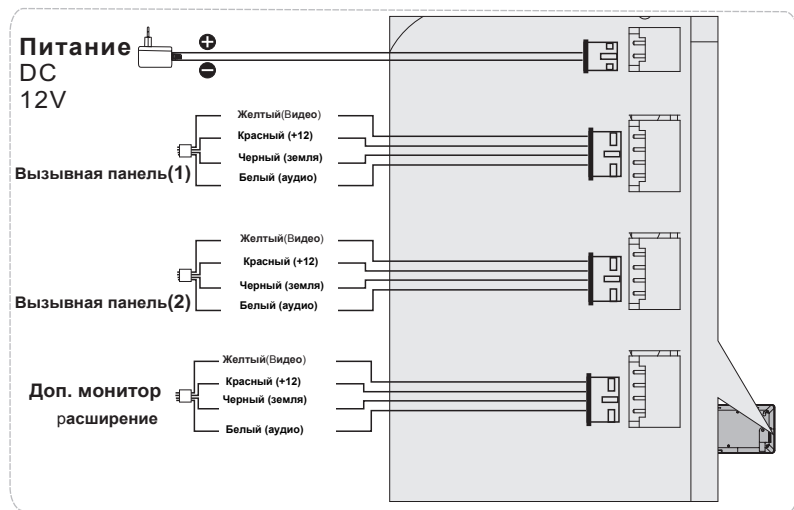


## Общие инструкции по эксплуатации

При подключении сетевого адаптера, монитор включится автоматически.

Для отключения нажмите кнопку .

### 1. Интерком:

В режиме ожидания, когда посетитель нажимает кнопку вызова вызывной панели, монитор домофона издаст звуковой сигнал, тем самым активирует домофон. Домофон автоматически отображает изображение посетителя на экране..

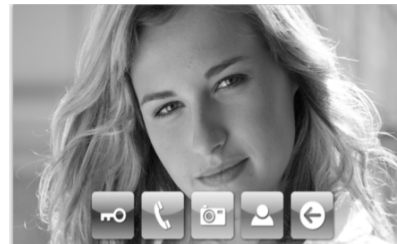

1. Нажмите для разговора с посетителем.
2. После разговора с посетителем, нажмите для открытия замка
3. Нажмите что бы сделать фото
4. Нажмите для просмотра изображения с наружной вызывной панели.
- По окончании
5. нажмите для выхода.

### 2. Монитор:

В режиме ожидания, нажмите на иконку , экран автоматически отобразит картинку, с внешней стороны входной двери.



1. Нажмите для открытия замка .
2. Нажмите что бв сделать фото
3. Нажмите для просмотра изображения с наружной вызывной панели
- По окончании
4. Нажмите для выхода.

### 3. Сделать фото.

В режиме мониторинга и просмотра изображения с вызывных панелей, можно сделать фото. Для этого нажмите . При нажатии кнопки на вызывной панели посетителем, фото будет делаться автоматически.

### 4. Воспроизведение фото файлов


При нечитаемости изображения, иконка начнет мигать



Удалить фотографию    Удалить папку


1. Нажмите или для выбора файла
2. Нажмите для переключения в полноэкранный режим,
3. Нажмите для перехода в предварительный режим.
4. Нажмите или для перехода в окно удаления файлов
5. Выберите для удаления файла. Выберите для отмены удаления файла с карты памяти.
6. Нажмите для копирования файлов

### 5. Настройки Время\Дата

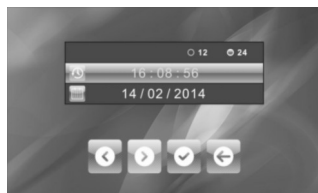

1. Выберите пункт, который требуется изменить
2. Нажмите или для настройки.
3. Нажмите для конфигурации.
4. Нажмите для возврата настроек

### 6 Системные настройки

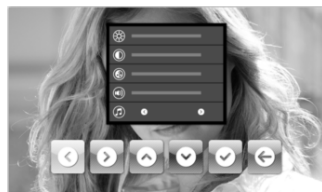

1. Нажмите или для выбора опций
2. Нажмите или для настройки.
3. Нажмите для конфигурации.
4. Нажмите для возврата настроек

## Спецификация

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Размер дисплея          | 7"(дюймов)      |
| Разрешение              | 800X3(RGB)X480  |
| Питание                 | 12V  1A         |
| Потребление тока        | 300~600mA       |
| Рабочая температура     | 0℃ ~ +50℃       |
| Формат изображений      | JPEG            |
| Карта памяти            | TF card (≤32GB) |
| Относительная влажность | 85%(Макс.)      |
| Габариты(ШхВхГ)         | 230x137x28mm    |

\* Если есть какие-либо сомнения или споры в отношении информации в данном руководстве, вы можете позвонить в нашу компанию для разъяснений.

\* Возможны некоторые различия между описаниями, приведенными здесь и фактическими устройствами, так как наши продукты постоянно развиваются и модернизируются. Приносим свои извинения, если это руководство не содержит все последние обновления. Спасибо