

УМНЫЙ ВИДЕОДОМОФОН
СЕРИЯ ВАН ГОГ

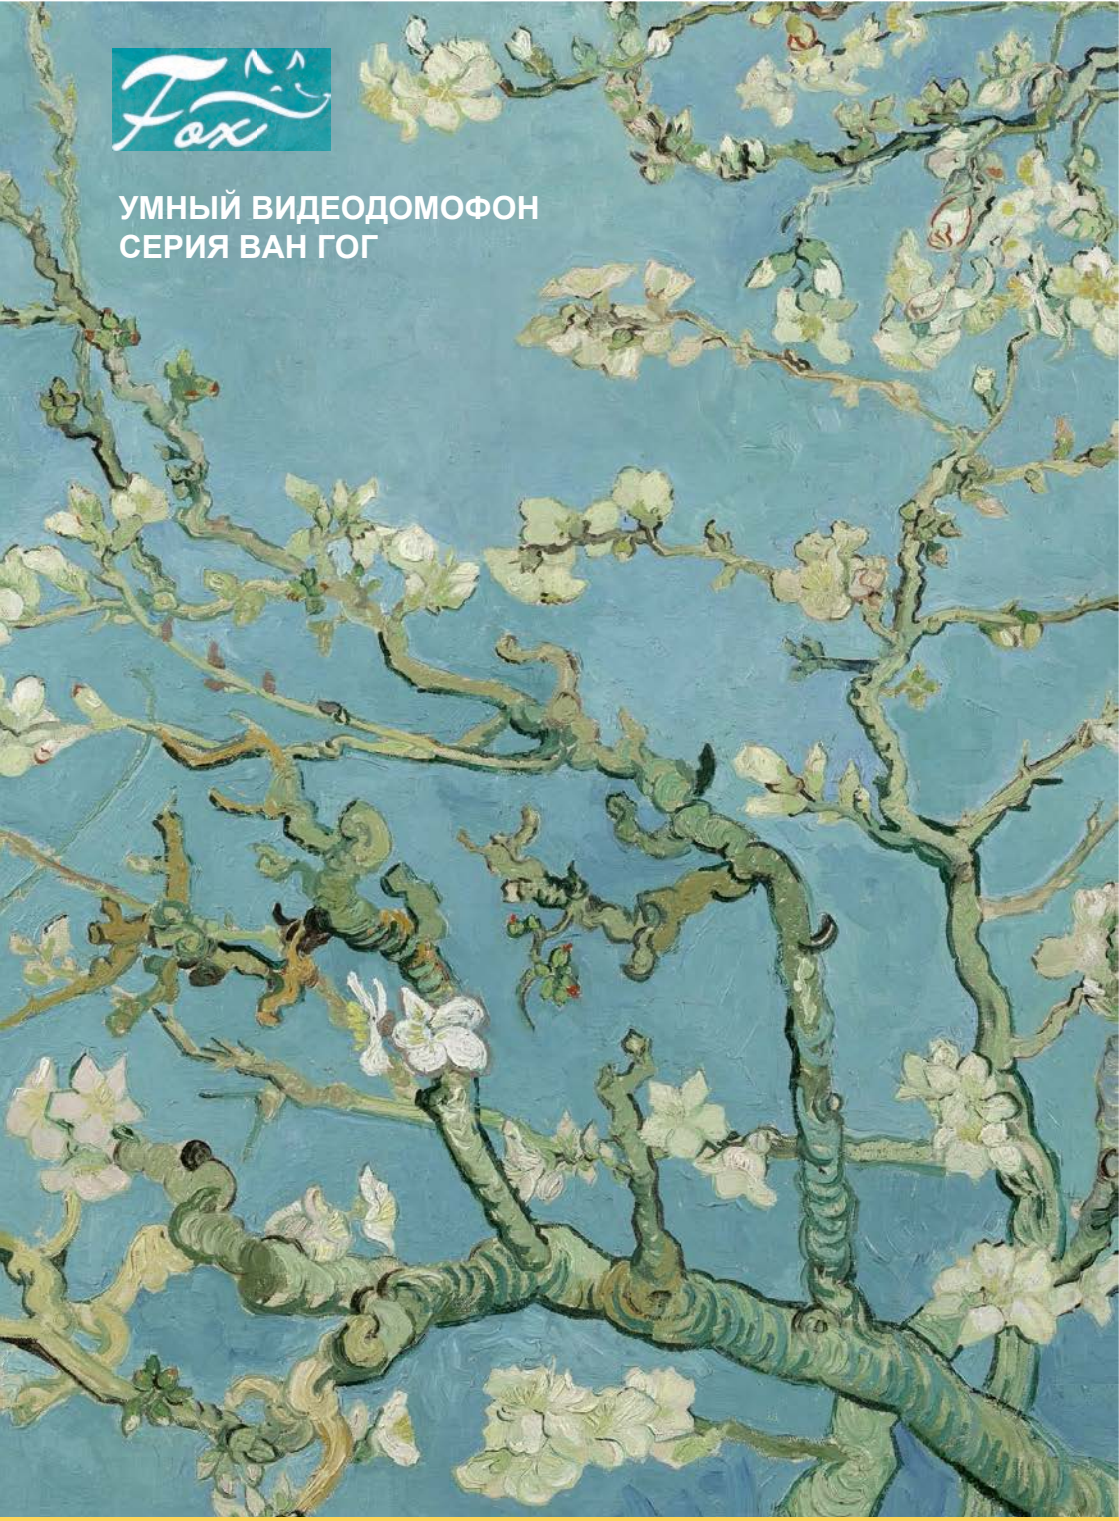


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ВНЕШНИЙ ВИД


FX-PVD100GT (ВАН ГОГ 10)

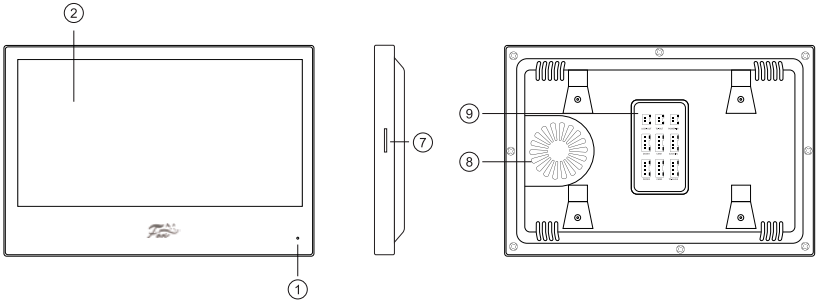

FX-PVD70GT (ВАН ГОГ 7)

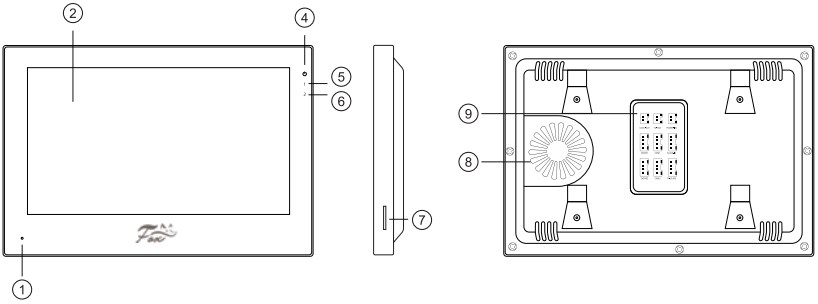

FX-PVD74GM (ВИНСЕНТ 7)

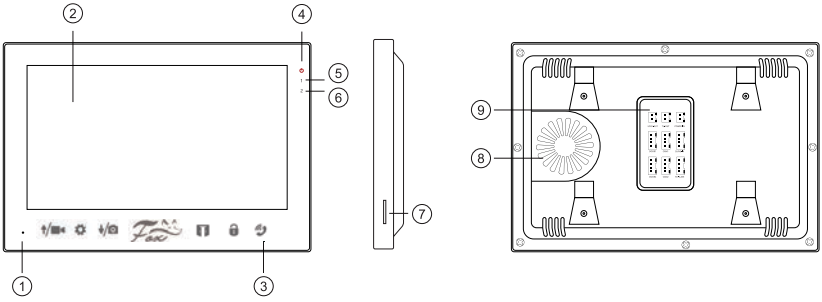

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


№	Описание
①	Микрофон
②	Экран
③	Функциональные кнопки
④	Индикатор включения
⑤	Индикатор двери 1
⑥	Индикатор дверь 2
⑦	Слот SD-карты
⑧	Динамик
⑨	Разъемы подключения
⑩	Включение / выключение оборудования (опционально)
⑪	AC (100-240V)

*** Для моделей с сенсорными кнопками:**

Кнопка	Описание
	Интерком, удерживать 2 сек. для активации функции
	Просмотр видео, однократное нажатие для смены канала
	Отпирание дверей
	Отпирание ворот
	Ответить / Завершить вызов / Повтор
	Увеличить / Вверх / Записать видео
	Настройки меню / Подтвердить
	Уменьшить / Вниз / Сделать снимок
	SD карта (приобретается отдельно)

Скачано с sec.ru


РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

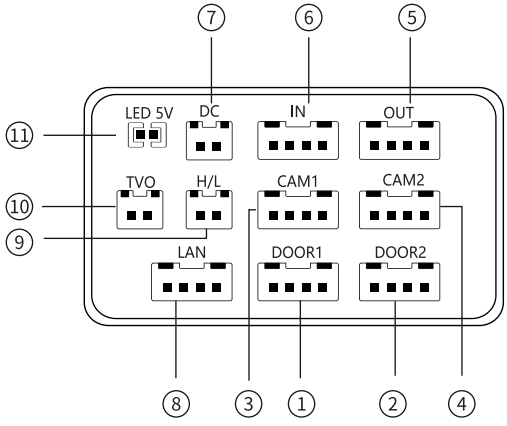

№	Описание
1	Дверь 1
2	Дверь 2
3	Камера 1
4	Камера 2
5	Выход (Подключение к следующему экрану)
6	Вход (Подключение к последнему экрану)
7	Разъем питания, DC 12V
8	LAN разъем
9	Разъем подключения реле ворот
10	Видеовыход
11	LED подсветка кнопки вызова на наружнем блоке (выньте перемычку, чтобы отключить подсветку)


Скачано с sec.ru

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРКОМ

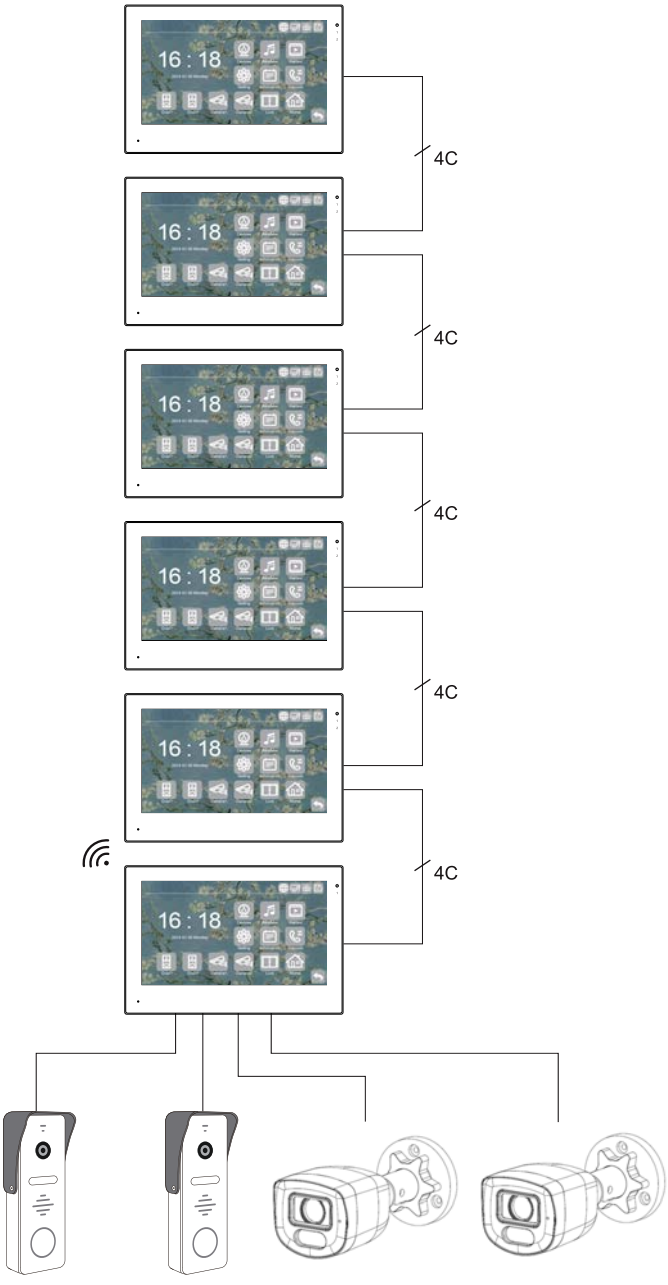

Скачано с sec.ru

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

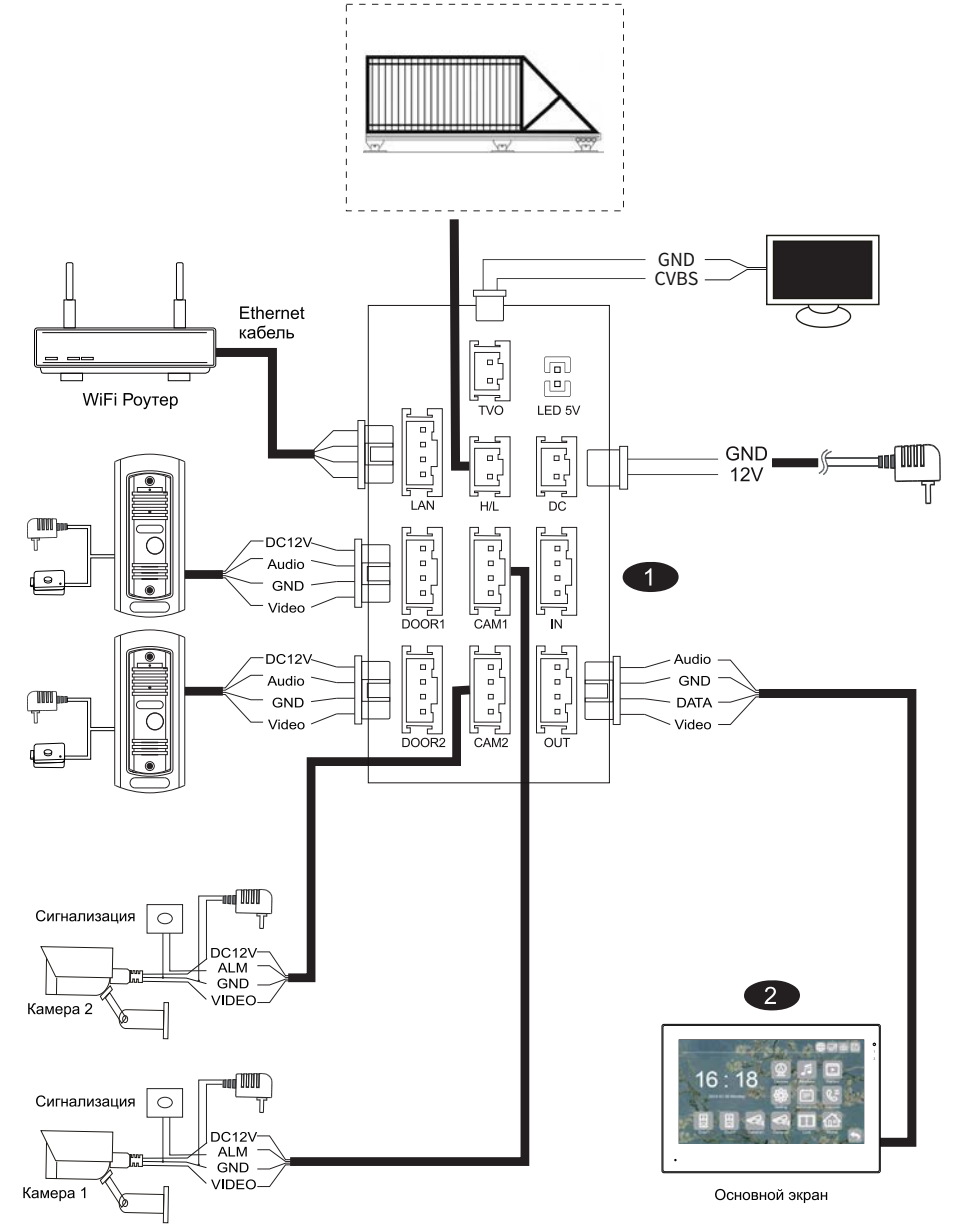

Скачано с sec.ru

КАБЕЛЬ ДЛЯ КОММУТАЦИИ

Обратите внимание на маркировку разъемов на устройстве, чтобы избежать неправильного подключения.

Требования к проводам соединения подключаемых устройств:

1. Простой 4-х жильный или экранированный кабель передачи данных;

2. Использование кабеля в зависимости от его длинны:

- до 30 метров - сечение 4 x 0.65 мм^2
- от 30 до 50 метров - сечение 4 x 1.0 мм^2




3. Если расстояние превышает 50 метров, рекомендуется выбрать экранированный кабель.

Соедените оплетку экранирования с жилой заземления .


Трехжильный экранированный кабель + коаксильный видеокабель (SYV75-3)



Кабель совмещенный с видеокабелем и питающими проводами (2 x 0.5 мм^2 + 75-3)



4. При использовании обычного 8-ми жильного ethernet-кабеля CAT5, CAT6 или CAT6E максимальное расстояние от наружной камеры до самого удаленного внутреннего монитора будет ограничено. Простой ethernet-кабель - менее 20 метров, экранированный ethernet-кабель - до 40 метров.
В данном случае витые пары 8-ми жильного кабеля используются как один провод.




Если это экранированный провод, он должен быть подключен к заземлению (GND).

Скачано с sec.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран	7" / 10.1"
Разрешение экрана	1024x600 пикс.
Режим коммуникации	Двухсторонний
Время разговора	120 секуунд
Ток в режиме ожидания	≤ 150 мА
Ток в рабочем режиме	≤ 250 мА
Источник питания	Внешний источник питания DC 12V
	Встроенный источник питания (опция)
Рабочие температуры	-10 ˚C .. +50 ˚C
Установка	Поверхностный монтаж
Макс.объем SD-карты	≤ 1ТБ
Формат видео	AHD / CVI / TVI / CVBS

УСТАНОВКА

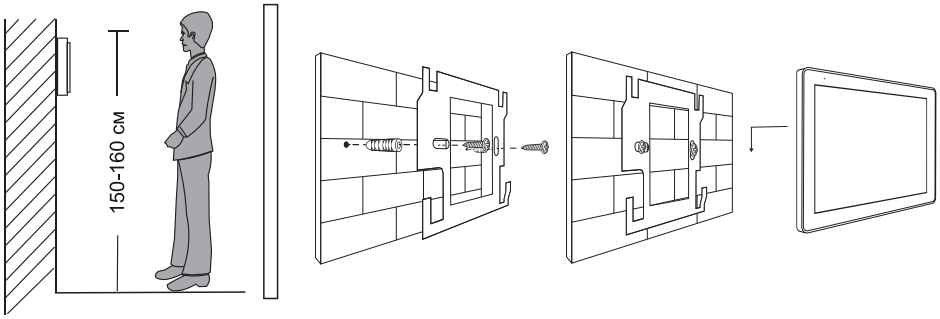

Примечание:

1. Устанавливайте дисплей на удаленном расстоянии от источников помех (телевизоров, видеорегистраторов и т. д.)

2. Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.

3. Не бросайте, не трясите и не стучите по устройству, иначе можно повредить его элементы.

4. Выбирайте оптимальное место установки - не мение 150 см от пола.

5. Отключите питание перед установкой.

6.Располагайте устройство на расстоянии более 30 см от силовых кабелей, чтобы избежать помехи.

7. Избегайте попадания влаги в устройство, воздействия магнитных полей и химических веществ.

Скачано с sec.ru

ОСНОВНОЙ ЭКРАН



	• Иконка красная – включен детектор движения • Серая иконка – детектор выключен
	• **Режим «дома»**: Нормальный режим • **Режим «вне дома»**: посетители будут получать уведомление о необходимости оставить сообщение при вызове (требуется SD-карта) • **Режим «не беспокоить»**: монитор переходит в беззвучный режим.
	Статус подключения приложения к сети
	Статус сетевого подключения
	Статус CD-карты
	Журнал вызовов
	Журнал входящих сообщений от посетителей
	Журнал обнаружения движения
	Журнал срабатывания сигнализации

Скачано с sec.ru

НАСТРОЙКИ

СИСТЕМА



- **ID устройства** должен быть настроен правильно, в противном случае монитор может работать не корректно. Основной монтор, к которому подключаются вызывные панели и CCTV камеры, является в системе главным и ему присваевается 1 номер. Все дополнительные мониторы, если таковые имеются, подключаются к основному последовательно и именуются по порядку 2/3/4/5/6.
- Поддерживаются micro SD-карты емкостью до 1 ТБ. Перед использованием карты памяти на 16/32 ГБ, отформатируйте ее при помощи ПК в формате FAT32 . При использовании SD-карты емкостью 64ГБ-1ТБ, отформатируйте ее в EXFAT на ПК. После чего рекомендуется отформатировать карту при помощи монитора.


  ВАЖНО: Пожалуйста, обратите внимание, что без карты памяти функция детекции движения работать не будет, запись по вызову посетителя и голосовые сообщения сохраняться не будут.

- После форматирования SD-карты при помощи монитора, на ней будет созданы структурированные папки. Для воспроизведения пользовательских мелодий или работы фоторамки, сохраните фото или мелодии в соответствующие папки. Например, для режима фоторамки поместите фотографии в папку “DigitalFrame”, а мелодию для пользовательского звонка - в папку “Ring”.

- **СБРОС НАСТРОЕК:** Все параметры сбрасываются к заводским. Устройство понадобится удалить из мобильного приложения FOX Smart после сброса настроек на заводские. После чего снова подключиться к FOX Smart, в противном случае оно не сможет быть добавлено и использовать другими учетными записями.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ФОТОРАМКА

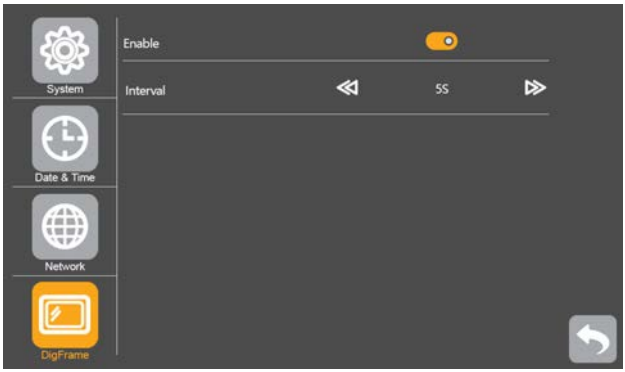


Примечание:

- Перед использованием режима «Фоторамка» **Digital Frame**, сохраните изображения на SD-карте в соответствующую папку.

- Поддерживаемые изображения: JPEG, 2526x1576 Пикс. максимум

ВРЕМЯ

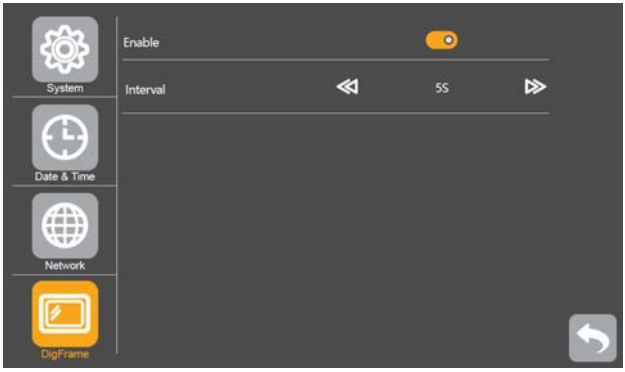

- **Analog Clock**: Часы с циферблатом.
- **Digital**: Цифровые часы.
- **Screen Saver**: если функция включена, после отображения времени в течение 10 секунд устройство автоматически перейдет в режим заставки.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

- **Screen Saver**: если функция включена, после отображения времени в течение 10 секунд устройство автоматически перейдет в режим заставки.


- ЗАСТАВКА



05:00-07:59



08:00-16:59

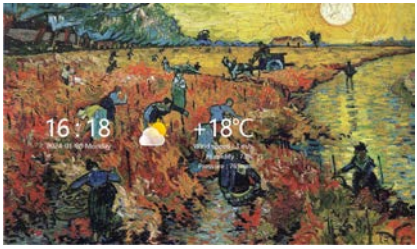

17:00-19:59




20:00-04:59

Внимание: Все изображения, используемые в меню данного устройства, в том числе и при отображении режима ожидания, являются копиями (репродукцией) оригинальных картин, величайшего нидерландский художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога. Изображения служат, только для ознакомления с творчеством художника и его особого взгляда живопись!

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

УСТРОЙСТВА

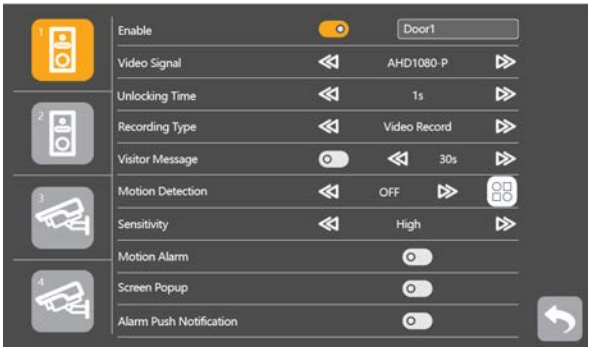

- При использовании дисплея с сенсорным экраном можно изменить отображаемое имя внешних устройств (**Enable**). Нажмите Door1 и введите желаемое имя (макс. 9 символов). Дисплеи с сенсорными кнопками такую функцию не поддерживают.
- Укажите верный входящий видеосигнал (**Video Signal**) соответствующий внешнему устройству, иначе видеосигнал может отображаться неверно. Если вы точно не знаете разрешение и формат входного видеосигнала, вы можете использовать функцию автоматического обнаружения.
- включите функцию "Обнаружение движения" (**Motion Detection**), если хотите получать уведомления о движении перед дверью. Вы можете выбрать режим "Движение" (**Motion**) или "Человек" (**Human**). Режим "Движение" относится к любым изменениям перед дверью. Режим "Человек" относится только к действиям людей перед дверью. Система поддерживает максимум 4 канала обнаружения движения и максимум 1 канал обнаружения человека.
  Когда функция обнаружения движения включена, нажмите , чтобы установить область обнаружения движения. По умолчанию это вся видимая область. Нажимайте на экране, чтобы сделать область прозрачной. Это означает, что в данной области датчик движения срабатывать не будет. Если вы хотите снова изменить область обнаружения движения, просто нажмите на квадрате еще раз.



- Включите функцию "Всплывающее окно" (**Screen Popup**), если вы хотите, чтобы видео с камеры автоматически отображалось на экране при движении перед дверью.
- Включите функцию (**Alarm Push Notification**) для автоматической отправки уведомлений на телефон при движении перед дверью.
- Функция области обнаружения движения доступна только для моделей с сенсорным экраном

Скачано с sec.ru


МЕЛОДИЯ



- В меню **Setting** Выберите мелодию звонка, сохраненную в устройстве или на SD-карте. Отрегулируйте громкость (**Volume**) и продолжительность (**Duration**) звонка.


ЗАПИСЬ

Модель с сенсорным экраном

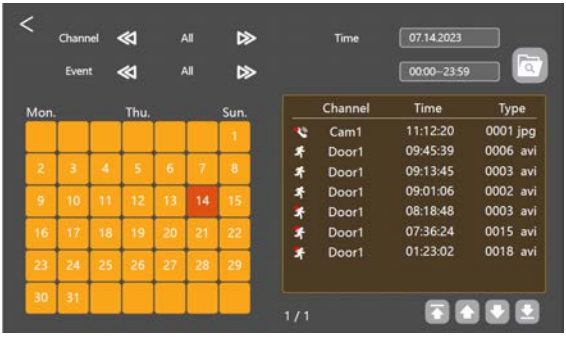

- Просмотрите журнал вызовов (**Call**), сообщений от посетителей (**Visitor message**), обнаружения движения (**Motion Detection**) и тревоги (**Alarm**). Длительное нажатие файла позволяет перейти к опции удаления. Для использования этой функции требуется SD-карта.

Модель с сенсорными кнопками

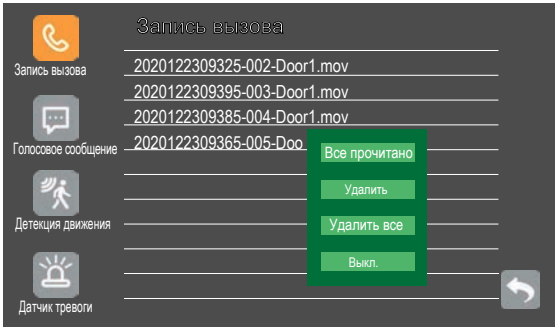


Убедитесь, что SD-карта вставлена и работает, для сохранения всех записей и воспроизведения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

МОНИТОРИНГ



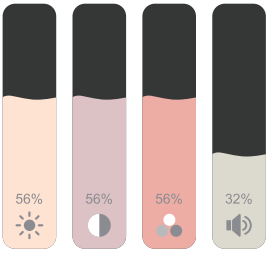

	 Яркость Контраст Насыщенность Громкость
	Переключение канала, Door1>Door2>Camera1>Camera2
	Снимок экрана
	Запись видео
	Открытие / Закрытие замка
	Открытие ворот
	Ответить / Повесить трубку

Скачано с sec.ru

СИСТЕМА



- Проверьте версию прошивки (**Frmware version**), **UUID**, статус сети (**Network Status**) и статус сервера Tuya (Tuya Server)**.**

РАСПОЗНОВАНИЕ ЛИЦ




Умный домофон FOX способен распознавать и открывать дверь по биометрическим данным собственника устройства. Для этого в память домофона можно добавить до 10-и пользователей.

Face increase [Добавление лиц] - снимок лица можно добавить, непосредственно с видеопотока одной из вызывных панелей, либо же поместить свое фото на SD карту, в папку FACE.

Рекомендации к снимкам: Фото лица, должно находится по центру и занимать не менее 50% площади снимка.

ВНИМАНИЕ! Биометрические данные хранятся только во внутренней памяти устройства и не передаются на внешние сервисы распознования, все ваши данные остаются у вас, что не нарушают федеральный закон о хранении биометрической информации. Но если вы, по каким либо причинам, не доверяете хранению данных в устройстве, пожалуйста, не используйте данную функцию.


SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

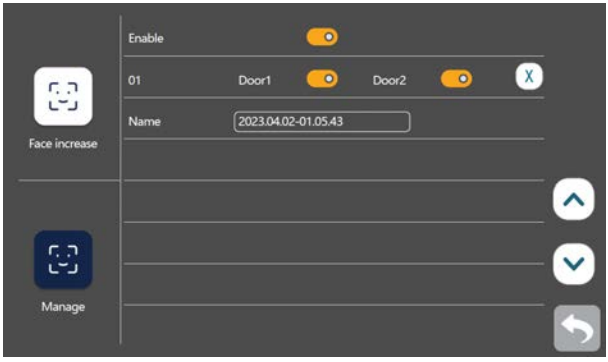

Manage [Управление] - в разделе управление можно активировать или деактивировать снимок лица, а так же настроить панель для открытия.

Система использует глубокий анализ данных при распознавании лица, а так же использует протокол антиспуфинга (подмены лица по фотографии или изображении с телефона), анализируя подвижную мимику лица и движения головы. Если объект статичен (фотография / снимок) система не откроет дверь. Для ускорения анализа при распознавании лица, слегка, перемещайте ваше лицо на несколько сантиметров в право и влево.

ИНТЕРКОМ

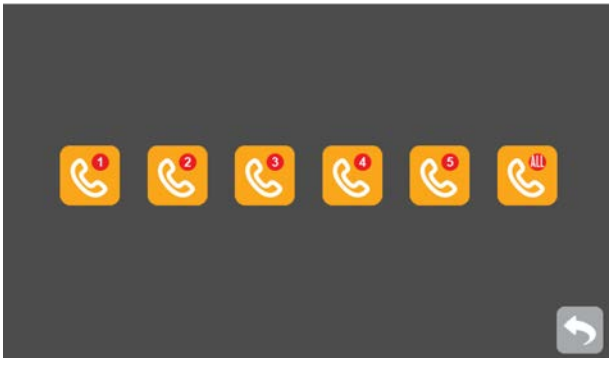

- Видеозвонки между внутренними мониторами.

ВОТРОТА



Кнопка для замка на воротах. Пожалуйста, подключите замок на воротах непосредственно к главному монитору.


Скачано с sec.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ FOX SMART



Зарегистрируйтесь, либо зайдите в уже существующую учетную запись.



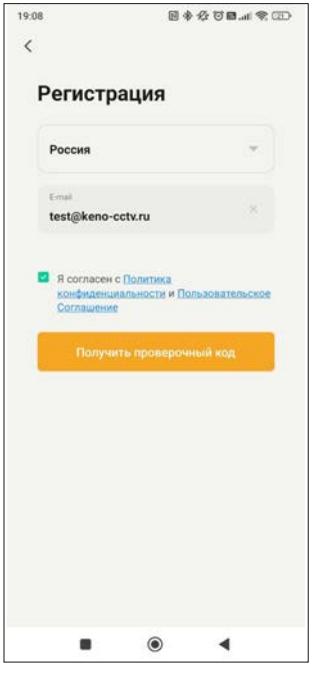


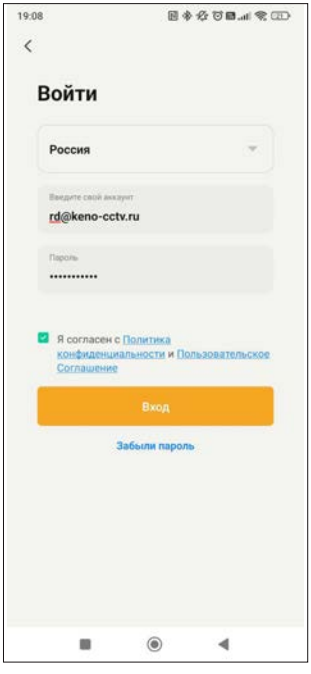

Скачано с sec.ru


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WIFI

Перейдите в меню: **Setting > Network, choose WLAN**

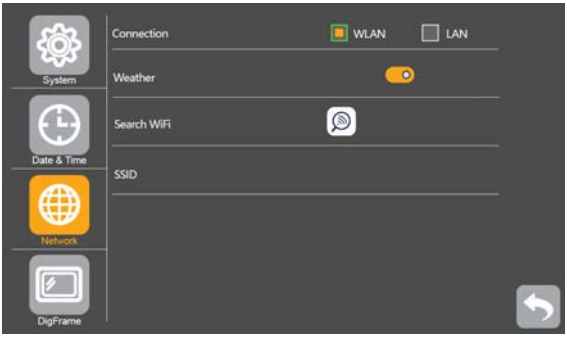


Нажмите для поиска доступных сетей. Выберите вашу Wi-Fi сеть и введите пароль. Если соединение прошло успешно, устройство автоматически перезагрузится.



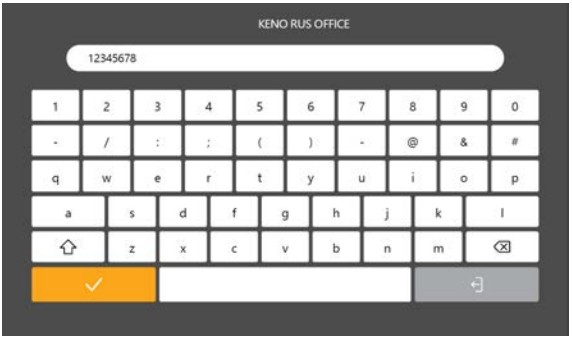

Скачано с sec.ru

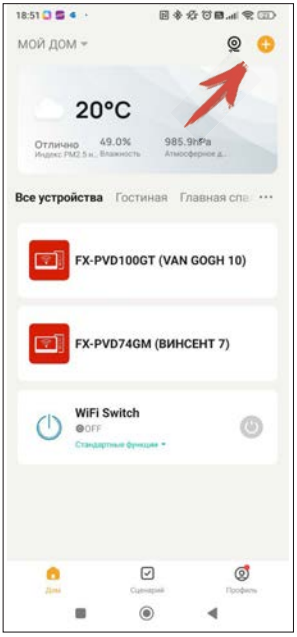

Откройте приложение **FOX** Smart или Smart Life на мобильном телефоне и нажмите "Добавить устройство". Убедитесь, что мобильный телефон использует ту же самую Wi-Fi сеть, что и интерком.



Нажмите "Добавить", когда устройство будет найдено автоматически.



После успешного подключения нажмите Done (Готово).


LAN ПОДКЛЮЧЕНИЕ




Пожалуйста, подключите внутренний монитор с помощью ethernet-кабеля CAT5. Убедитесь, что Wi-Fi на мобильном телефоне используется от того же маршрутизатора.

Скачано с sec.ru

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ИЛИ ВОРОТ

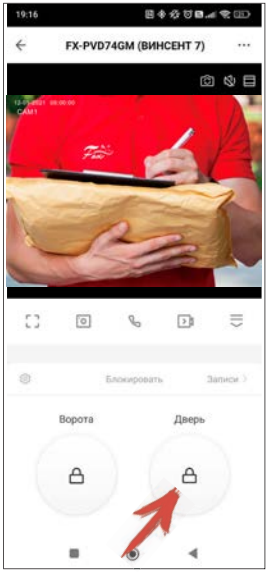


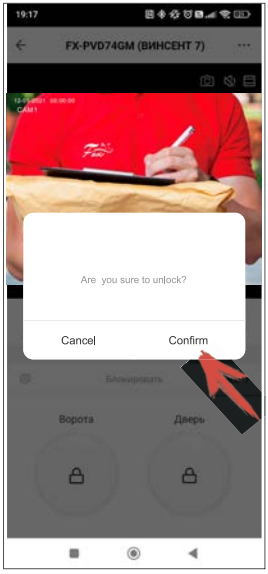


СОЗДАНИЕ ДОМА И ДОБАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Возможно одновременное подключение до 10 учетных записей к дому.


Шаг 1: Создайте новый дом (**Create a home**), дайте ему название.

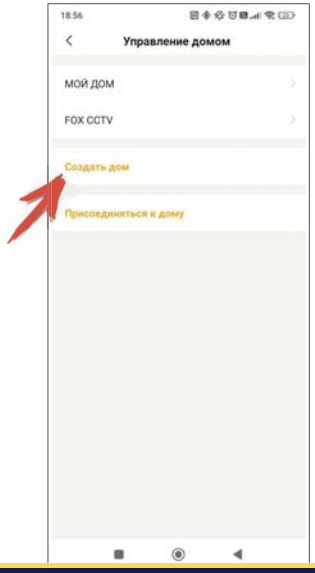


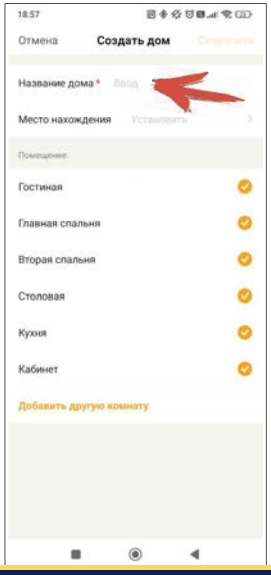

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


Шаг 2: Добавьте участника (Введите учетную запись)

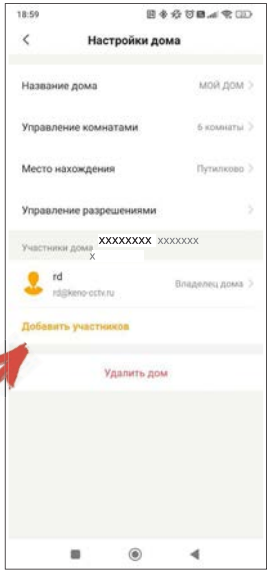


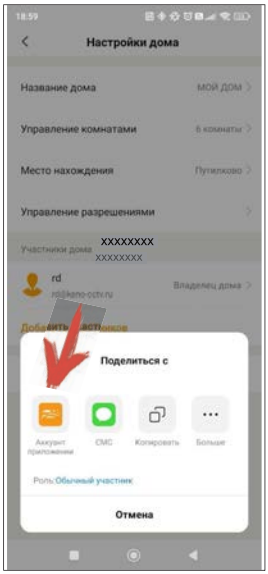

Шаг 3: Выберите дом и добавьте устройство, доступное новому участнику

ПОДЕЛИТЬСЯ ТРАНСЛЯЦИЕЙ

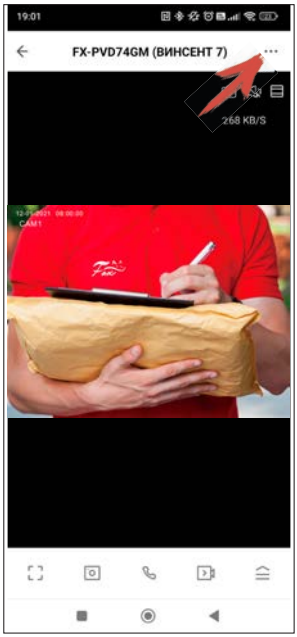

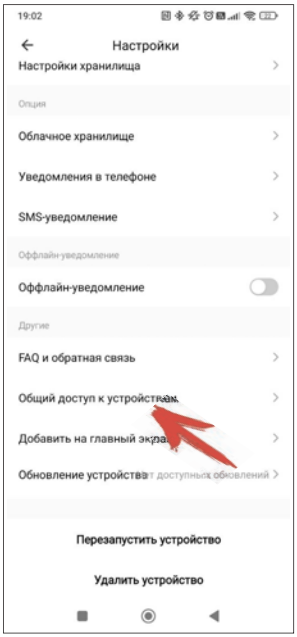




Скачано с sec.ru


ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ


Перейдите в меню: **Devices > Door > Motion Detection,** выберите режим **Motion** (Движение), **Human** (Человек) или **OFF** (Выкл)**.**


Примечание: Для использования этой функции требуется вставить SD-карту/

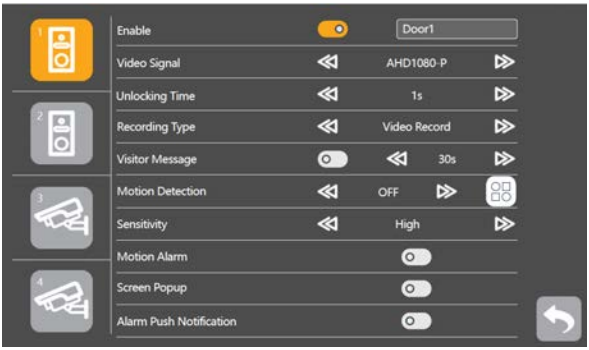

Настройка на мобильном телефоне:

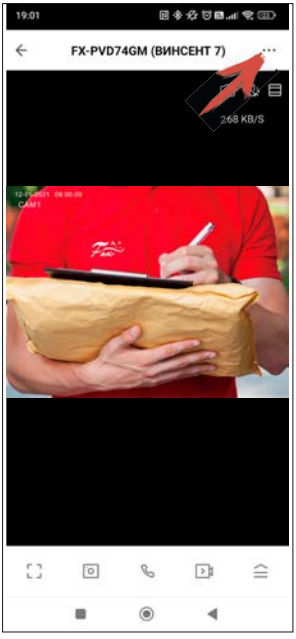


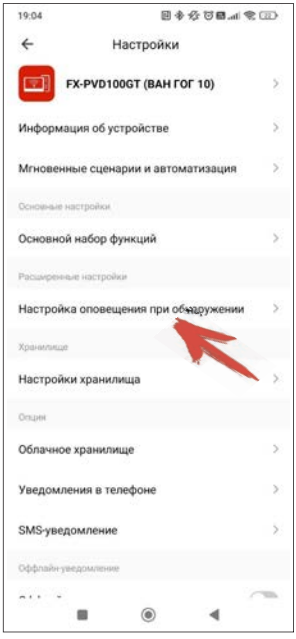

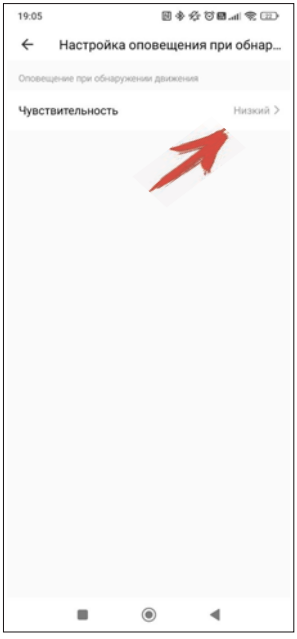

Скачано с sec.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ

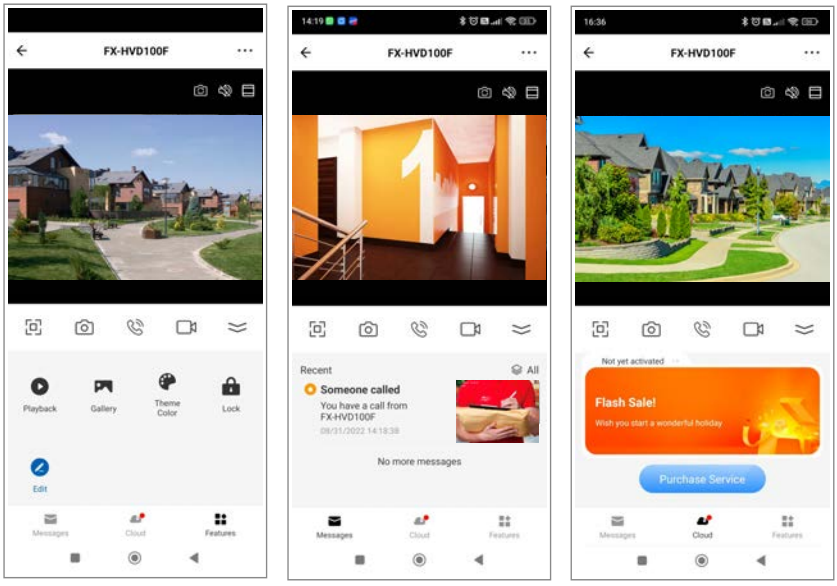

Настройка: информация о подключенном устройстве

Смена каналов видео: во время разговора / мониторинга нажмите кнопку для просмотра: Панель 1, Панель 2, Камера 1, Камера 2

Аудио: активация аудио канала от вызывной панели.

Коридор: активация режима 9:16, путем кадрирования исходного потока

Во весь экран: нажмите кнопку, чтобы отобразить полноэкранный режим.

Снимок: в режиме разговора / просмотра нажмите значок, чтобы сохранить изображение (смартфон системы Andriod сохраняет снимок в приложении; смартфон системы IOS сохраняет снимок изображения в фотоальбомах мобильного телефона

Диалог: активация двух сторонней связи с посетителем

Запись видео: во время разговора / наблюдения нажмите кнопку, чтобы начать запись видео.

Свернуть панель: упрощение меню

Поиск: удаленный просмотр видеоархива на домофоне. Внимание: убедитесь, что в монитор вставлена карта MicroSD.

Скачано с sec.ru



Альбом: смартфон системы Andriod сохраняет снимок в приложении; Смартфон системы IOS сохраняет снимок изображения в фотоальбомах мобильного телефона.



Открыть замок: во время разговора / наблюдения нажмите кнопку, чтобы открыть замок **"DOOR"** на вызывной панели или активировать реле **"GATE"** на домофоне. Как правило к нему подключают управление воротами или иную автоматику.



Тема: Возможность выбрать стиль отображения меню, светлый или темный.



Сообщение: В разделе отображается журнал со снимком события. Все снимки хранятся в облаке. **Бесплатно.**



Облако: Возможность оплатить запись видео по детекции движения, видеозвонки и сообщения в облачное хранилище. **Услуга платная.**

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В случае, если какая либо информация , в данном руководстве не понятна или не верна на Ваш взгляд, просьба связаться с нами по телефону **8 (800) 100 21 32**
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется
- Приносим свои извинения, если данное руководство не все последние обновления

Спасибо! Комманда **FOX CCTV**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru



SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru