



## ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОДОМОФОНЫ

### ВНИМАНИЕ

- В случае, если какая либо информация, в данном руководстве не понятна или неверна на Ваш взгляд, просьба позвонить нам по телефону 8 (800) 100-2132
- Допустимы некоторые отличия между описанием представленным здесь и реальным устройством, т.к. наша продукция постоянно совершенствуется.
- Приносим свои извинения, если данное руководство содержит не все последние обновления.



Спасибо.

**FX-VD7P (КОРАЛЛ 7)**  
**FX-VD7M (МОРИОН 7)**

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# 1 ОПИСАНИЕ

## 1.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

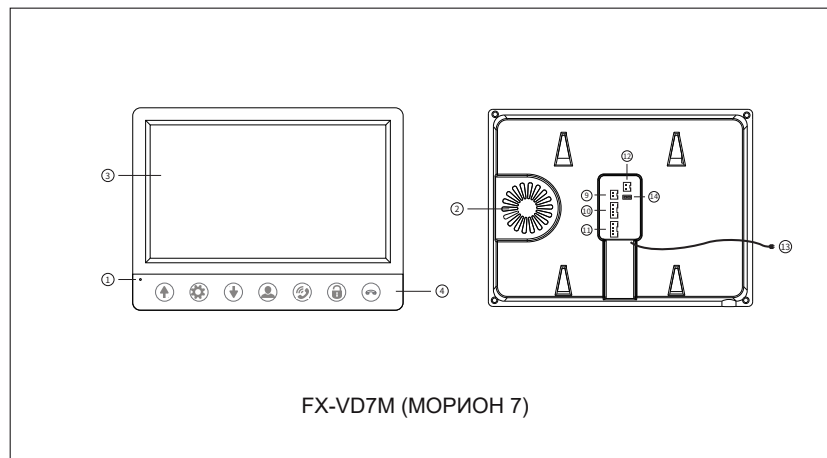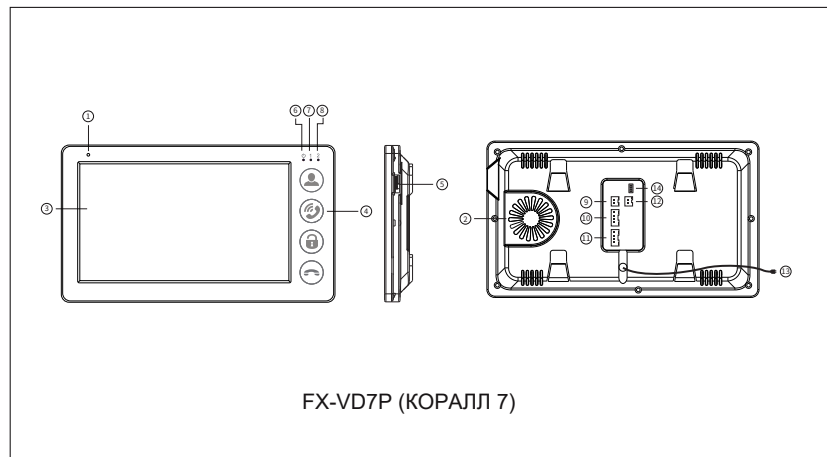

| № | Описание                                                                | № | Описание                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| ① | Микрофон                                                                | ⑨ | Реле открытия ворот       |
| ② | Динамик                                                                 | ⑩ | Видео выход               |
| ③ | Экран                                                                   | ⑪ | ПАНЕЛЬ 1                  |
| ④ | Основные кнопки                                                         | ⑫ | ПАНЕЛЬ 2                  |
| ⑤ | Джойстик навигации                                                      | ⑬ | Интерком ВЫХОД            |
| ⑥ | Индикатор питания                                                       | ⑭ | Интерком ВХОД             |
| ⑦ | Индикатор ПАНЕЛЬ 1                                                      | ⑮ | Вход питания (12В-15В)    |
| ⑧ | Индикатор ПАНЕЛЬ 2                                                      | ⑯ | Кабель питания (90В-240В) |
| ⑰ | Джампер активации +5В для подсветки кнопки и питания контроллера панели |   |                           |

| Иконка | Описание                           |
|--------|------------------------------------|
|        | Наблюдение                         |
|        | Открыть дверь                      |
|        | Ответ на звонок, Окончание диалога |
|        | Увеличить / Вверх                  |
|        | Вход в меню                        |
|        | Уменьшить / Вниз                   |

## 1.2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



- Адресный интерком
- Наблюдение
- Отображение видео на телевизоре
- Режим "Не беспокоить"
- Поддержка 2 вызывных панелей
- Простая установка и эксплуатация

## 1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Экран               | 7-inch TFT                                           |
| Разрешение          | 800*480                                              |
| Стандарт            | PAL / NTSC                                           |
| Режим диалога       | Half-duplex                                          |
| Время диалога       | 120S                                                 |
| Режим ожидания      | < 250mA                                              |
| Режим работы        | < 400mA                                              |
| Питание             | Питание от блока питания 12В. В комплект не входит   |
|                     | Встроенный блок питания переменного тока: 110 - 230В |
| Рабочая температура | -10°C to 50°C                                        |
| Монтаж              | Настенный монтаж                                     |



## 2 УСТАНОВКА И МОНТАЖ

### 2.1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

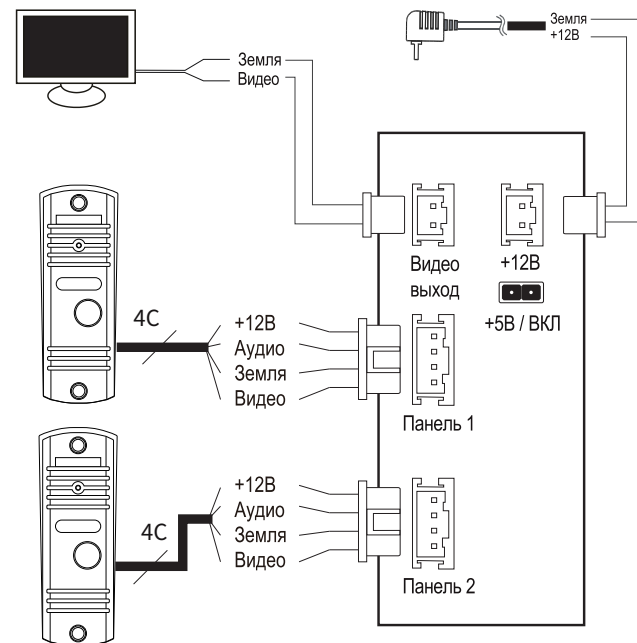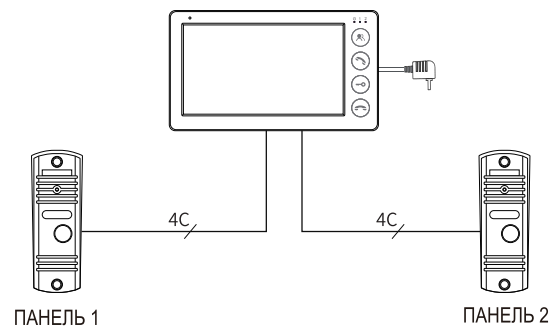


## 2.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЮ

- Дальность < 25М (0.25mm<sup>2</sup>)
- Дальность < 50М (0.5mm<sup>2</sup>)
- Дальность < 80М (0.75mm<sup>2</sup>)




- Дальность < 100М (1.0mm<sup>2</sup>)



Пожалуйста используйте RG-59 или RG-6 экранированный коаксиальный кабель



- Дальность < 50М (STP или UTP кабель, не рекомендуется, возможно удвоение изображения).



## 2.3 УСТАНОВКА

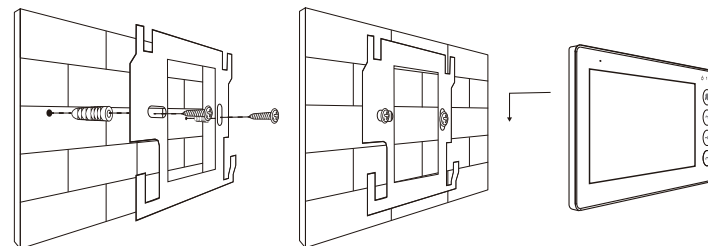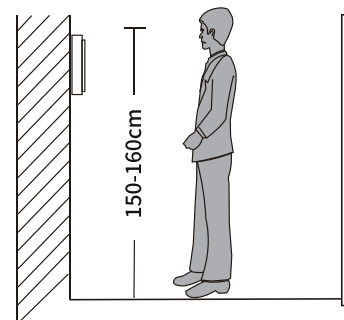

### Примечание:

- 1: Пожалуйста, располагайте устройство вдали от источника помех телевизора, DVD и т.д.
- 2: Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.
- 3: Постарайтесь избежать механических повреждений устройства.
- 4: Выберите наилучшее положение для установки, оптимальнее всего 150-160см.
- 5: Пожалуйста, выключите питание перед установкой.
- 6: Держитесь на расстоянии более 30 см от источника переменного тока, чтобы избежать помех.
7. Вдали от воды, магнитного поля и химических веще

## 4 НАСТРОЙКА И ОПЕРАЦИИ

### 4.1 ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ


#### Видео вызов

- ◆ Нажмите кнопку вызова на панели
- ◆ Домофон издаст звуковой сигнал и появится видео на мониторе
- ◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи
- ◆ Нажмите кнопку открытия двери, при необходимости
- ◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог
- ◆ Режим ожидания


#### Мониторинг

- ◆ Режим ожидания
- ◆ Нажмите кнопку активации просмотра видео на мониторе
- ◆ Домофон отобразит видео на мониторе
- ◆ Нажмите на кнопку просмотра видео еще раз для активации 2-й панели
- ◆ Нажмите кнопку разговора для установления двусторонней связи
- ◆ Нажмите кнопку разговора еще раз, если хотите закончить диалог
- ◆ Режим ожидания

В режиме ожидания нажмите  для входа в меню домофона

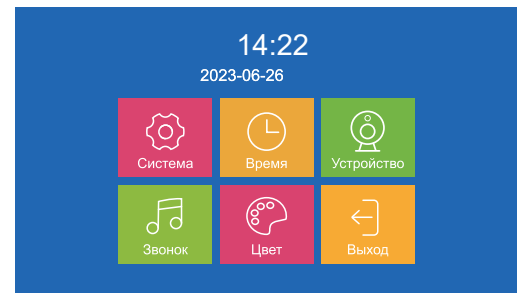

### 4.2 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

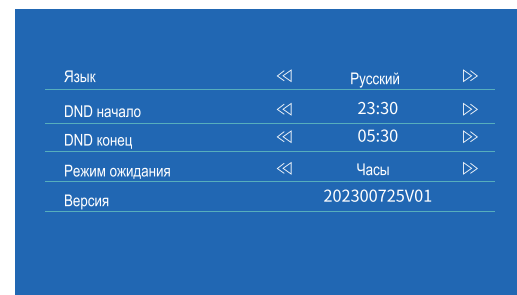

- **Язык:** English / Русский (4.3" модели поддерживают один язык)
- **DND (Не беспокоить):** Настройте период, когда домофон будет работать в беззвучном режиме
- **Режим ожидания :** Настройте отображение часов или отключение экрана в режиме ожидания

## 4.3 ВРЕМЯ

|             |    |          |    |
|-------------|----|----------|----|
| Год         | << | 2023     | >> |
| Месяц       | << | 06       | >> |
| День        | << | 16       | >> |
| Час         | << | 14       | >> |
| Минута      | << | 39       | >> |
| Формат даты | << | YY-MM-DD | >> |

- **Формат времени:** YY-MM-DD / DD-MM-YY / MM-DD-YY

## 4.4 МЕЛОДИЯ

|                    |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|
| Тип мелодии1       | << | 01 | >> |
| Громкость мелодии1 | << | 05 | >> |
| Тип мелодии2       | << | 01 | >> |
| Громкость мелодии2 | << | 05 | >> |

- **Мелодия:** 16
- **Громкость:** 00-10 (00 обозначает звук выключен)

Примечание: Настраивается 1 и 2 канал

## 4.4 НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

|                 |    |     |    |
|-----------------|----|-----|----|
| Панель1-Открыто | << | 02S | >> |
| Панель1-монитор | << | 60S | >> |
| Панель2-Открыто | << | 02S | >> |
| Панель2-монитор | << | 60S | >> |

- **Время открытия двери:** 1-10 сек. (По умолчанию 2 сек.)
- **Время мониторинга:** 60 сек / 120 сек / ВКЛ (При режиме ВКЛ монитор не будет отключаться.)

## 4.4 ЦВЕТОВЫЕ НАСТРОЙКИ

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| Яркость      | << | 25 | >> |
| Контраст     | << | 25 | >> |
| Насыщенность | << | 25 | >> |