



GLOBAL
RUBEZH

ООО «РУБЕЖ»

**ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ ПОЖАРНЫЕ
GLOBAL SPM**

Руководство по эксплуатации

ТШВГ.425532.008 РЭ

Редакция 4



Сделано в России

KODOS

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Содержание

1	Описание и работа	3
1.1	Перечень сокращений	3
1.2	Назначение прибора	3
1.3	Технические характеристики	3
1.4	Устройство и работа прибора	6
1.5	Уровни доступа прибора	12
2	Использование по назначению	13
2.1	Указания мер безопасности	13
2.2	Подготовка прибора к использованию	13
2.3	Основное окно, режимы работы и структура меню прибора	16
3	Техническое обслуживание	33
4	Транспортирование и хранение	33
5	Утилизация	33
	Приложение А	34
	Приложение Б	36
	Приложение В	38

ВНИМАНИЕ!

Приборы GLOBAL SPM совместимы с программным обеспечением (далее – ПО):
для контроллера группового ГК исп.2 – 04.39 и выше;
для контроллера группового ГК исп.3 – 03.39 и выше;
для контроллера адресных устройств КАУ-2 – 04.117 и выше;
GLOBAL Монитор – 2.8.7 и выше;
GLOBAL Avalonia – 3.0.1 и выше.

1 Описание и работа

1.1 Перечень сокращений

АКБ – аккумуляторная батарея;

АЛС – адресная линия связи;

БЦД – буквенно-цифровой дисплей;

ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайная ситуация;

ЛО – линия связи с оповещателями;

ПО – программное обеспечение;

ППКПУ – прибор приемно-контрольный и управления пожарный;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией;

СПЗ – система противопожарной защиты;

УМЗЧ (УМ) – усилитель мощности звуковой частоты;

КЗ – короткое замыкание;

ТМ – ключ Touch Memory.

1.2 Назначение

1.2.1 Приборы управления оповещением пожарные GLOBAL SPM (далее – прибор(ы)) предназначены для управления системами речевого оповещения и эвакуацией при пожаре в зданиях и сооружениях.

1.2.2 Приборы применяются для приема сигналов управления от приборов приемно-контрольных и управления пожарных адресных системы противопожарной защиты «GLOBAL RUBEZH», приема сигналов управления и речевой информации от системы оповещения гражданской обороны и передачи на речевые оповещатели речевой информации о возникновении пожара, порядке эвакуации и других действиях как в автоматическом режиме, так и вручную посредством органов управления прибора.

Приборы исполнений GLOBAL SPM-Cxxxx-Gx предназначены для трансляции информации сообщений, рекламных объявлений, музыкальных и иных программ при обязательном приоритете передачи информации о пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

1.2.3 Приборы обеспечивают:

- контроль возникновения системной ошибки, т. е. неисправности программного обеспечения и устройства хранения информации о конфигурации прибора;
- автоматический контроль исправности следующих входных и выходных линий связи на всем их протяжении, в том числе в ответвлениях (при их возможном наличии):

- а) АЛС с ППКПУ – на пропадание связи;

- б) цифровой линии связи с пультом микрофонным СОУЭ Sonar SRM – на пропадание связи;

- в) линий связи с оповещателями – на обрыв и КЗ;

- автоматический контроль состояния вводов электропитания при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения электропитания по основному и резервному вводу;

- звуковую сигнализацию тревожного режима и режима «Неисправность» встроенным в прибор источником звука;

- возможность передачи сообщений о пожаре или других чрезвычайных ситуациях через микрофон прибора или, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ Sonar SRM, через микрофон пульта в каждую зону оповещения.

1.2.4 Прибор осуществляет размыкание АЛС при КЗ и ее восстановление при устранении КЗ.

1.2.5 Прибор снабжен датчиком вскрытия корпуса и, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ, обеспечивает передачу сигнала о вскрытии на пульт и в ППКПУ СПЗ GLOBAL.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Технические характеристики в зависимости от исполнения прибора приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика	SPM-B10025-GW	SPM-B10025-GR	SPM-C20025-GW	SPM-C20025-GR	SPM-B10050-GW	SPM-B10050-GR	SPM-C20050-GW	SPM-C20050-GR	SPM-B20085-GW	SPM-B20085-GR	SPM-C20085-GW	SPM-C20085-GR
Количество зон речевого оповещения	10	10	20	20	10	10	20	20	20	20	20	20
Ток потребления от АЛС, мА	1											
Количество подключаемых пультов микрофонных СОУЭ Sonar SRM	1											
Количество подключаемых пультов микрофонных коммерческой трансляции Sonar SRM-7020C	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	1
Напряжение основного источника электропитания от сети переменного тока частотой (47 – 63) Гц, В	195 – 253											
Ток потребления от сети (при напряжении сети 230 В), А, не более	2,6				5				5,4			
Ток, потребляемый от сети в дежурном режиме, А, не более	0,7											
Напряжение резервного источника питания (АКБ), В	20,4 – 26,4											
Ток, потребляемый от АКБ в дежурном режиме, А, не более	1,2											
Ток, потребляемый от АКБ в тревожном режиме (Макс/Средн) ¹ , А	16/6				30/11				54/20			
Максимальный ток заряда АКБ, А	1,2				2,5				5			
Устройство хранения: настроек прибора, архива событий, аудио-файлов речевых сообщений	энергонезависимая память											
Количество ячеек энергозависимой памяти для хранения аудио-файлов речевых сообщений	4											
Объем ячейки энергонезависимой памяти, Мб	3											
Формат записи аудиофайлов	MP3											
Встроенный MP3-плеер/FM-тюнер	нет/нет	есть/есть			нет/нет	есть/есть			нет/нет	есть/есть		
Тип разъема для подключения внешнего USB-накопителя	USB 2.0, тип А											
Поддерживаемая файловая система подключаемого USB-накопителя	FAT32											

Характеристика	SPM-B10025-GW	SPM-B10025-GR	SPM-C20025-GW	SPM-C20025-GR	SPM-B10050-GW	SPM-B10050-GR	SPM-C20050-GW	SPM-C20050-GR	SPM-B20085-GW	SPM-B20085-GR	SPM-C20085-GW	SPM-C20085-GR
Максимальная длина линии интерфейса DAP, м, не более	100											
Мощность встроенного УМЗЧ (номинальная), Вт	250				500				850			
Номинальное выходное напряжение для линий речевых оповещателей, В (RMS)	100											
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	200 – 12000		100 – 16000		200 – 12000		100 – 16000		200 – 12000		100 – 16000	
Номинальное напряжение линейного аудиовхода (стерео, гнездо Jack 3,5), В (0 dBu)	–		0,775		–		0,775		–		0,775	
Входное сопротивление линейного аудиовхода, кОм	–		10		–		10		–		10	
Настенное исполнение корпуса	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–
Сточное/настольное исполнение корпуса	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+	–	+
Габариты (В × Ш × Г), мм, не более: настенное исполнение стоечное (настольное) исполнение	386 × 432 × 88 88 × 432 × 386											
Масса, кг, не более	11		12		13		14		15		18	
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой приборов, по ГОСТ 14254-2015	IP20											

¹ Макс – максимальный потребляемый ток при трансляции синусоидального сигнала частотой 1 кГц.
Средн – средний потребляемый ток при трансляции заводских сообщений приборов

ВНИМАНИЕ! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРОВ СО ШТАТНЫМИ РЕЧЕВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАННЫМИ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ ПРИБОРОВ ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, РАСЧЕТ ЕМКОСТИ АКБ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПО СРЕДНЕМУ ЗНАЧЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ.

1.3.2 В СПЗ GLOBAL приборы занимают:

GLOBAL SPM-B10xxx-Gx – 11 адресов;

GLOBAL SPM-x20xxx-Gx – 21 адрес.

1.3.3 Выходные характеристики электромеханических реле ВЫХОД ПУСК, ВЫХОД НЕИСПР.:

– максимальная коммутируемая мощность – 30 Вт (резистивная нагрузка);

– максимальное коммутируемое постоянное напряжение – 220 В;

– максимальное коммутируемое переменное напряжение – 220 В;

– максимальный коммутируемый ток – 1А.

1.3.4 Выходные характеристики электромеханических реле «ВЫХОДЫ АУДИО 100 В»:

– максимальная коммутируемая мощность – 750 Вт;

– максимальное коммутируемое переменное напряжение – 150 В;

– максимальный коммутируемый ток – 5 А.

Суммарная коммутируемая мощность по всем разъемам «ВЫХОДЫ АУДИО 100 В» не должна превышать номинальную мощность встроенного УМЗЧ прибора согласно 1.3.1.

1.3.5 Минимальное допустимое напряжение на клеммах АКБ, допустимое для поддержания работоспособности системы, – 19 В. АКБ с напряжением ниже минимального подлежат обслуживанию.

1.3.6 Время регистрации приборами сигналов от ППКПУ СПЗ GLOBAL не превышает 10 с с момента формирования (выдачи) сигнала ППКПУ. Активация релейных выходов ПУСК и НЕИСПР. осуществляется при переходе в соответствующий режим или состоянии за время не более 3 с. Выход «Неисправность» активируется при полном пропадании

1.3.7 По устойчивости к электромагнитным помехам приборы соответствуют требованиям 2 степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ИХ УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 1.3.7 НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1.3.8 Приборы удовлетворяют нормам излучаемых промышленных помех, установленных для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22-2013.

1.3.9 Расшифровка наименования приборов приведена в таблице 2.

Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7
GLOBAL	SPM	B	10	025	G	W
		C	20	050		R
				085		

1 – товарный знак;

2 – модель;

3 – В – 10/20 зон оповещения без функции коммерческой трансляции;

C – 20 зон оповещения с функцией коммерческой трансляции;

4 – количество зон оповещения: 10, 20;

5 – максимальная суммарная допустимая мощность подключаемых речевых оповещателей: 025 – 250 Вт, 050 – 500 Вт, 085 – 850 Вт.

6 – тип подключения: G – к адресной линии связи по протоколу RS-R2 (далее – АЛС);

7 – исполнение:

W – настенное;

R – стоечное/настоельное.

1.3.10 Средний срок службы – 10 лет.

1.4 Устройство и принцип работы

1.4.1 Приборы выполнены в металлическом корпусе. Приборы имеют исполнение (рисунок 1) как для настенного монтажа, так и для настольного применения и установки в шкафы и стойки форм-фактора 19 дюймов (системы несущих конструкций серии 482,6 мм по ГОСТ 28601.2-90) .

1.4.2 Органы управления и средства индикации конструктивно размещены на лицевой панели приборов, разъемы для подключения прибора – на задней панели (для стоечного монтажа) и нижней панели (для настенного монтажа).

1.4.3 Лицевые панели приборов для различных моделей приведены на рисунках 2 – 4. Органы управления, разъемы и назначение клавиш приведены в таблице 3.



Рисунок 1

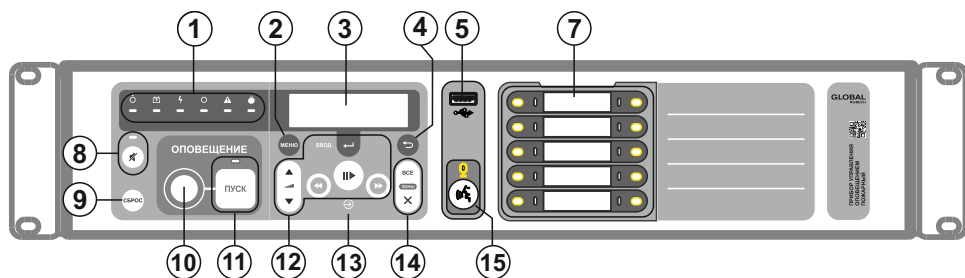


Рисунок 2 – Лицевая панель приборов GLOBAL SPM-B100xx-Gx (10 зон)

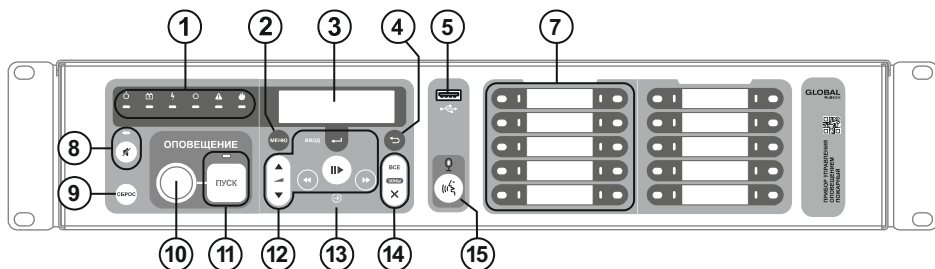


Рисунок 3 – Лицевая панель приборов GLOBAL SPM-B20085-Gx (20 зон)

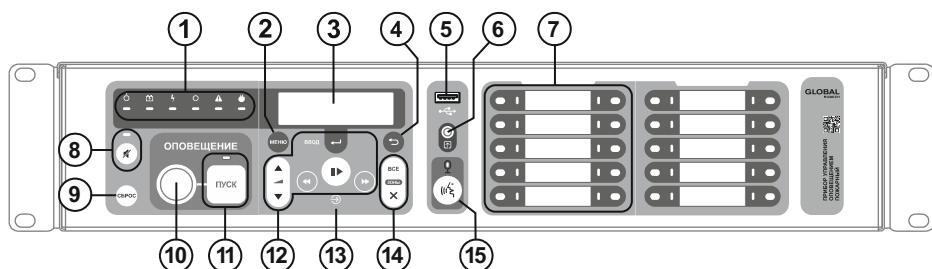


Рисунок 4 – Лицевая панель моделей GLOBAL SPM-C200xx-Gx (20 зон)

Таблица 3

№	Органы управления и индикации	Назначение
1	Блок индикаторов 	Обобщенные светодиодные индикаторы слева направо: автоматика отключена, резервное питание, основное питание, отключение, неисправность, пожар
2	Меню 	Клавиша вызова основного меню прибора
3	БЦД	Буквенно-цифровой дисплей
4	Назад 	Клавиша возврата на предыдущую страницу меню
5	USB A 2.0 	Разъем подключения USB-накопителя с речевыми сообщениями и музыкальными файлами
6	Вход аудио 	Линейный вход для приема аудио сигналов от различных аудиоустройств (коммерческая линия)
7	Клавиши выбора зон 	Клавиши выбора зон речевого оповещения с индивидуальными индикаторами в количестве 10 или 20

№	Органы управления индикации	Назначение
8	Отключение звуковой сигнализации 	Клавиша отключения звуковой сигнализации с индикатором состояния «Звук отключен»
9	Сброс 	Клавиша сброса состояний «Пуск» или «Пожар»
10	Авторизация 	Считыватель контактного ключа ТМ для авторизации пользователя
11	Пуск 	Клавиша запуска речевого оповещения о пожаре с индикатором состояния
12	Навигационные клавиши 	Клавиши для перемещения по пунктам меню и управления настройками
13	Выбор источника 	Клавиша выбора источника коммерческой трансляции
14	Зоны 	Клавиша выбора всех зон оповещения и отмены выбора
15	Клавиша говорите 	Клавиша для передачи сообщений через встроенный микрофон прибора

1.4.4 Задние панели приборов приведены на рисунках 5 – 7. Органы управления и назначение разъемов приведены в таблице 4.

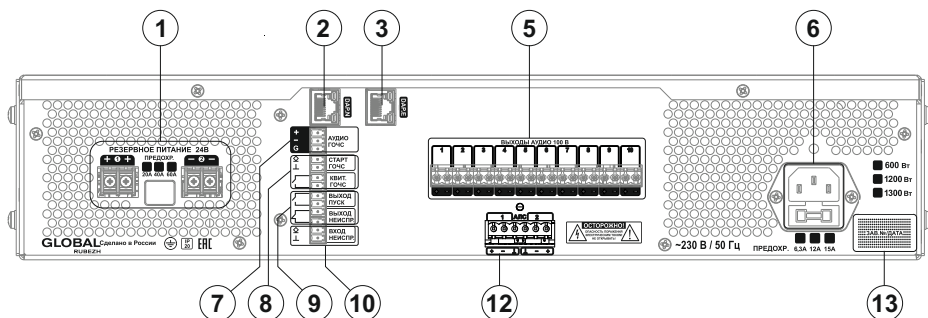


Рисунок 5 – Модели GLOBAL SPM-B10xxx-Gx

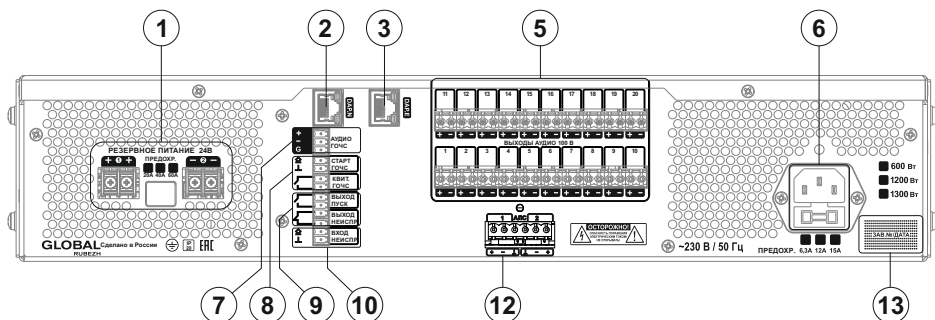


Рисунок 6 – Модели GLOBAL SPM-B20085-Gx

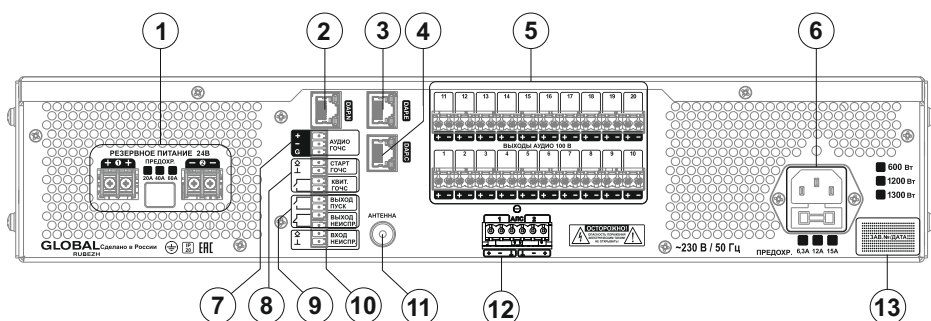


Рисунок 7 – Модели GLOBAL SPM-C20xxx-Gx

Таблица 4

	Разъемы и клеммные соединители	Назначение
1	«РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ 24 В»	Разъемы для подключения аккумуляторных батарей напряжением 24 В (ввод резервного электропитания)
2	DAP.N	Разъем для подключения внешних устройств по интерфейсу DAP
3	DAP.E	Разъем для подключения пульта микрофонного СОУЭ по интерфейсу DAP
4	DAP.C	Разъем для подключения пульта микрофонного по интерфейсу DAP (исполнения GLOBAL SPM-C)
5	«ВЫХОДЫ АУДИО 100 В»	Выходы для подключения линии связи с оповещателями в количестве 10 или 20 (в зависимости от исполнения прибора)
6	-230 В/50 Гц	Разъем для подключения к электрической сети 230 В (ввод основного электропитания)
7	Аудио ГО и ЧС	Линейный вход балансный для приема аудио сигналов системы ГО и ЧС

	Разъемы и клеммные соединители	Назначение
8	Разъемы управления ГО и ЧС	СТАРТ ГО и ЧС – дискретный вход типа «сухой контакт» для приема управляющего сигнала на запуск вещания ГО и ЧС, КВИТ. ГО и ЧС – релейный выход подтверждения запуска вещания аудио сигналов ГО и ЧС
9	Релейные выходы	ВЫХОД ПУСК – активация (замыканием контактов реле) при переходе прибора в состояние «Пуск» (тревожный режим). ВЫХОД НЕИСПР. – активация (замыканием контактов реле) при переходе прибора в режим «Неисправность»
10	ВХОД НЕИСПР.	Дискретный вход типа «сухой контакт» для приема сигнала о неисправности от внешних технических средств
11	АНТЕННА	Разъем для подключения внешней FM-антенны (модели SPM-C)
12	АЛС	Разъем для подключения к АЛС для приема сигналов «Пожар» и «Пуск» и обмена данными с ППКПУ СПЗ GLOBAL
13		Место для размещения информации о заводском номере и дате изготовления прибора

1.4.5 Органы управления функциями пуска отдельные, в виде отдельных элементов, и обеспечивают максимальную оперативность активации данной функции. Оперативность достигается совершением не более четырех действий с учетом перехода на уровень доступа 2 и выбора активируемой зоны (при необходимости).

1.4.6 Приборы имеют функцию тестирования элементов световой индикации, БЦД и встроенной звуковой сигнализации. Данная функция доступна с уровня доступа 1.

1.4.7 Приборы снабжены функцией временного отключения отдельных зон и линий связи с ППКПУ СПЗ GLOBAL для проведения ремонтных, регламентных и иных работ. Данная функция доступна с уровня доступа 2.

1.4.8 Приборы имеют функцию ручного отключения звуковой сигнализации при сохранении световой индикации с одновременным включением обобщенного светового индикатора желтого цвета «Звук отключен». Возобновление звуковой сигнализации происходит при регистрации прибором нового события, переводящего прибор в тревожный режим или режим неисправности. Данная функция доступна с уровня доступа 1.

1.4.9 В приборах имеется устройство регистрации и хранения данных о событиях. Устройство обеспечивает регистрацию всех событий и имеет объем, позволяющий сохранять не менее 1024 сообщений о событиях. Обновление информации при переполнении архива событий осуществляется по алгоритму FIFO (первый вошел – первый ушел).

1.4.10 Речевые тревожные сообщения, транслируемые приборами в зоны оповещения, хранятся в энергонезависимой памяти прибора (максимум 4 сообщения).

1.4.11 Приборы обеспечивают возможность управления речевыми сообщениями:

- записи сообщений с USB-накопителя;
- выбора одного из сообщений в качестве сообщения по умолчанию при запуске прибора.

Управление речевыми сообщениями доступно с уровня доступа 3.

1.4.12 Приборы GLOBAL SPM-C имеют в своем составе встроенные модули MP3-плеера и FM-тюнера и обеспечивают возможность:

- прослушивания аудиофайлов в формате mp3 с внешнего USB-накопителя;
- трансляции радиопрограмм FM-диапазона;

- оперативного управления настройками громкости транслируемого аудиосигнала и сохранения настроек в энергонезависимой памяти прибора;

- оперативного выбора источника для воспроизведения: MP3-плеер, FM-радио, линейный вход.

Работа с внешним USB-накопителем невозможна при активной трансляции со встроенного FM-тюнера прибора. Для использования разъема USB прибора необходимо отключить трансляцию FM-тюнера.

1.4.13 Приборы исполнения GLOBAL SPM-C имеют возможность приема внешних аудиосигналов линейного уровня и сигналов от пульта микрофонного Sonar SRM-7020C для реализации коммерческой трансляции.

1.4.14 В случае использования приборов исполнения GLOBAL SPM-C совместно с пультом микрофонным Sonar SRM-7020C управление коммерческой трансляцией осуществляется при помощи встроенных в пульт источников аудиосигнала (MP3-плеер, FM-радио и линейный вход) и органов управления пульта (подробнее в руководстве по эксплуатации на пульт микрофонный Sonar SRM-7020C).

Управление источниками аудиосигнала, встроенными в приборы, при этом блокируется с отображением на БЦД прибора соответствующей информации.

1.4.15 Приборы обеспечивают трансляцию сигналов исходя из следующей приоритетности:

- тревожный режим (наивысший приоритет): трансляция сообщений о пожаре через встроенный микрофон прибора или, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ, через микрофон пульта;

- тревожный режим автоматический: автоматическая трансляция сигналов о пожаре;

- режим ГО и ЧС: автоматическая трансляция сигналов о других чрезвычайных ситуациях;

- служебная трансляция: передача сообщений (кроме сообщений о пожаре) через микрофон пульта СОУЭ;

- коммерческая трансляция: передача других сигналов (MP3, линейный вход и т.д.).

1.4.16 В случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ приоритет управления оповещением распределяется исходя из очередности авторизации пользователя: приоритет выше у того устройства (прибора или пульта), на котором первой была осуществлена авторизация (при условии равенства уровней доступа авторизации). В случае различных уровней доступа авторизации приоритет управления переходит к устройству, на котором выполнена авторизация с более высоким уровнем доступа. Информация о приоритете управления отображается на БЦД как прибора, так и пульта.

1.4.17 Настройка параметров приборов (уровень доступа 3), за исключением настройки параметров, относящихся к коммерческой трансляции, возможна как с прибора, так и с пульта микрофонного СОУЭ.

1.5 Уровни доступа приборов

1.5.1 Приборы обеспечивают четыре уровня доступа.

1.5.1.1 На первом уровне возможен доступ неограниченного количества лиц. На данном уровне допускается:

- управление коммерческой трансляцией;

- контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы приборов, без доступа к архиву событий;

- тестирование световой индикации, БЦД и встроенной звуковой сигнализации;

- отключение звуковой сигнализации.

1.5.1.2 Второй уровень доступа предназначен для оператора (пользователя) приборов. На данном уровне разрешается:

- осуществление функций, доступных на уровне 1;

- переключение между отдельными состояниями и режимами работы приборов;

- пуск и сброс оповещения о пожаре;

- настройка уровня громкости встроенного микрофона;

- временное отключение отдельных линий связи и устройств;

- просмотр архива событий прибора;
- считывание параметров прибора.

1.5.1.3 Третий уровень доступа предназначен для персонала, осуществляющего пуско-наладочные работы, техническое обслуживание и настройку приборов. На данном уровне осуществляется:

- осуществление функций, доступных на уровнях 1 и 2;
- изменение параметров конфигурации приборов.

1.5.1.4 Четвертый уровень доступа предназначен для сервисного обслуживания персонала, авторизованным производителем. На данном уровне осуществляется:

- осуществление функций, доступных на уровнях 1 – 3;
- обновление или изменение программного обеспечения приборов;
- ремонт, не требующий возврата прибора производителю.

1.5.2 Уровни доступа 2 – 4 защищены от несанкционированного доступа.

1.5.3 Доступ к уровням 2 и 3 осуществляется посредством использования ключей ТМ с соответствующими правами.

1.5.4 Доступ к уровню 4 осуществляется посредством использования мастер-ключа производителя. Выдача данного ключа осуществляется только лицам и организациям, авторизованным производителем (прошедшим специализированный курс обучения производителя).

1.5.5 Приборы обеспечивают приоритетность уровней доступа, исходя из следующей последовательности: уровень доступа 4 – уровень доступа 3 – уровень доступа 2 – уровень доступа 1.

2 Использование по назначению

2.1 Указания мер безопасности

2.1.1 По способу защиты от поражения электрическим током приборы соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.2 Конструкция приборов удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

2.1.3 При нормальном и аварийном режимах работы приборов ни один из элементов их конструкции не имеет превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

2.2 Подготовка приборов к использованию

2.2.1 Если приборы находились в условиях отрицательных температур, то перед включением необходимо выдержать их не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

2.2.2 При проектировании размещения прибора необходимо руководствоваться СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

2.2.3 Для настенного исполнения установку прибора необходимо производить в следующей последовательности:

- а) в соответствующие отверстия на дне прибора установить ножки приборные (входят в комплектность);
- б) установить уголки монтажные скосом вниз на боковых панелях прибора и закрепить двумя винтами (входят в комплектность) согласно рисунку 8;
- в) наметить четыре места крепления на стене в соответствии с расположением отверстий уголков монтажных (рисунок 9);

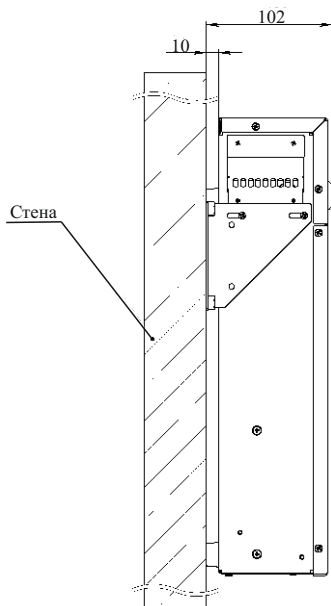


Рисунок 8

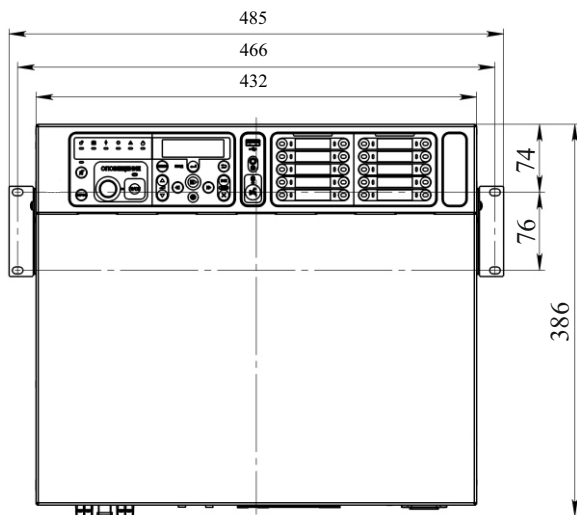


Рисунок 9 – Установка прибора настенного исполнения

г) просверлить в стене отверстия под дюбели (8×60) мм;

д) закрепить прибор на стене с помощью дюбелей и шурупов из комплектности прибора.

2.2.4 Для стоечного исполнения установку приборов необходимо производить следующим образом:

а) установить уголки монтажные скосом вниз на боковых панелях прибора и закрепить двумя винтами;

б) вставить прибор в стойку до упора уголков крепления в раму;

в) совместить отверстия уголков крепления и рамы и закрепить винтами $M5 \times 12$ (входят в комплектность).

2.2.5 После установки прибора необходимо произвести его подключение согласно схеме, приведенной на рисунках А.1, А.2 приложения А, за исключением подключения предохранителя резервного питания 24 В. При подключении сетевого шнура к прибору необходимо убедиться в наличии контакта заземляющей клеммы прибора с контуром защитного заземления.

При применении автоматического отключения питания в сети приборы должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT специальным защитным (РЕ) проводом со стороны розетки. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) провода не допускается, согласно гл. 1.7 ПУЭ-7.

Запрещается эксплуатация приборов без заземления, во избежание риска поражения электрическим током и некорректной работы приборов в части контроля целостности линий связи.

Включение приборов следует осуществлять в следующей последовательности:

а) проверить правильность монтажа прибора;

б) подать на прибор основное питание: прибор должен перейти в режим «Неисправность», индикатор «Резервное питание» прибора не светится;

в) подать на прибор резервное питание, подключив предохранитель резервного питания: прибор должен перейти в дежурный режим, индикатор «Резервное питание» прибора светится.

ВНИМАНИЕ! НАРУШЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ПРИБОРЫ ИЗ СТРОЯ.

После включения прибора следует выполнить его настройку, руководствуясь описанием меню «Настройки прибора» (2.3).

Необходимо провести измерение мощности подключенных ЛО и сохранить данные линий в памяти прибора, руководствуясь описанием меню ЛО (2.3). Следует убедиться, что суммарная паспортная мощность подключенных ЛО не превышает мощность встроенного УМЗЧ прибора (1.3.1).

2.2.6 Для подключения к разъемам Входы ГО и ЧС, ВХОД АУДИО, ВХОД НЕИСПР. и к релейным выходам ПУСК и НЕИСПР. необходимо использовать провода сечением от $0,35$ до $1,5 \text{ мм}^2$.

Для подключения к разъемам «РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ 24В», «ВЫХОДЫ АУДИО 100 В» – провода сечением от $0,75$ до $2,5 \text{ мм}^2$.

Для подключения к разъемам «ВЫХОДЫ АУДИО 100 В» необходимо использовать раздельные провода. Использование многопарных кабелей не допускается, т. к. это может повлиять на работу блока контроля ЛО.

Для подключения пультов микрофонных необходимо использовать кабель типа «витая пара» категории не ниже Cat 5e с типом экранирования как F/UTP, так и без экрана U/UTP, с калибром проводов не ниже AWG 24 или диаметром не менее $0,51 \text{ мм}$. На обоих концах кабеля должны быть установлены сетевые вилки 8P8C с разводкой по стандарту TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B.

В случае использования кабелей с меньшим диаметром проводов, может потребоваться дополнительный блок питания для пульта согласно рисунку А.1 приложения А.

Пример маркировок кабелей, с которыми микрофонные пульты работают гарантированно:

- U/UTP Cat 5e 4x2x24AWG CCA;
- PTK-LAN F/UTP Cat 5E PVC 4x2x0.51.

2.3 Основное окно, режимы работы и структура меню прибора

2.3.1 Основное окно прибора приведено на рисунке 10.

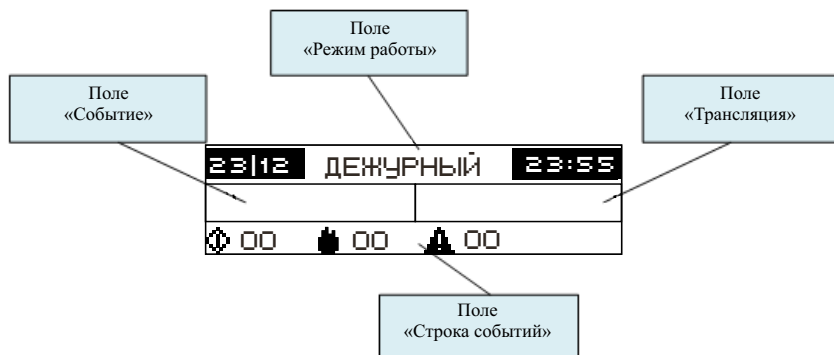


Рисунок 10

Поле «Режим работы» – отображает текущие дата, время и режим работы прибора.

Поле «Трансляция» – отображает, что транслируется в данный момент или с какого устройства идет трансляция или управление.

Поле «Событие» – отображает первое поступившее самое приоритетное событие.

Поле «Строка событий» – отображает тип и количество зарегистрированных прибором событий и информацию об авторизации пользователя, слева-направо: Пуск – Пожар – Неисправность – Уровень доступа авторизации.

При регистрации прибором нескольких событий, прибор осуществляет переход в соответствующий режим (состояние), исходя из последовательной приоритетности событий:

«Пуск» – «Пожар» – «Неисправность» – «Отключение» – другие события.

Структура меню, в зависимости от уровня доступа (1.5), приведена в приложении А.

Значки БЦД и их назначение приведены в таблице 7.

Таблица 7

Экран БЦД	Назначение
ОП	Основное электропитание
РП	Резервное электропитание
◊	Пуск

Экран БЦД	Назначение
	Пожар
	Неисправность
!?	Ошибка инициализации
	Сброс
	Отключение
	Автоматика отключена
	Включен/исправен/доступен/ОК
	Уровень доступа 1 (нет авторизации)
 N	Уровень доступа N, N = 2, 3 или 4 (вход выполнен с текущего блока)
 N	Уровень доступа N, N = 2, 3 или 4 (вход выполнен с пульта СОУЭ)
 *	Состояние отладки (в приборе нет сохраненных ключей)
	Выход
	Доступ запрещен
	Наличие трансляции
	Трансляция на паузе
	Трансляция сигналов ГО и ЧС
	Коммерческая трансляция
	Передача сообщения через микрофон
	Пульт микрофонный
	Пульт микрофонный СОУЭ
~	Электропитание усилителя мощности
T	Температура усилителя мощности
I	Ток на выходе усилителя мощности
U	Напряжение на выходе усилителя мощности
	Источник сигнала – линейный вход
+	Источник сигнала – встроенный МРЗ-плеер


Экран БЦД	Назначение
	Источник сигнала – встроенный FM-тюнер
	Журнал событий
	Обновление ПО
	Действия с конфигурацией
	Действия с ключами доступа

2.3.2 Режимы работы приборов

Приборы могут находиться в одном из следующих режимов:

- дежурный режим;
- тревожный режим;
- режим «Неисправность»;
- режим «Отключение»;
- режим «ГО и ЧС»;
- режим служебной трансляции;
- режим коммерческой трансляции.

2.3.2.1 Дежурный режим – состояние готовности приборов к передаче на оповещатели речевой информации о возникновении пожара, сопровождаемое отсутствием отображения иных режимов и наличием какой-либо трансляции. Вид БЦД:



Для входа в меню прибора необходимо нажать клавишу . Для перемещения по меню необходимо использовать навигационные клавиши  и , для возврата в предыдущий пункт – клавишу . Для быстрого перехода в пункт меню «Выбор источника» – клавишу , для запуска коммерческой трансляции – клавишу .

2.3.2.2 Тревожный режим – состояние приборов, при котором зафиксирован прием сигнала о пожаре и/или начата трансляция сообщения о пожаре на речевые оповещатели. В тревожном режиме приборы могут находиться в одном из следующих состояний:

- «Пожар» – состояние прибора в тревожном режиме, при котором зафиксирован прием сигнала о пожаре от ППКПУ СПЗ GLOBAL;
- «Пуск» – состояние прибора в тревожном режиме, при котором выполняется алгоритм передачи речевой информации о пожаре на оповещатели.

П р и м е ч а н и е – Переход прибора из состояния «Пожар» в состояние «Пуск» происходит автоматически без задержки.

Переход прибора в тревожный режим осуществляется в следующих случаях:

- автоматически при получении прибором сигнала о пожаре от ППКПУ СПЗ GLOBAL;
- вручную при активации органов управления прибора;
- вручную при помощи органов управления пульта СОУЭ.

При поступлении сигнала от ППКПУ СПЗ GLOBAL включаются красным цветом:

- обобщенный индикатор «Пожар» ,
- индикатор клавиши ,
- индивидуальный индикатор зоны оповещения , для которой был принят сигнал.

Включится звуковая сигнализация тревожного режима прибора, начнется трансляция тревожного сообщения, записанного в памяти прибора.

События о приеме сигнала о пожаре и автоматическом переходе прибора в состояние «Пуск» будут занесены в архив событий прибора. Вид БЦД:



В поле «Событие» отобразится первое поступившее самое приоритетное событие, в поле «Трансляция» – передаваемое тревожное сообщение.

Пример: прибор принял три сигнала от ППКПУ СПЗ GLOBAL в следующей последовательности: «Пожар в зоне № 1», «Пожар в зоне № 2», «Пожар в зоне № 3» (поступило три события: «Пожар 1», «Пожар 2», «Пожар 3»), после чего автоматически без задержки были последовательно сформированы три сигнала: «Автоматический пуск оповещения в зоне № 1», «Автоматический пуск оповещения в зоне № 2», «Автоматический пуск оповещения в зоне № 3» (поступило три события: «Пуск 1 АЛС», «Пуск 2 АЛС», «Пуск 3 АЛС»).

Несмотря на то, что событие «Пожар 1» поступило раньше всех остальных событий, в поле «Событие» будет отображено событие «Пуск 1», т. к. события о пуске приоритетнее событий о пожаре и событие «Пуск 1» поступило первым среди всех событий о пуске.

В поле «Событие» зарегистрированные прибором события отобразятся в сокращенном виде, например: события «Автоматический Пуск в зоне № 1» или «Пуск в зоне № 1» от органов управления пульты микрофонного СОУЭ будут отображаться в поле «Событие» как «Пуск 1». В полном виде события отобразятся в «Журнале событий» прибора (таблица В.1 приложение В).

Для перевода приборов в тревожный режим вручную необходимо авторизоваться с уровнем доступа не ниже 2, затем при помощи клавиш выбора зон выбрать зоны, в которые нужно передать тревожное сообщение, индикаторы выбранных зон начнут мигать синим цветом

В случае наличия коммерческой трансляции перед выбором зон необходимо ее остановить, нажав клавишу . Необходимо нажать клавишу ПУСК, индикатор клавиши ПУСК и индикаторы выбранных зон оповещения загорятся красным цветом . В эти зоны начнется трансляция тревожного сообщения, записанного в памяти прибора. Вид БЦД:




Для передачи сообщения через встроенный микрофон прибора необходимо нажать и удерживать клавишу ГОВОРИТЕ и передать сообщение. Транслируемое тревожное сообщение остановится. Вид БЦД:



Уровень громкости сигнала, передаваемого через микрофон, регулируется клавишами . По окончании передачи сообщения через микрофон необходимо отпустить клавишу ГОВОРИТЕ, тревожное сообщение автоматически начнет воспроизводиться.

Вид БЦД в случае перевода прибора в тревожный режим при помощи органов управления пульта микрофонного СОУЭ:

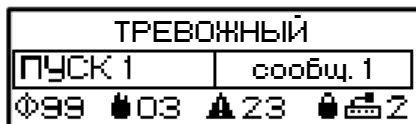

Приоритет управления прибором в данном случае выше у пульта СОУЭ. Для возврата приоритета органам управления прибора необходимо либо завершить работу с пультом (пользователь должен выйти из системы), либо авторизоваться на приборе с уровнем доступа выше, чем у пользователя, авторизованного на пульте.

Выход прибора из тревожного режима осуществляется только через процедуру ручного сброса (после снятия сигнала от ППКПУ СПЗ GLOBAL). Для осуществления ручного сброса необходимо авторизоваться с уровнем доступа не ниже 2 и нажать клавишу . При этом прибор перейдет в дежурный режим или, в случае наличия событий, переводящих прибор в режим «Неисправность», «Отключение» или «ГО и ЧС», в соответствующий режим.

2.3.2.3 Режим «Неисправность» – состояние приборов, при котором зарегистрирована хотя бы одна неисправность.

При переходе прибора в режим «Неисправность» загорится обобщенный индикатор «Неисправность» , включится звуковая сигнализация прибора в режиме неисправности.

На БЦД в поле «Событие» автоматически отобразится информация, зарегистрированная первой (приложение В (журнал событий)):



Для просмотра всех неисправностей следует перейти в пункт меню «Журнал событий». Регистрация прибором неисправности осуществляется за время не более 100 секунд с момента ее возникновения.

При обнаружении прибором неисправности в АЛС или ЛО помимо отображения на БЦД номера и типа линии связи, типа неисправности, дополнительно включится в режиме мигания желтым цветом индивидуальный индикатор зоны  в линии связи которой обнаружена неисправность.

Выход прибора из режима «Неисправность» после устранения неисправности осуществляется автоматически после занесения информации о восстановлении в архив событий прибора.

2.3.2.4 Режим «Отключение» – состояние приборов, при котором зарегистрировано отключение хотя бы одной входной или выходной линии связи (2.3.3, Меню «Настройки прибора») \ «Конфигурация/отключение» \ «Линии связи»):

- входные: АЛС;
- выходные: ЛО;
- межблочные: линия связи с пультом микрофонным СОУЭ (DAP.E).

Приборы не обрабатывают сигналы с отключенных линий связи.

Вид БЦД в режиме «Отключение»:



2.3.2.5 В режимах «Неисправность» и/или «Коммерческая трансляция» приборы находятся в состоянии «Автоматика отключена» в следующих случаях:

- обнаружена неисправность АЛС;
- произведено ручное отключение АЛС.


В этом случае включится обобщенный индикатор «Автоматика отключена» в режиме непрерывного свечения желтым цветом, включится соответствующая индикация и звуковая сигнализация режима «Неисправность» и/или «Коммерческая трансляция».

На БЦД в поле «Событие» отобразится номер зоны, для которой отключена автоматика:



Для просмотра всех неисправностей, отключений и зон, для которых отключена автоматика, необходимо перейти в пункт меню «Журнал событий».

2.3.2.6 В режимах «ГОЧС» и/или «Коммерческая трансляция» приборы могут выполнять коммерческую трансляцию, служебную трансляцию или трансляцию сигналов ГО и ЧС. В этом случае на БЦД в поле «Трансляция» отобразится источник сигналов, транслируемых на оповещатели:

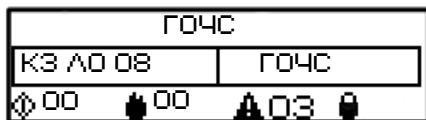


Индивидуальные индикаторы выбора зон при этом работают в следующих режимах:

- кратковременно мигают синим цветом на фоне постоянного свечения желтым цветом – при выборе зоны для трансляции;
- кратковременно мигают зеленым цветом на фоне постоянного свечения желтым цветом – при наличии трансляции в зоне.

2.3.2.7 Режим «ГО и ЧС» – состояние приборов, при котором выполняется передача аудиосигналов системы ГО и ЧС на оповещатели.

Прием данных сигналов в случае отсутствия более приоритетной трансляции автоматически запустит на приборе трансляцию входящего аудиосигнала во все зоны оповещения в соответствии с конфигурацией прибора. Индивидуальные индикаторы зон при этом включатся в режим постоянного свечения зеленым цветом. Вид БЦД:

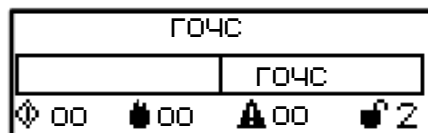

Выход приборов из режима «ГО и ЧС» осуществляется автоматически после снятия управляющего сигнала от системы ГО и ЧС.

2.3.2.8 Режим служебной трансляции – состояние приборов, при котором выполняется передача речевых сообщений (кроме сообщений о пожаре) через микрофон пульта СОУЭ.

Вид БЦД:

СЛУЖЕБН.	
	служеб.
 00	 00  00  

Для передачи сообщений через микрофон пульта СОУЭ необходимо авторизоваться на пульте с уровнем доступа не ниже 2, выбрать зоны, в которые нужно передать сообщение, нажать и удерживать клавишу «ВЕЩАНИЕ» пульта согласно «Руководству по эксплуатации пульта СОУЭ» и передать сообщение.

2.3.2.9 Режим коммерческой трансляции – состояние приборов, при котором выполняется трансляция информационных сообщений, рекламных объявлений, музыкальных и иных программ. Вид БЦД:

КОММ. ТРАНСА.	
	XXX. mp3
 00	 00  00  

Для входа в меню прибора нажмите клавишу . Для выбора источника коммерческой трансляции нажмите клавишу . Описание управления коммерческой трансляцией изложено в 2.3.3, меню «Выбор источника».

2.3.3 Основное меню приборов состоит из нескольких пунктов:

- «Выбор источника»;
- «Журнал событий»;
- «Настройки прибора»;
- «Тест».

2.3.3.1 Меню «Выбор источника»

Данное меню предназначено для выбора источника сигнала для коммерческой трансляции. Выбор источника доступен с уровня доступа 1.

Пункты меню:

- а) «Линейный вход»;
- б) «MP3-плеер»;
- в) «FM-радио».

Для всех источников доступны настройки уровня громкости. Для FM-радио также доступ-на автоматическая и ручная настройка радиостанций.

Линейный вход

Для запуска трансляции с линейного входа необходимо выбрать пункт «Включить».

Вид БЦД:

КОММ. ТРАНСА.	
	Лин. Вх.
 00	 00  00  

MP3-плеер

MP3 плеер предназначен для воспроизведения аудиофайлов с внешнего USB-накопителя.

Для запуска трансляции подключите USB-накопитель к разъему  на передней панели прибора. В меню «MP3 плеер» следует выбрать пункт «Файлы USB», выбрать необходимый аудиофайл и нажать . Начнется воспроизведение аудиофайлов, начиная с выбранного по порядку и в повторном режиме. Вид БЦД:



FM-радио

При первом включении прибора или отсутствии сохраненных радиостанций необходимо выполнить настройку станций.

Для запуска автоматической настройки и сохранения в памяти прибора найденных радиостанций необходимо выбрать «Станции» – «Автопоиск» – «Начать».


Вид БЦД:



Если автопоиск длится более 40 с, то на БЦД отобразится основное окно прибора с надписью «FM Поиск» в поле «Трансляция»:



По окончании автопоиска в памяти прибора сохраняются найденные станции (не более 10), автоматически запускается трансляция первой найденной станции, на БЦД в поле «Трансляция» отобразится частота транслируемой станции:



Для запуска ручной настройки необходимо выбрать «Станции» – «Ручная настройка». На БЦД прибора отобразится экран ручной настройки:



Значение частоты станции состоит из 6 цифр.

Клавишами выбора зон выбрать номер настраиваемой станции от 1 до 10 (номер отображается в квадратных скобках). Используя клавиши ⬅ ➡ для выбора настраиваемой цифры частоты и клавиши 0-9 для изменения значения выбранной цифры, установить необходимую частоту. Для сохранения частоты станции нажмите [ENTER].

Для просмотра списка сохраненных станций необходимо перейти в пункт «Станции» – «Список». Для запуска трансляции станции следует установить курсор на необходимую станцию и нажать [F1].

Символ «<<<>» означает, что осуществляется трансляция данной станции:

СПИСОК FM	
1.	Станция 87.0
2.	Станция 108.0

СПИСОК FM	
1.	Станция 87.0
2.	<<< Станция 108.0

Для изменения частоты сохраненной станции необходимо воспользоваться функцией ручной настройки станций. Для удаления станции нажмите клавишу отмены выбора всех зон.

Для прекращения трансляции с линейного входа, MP3-плеера или FM-радио необходимо перейти на основной экран прибора, нажать и удерживать более 2 с клавишу [F1].

Для смены источника коммерческой трансляции необходимо сначала прекратить текущую.

В режиме коммерческой трансляции так же доступна передача сообщений через встроенный микрофон прибора (только для исполнений GLOBAL SPM-C). Передача сообщений через микрофон выше по приоритету трансляции сигналов с линейного входа, MP3-плеера или FM-радио. Для передачи сообщения через микрофон необходимо нажать и удерживать

клавишу ГОВОРИТЕ [MIC] и передать сообщение.

Вид БЦД:

КОММ. ТРАНСЛ.	
▼ 80 %	▲
📶 00 📶 00 📶 00 📶 00 📶 00	

Для регулировки громкости во время коммерческой трансляции следует использовать клавиши [UP] [DOWN]. Вид БЦД:

Громкость	
▼ 10 %	▲

2.3.3.2 Меню «Журнал событий» представлено на рисунке 11.

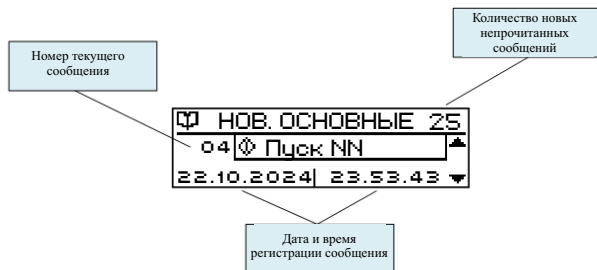


Рисунок 11

Меню предназначено для просмотра событий, зарегистрированных прибором.

Для просмотра журнала необходим уровень доступа не ниже 2.

а) «Новые основные» – переход к просмотру новых основных сообщений (пуск, пожар, неисправность, отключение) журнала. Просмотр начинается с сообщения, зарегистрированного последним.

б) «Новые сервисные» – переход к просмотру новых сервисных сообщений (ошибки и обновления ПО, авторизации, изменение конфигурации) журнала. Просмотр начинается с сообщения, зарегистрированного последним.

Для просмотра сообщений предназначены клавиши . При выходе из меню «Новые основные» или «Новые сервисные» все просмотренные сообщения отмечаются как прочитанные и перемещаются в меню «Все основные» или «Все сервисные».

в) «Все основные» – переход к просмотру всех основных сообщений журнала. Просмотр начинается с сообщения, зарегистрированного последним.


г) «Все сервисные» – переход к просмотру всех сервисных сообщений журнала. Просмотр начинается с сообщения, зарегистрированного последним.

Общая емкость журнала для всех сообщений – 1024 сообщения. Обновление информации в журнале при его переполнении происходит по алгоритму FIFO: первый вошел – первый ушел (новое сообщение записывается вместо сообщения с наиболее ранней датой записи).

д) «Выгрузка журнала» – переход в меню выгрузки сообщений из журнала на съемный USB-накопитель (необходим уровень доступа не ниже 3).

Для выгрузки журнала следует подключить USB-накопитель к разьему  на передней панели прибора, выбрать пункт меню «Выгрузка журнала» и нажать .

Вид БЦД:



2.3.3.3 Меню «Настройки прибора»

Данное меню предназначено для управления настройками приборов и системы в целом.

Пункты меню:

а) «Конфигурация»;

б) «ГО и ЧС»;

в) «Система»;

г) «Управление доступом».

«Конфигурация»

Данное меню предназначено для настройки конфигурации приборов (необходим уровень доступа 3) и отключения отдельных линий связи прибора для проведения ремонтных и иных работ (необходим уровень доступа 2).

Пункты меню:

– «Тревожные сообщения» – в данном меню доступно: загрузка до четырех тревожных сообщений с USB-накопителя в память приборов, назначение сообщения для автоматического и ручного пуска, установка громкости воспроизведения тревожного сообщения;

– «Линии связи» – в данном меню доступно: деактивация неиспользуемых и отключение отдельных линий связи прибора, запоминание значений (Вт);

– «Электропитание» – данное меню служит для деактивации резервного ввода электропитания;

– «ГО и ЧС» – данное меню служит для регулировки уровня громкости трансляции аудиосигнала, принимаемого от системы ГО и ЧС;

- «Загрузка с USB» – данное меню служит для загрузки готовой конфигурации приборов с USB-накопителя;
- «Копир. USB» – данное меню служит для копирования текущей конфигурации приборов на USB-накопитель;
- «Сброс» – данное меню служит для возврата к заводским настройкам прибора.

«Тревожные сообщения»

Для просмотра информации о тревожных сообщениях, записанных в памяти прибора следует выбрать строку «Список сообщений» и нажать .

Вид БЦД:

Список сообщений			
1	2	3	4
Назначено			

Клавишами   следует выбрать необходимое сообщение и нажать .

Вид БЦД:

Сообщений 1	
Нет файла	
Загрузить	Назначить 

Для загрузки сообщения в память прибора следует подключить USB-накопитель с аудиофайлами сообщений в формате mp3 к разъему  на передней панели прибора.

Клавишами   выбрать «Загрузить» и нажать . На БЦД отобразится список MP3-файлов корневого каталога USB-накопителя. Клавишами   выбрать необходимый файл, нажать  и удерживать более 2 с. После загрузки сообщения на БЦД отобразится надпись «Файл скопирован», после чего необходимо нажать клавишу .

Вид БЦД:

Сообщений 1	
Fire1.mp3	
Загрузить	Назначить 

Для выбора одного из загруженных сообщений для трансляции в тревожном режиме клавишами   необходимо выбрать «Назначить» и нажать . Рядом с именем назначенного сообщения отобразится символ «*»:

Сообщений 1	
Fire1.mp3*	
Загрузить	Назначить 

В списке сообщений в нижней строке будет отображаться номер назначенного сообщения. Вид БЦД:


Список сообщений			
1	2	3	4
Назначено: 1			

«Линии связи»

В данном меню доступна настройка (деактивация/отключение/включение) и просмотр состояния следующих линий связи:

- ВХОДЫ (АЛС) – линии связи с ППКПУ СПЗ GLOBAL;
- ЛО (ВЫХОДЫ АУДИО 100В) – линии связи с оповещателями;
- DAP.E – линия связи с пультом микрофонным СОУЭ;
- DAP.C – линия связи с пультом микрофонным;
- DAP.N – линия связи с внешними устройствами.

Для просмотра информации о линии связи следует выбрать необходимую линию и нажать . Для всех линий, кроме ЛО, на БЦД прибора отобразится окно состояния линии связи:

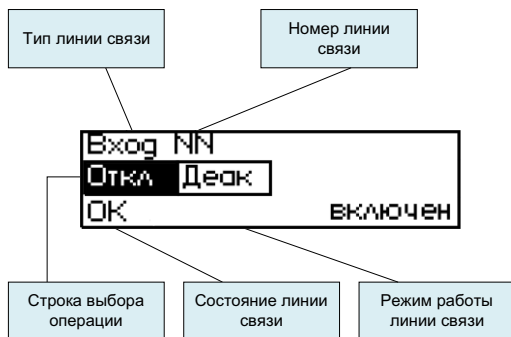

Для изменения номера линии связи следует использовать соответствующие клавиши выбора зон  № 1 – 20.

В строке выбора операции отображаются возможные действия с линиями связи (кроме ЛО):

- «Откл» – отключить выбранную линию/канал АЛС;
- «Вкл» – включить выбранную линию/канал АЛС;
- «Деак» – деактивировать выбранную линию/канал АЛС (в случае если данная линия/канал АЛС в системе не используется).

При деактивации линий связи с ППКПУ автоматически происходит деактивация соответствующих ЛО.


Возможные состояния линий связи (кроме ЛО):

- «ОК» – линия в норме;
- «КЗ» – короткое замыкание в линии;
- «ОБ» – обрыв линии;
- «_ _» – линия не активна или отключена.

Возможные режимы работы линий связи (кроме ЛО):

- включен (включена);
- отключен (отключена);
- не активен (не активна) – данная линия в системе не используется.

Для изменения режима работы линии связи клавишами <Left> <Right> следует выбрать необходимое действие («Откл», «Вкл» или «Деак») и нажать <Enter>. Вид БЦД:

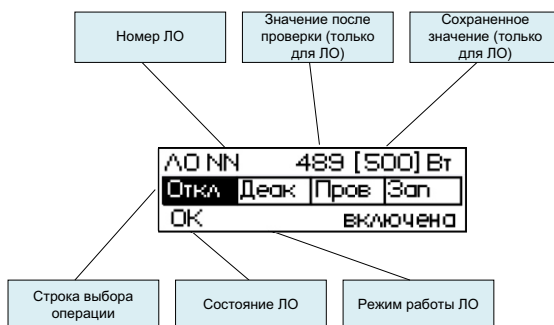

При отключении линии связи прибор перейдет в режим «Отключение».

Для ЛО дополнительно доступны «Выбор линии».

«Выбор линии» – данный пункт предназначен для:

- просмотра состояния и значения мощности выбранной ЛО;
- сохранения в памяти прибора значения мощности выбранной/всех ЛО;
- проверки вручную состояния выбранной/всех ЛО.

«Номер ЛО» – в поле отображается номер выбранной линии (в случае выбора всех линий отображается «ВСЕ»).

«Сохраненное значение» – в поле отображается измеренное и сохраненное в памяти прибора значение мощности выбранной ЛО.

«Значение после проверки» – в поле отображается измеренное значение мощности выбранной ЛО по завершении операции «Проверка».

«Строка выбора операции» – возможные действия с ЛО:

- «Пров» – измерить мощность выбранной ЛО (а также, в случае наличия в памяти прибора сохраненного значения мощности ЛО, сравнить измеренное значение с сохраненным в памяти прибора);
- «Зап» – сохранить измеренное значение мощности выбранной ЛО в памяти прибора;
- «Откл» – отключить выбранную ЛО;
- «Вкл» – включить выбранную ЛО;
- «Деак» – деактивировать выбранную ЛО (в случае, если данная ЛО в системе не используется).

При деактивации ЛО автоматически происходит деактивация соответствующих линий связи с ППКПУ СПЗ GLOBAL.

Возможные состояния ЛО:

- «ОК» – линия в норме: измеренное значение мощности ЛО при проверке совпадает со значением, сохраненным в памяти прибора;
- «КЗ» – короткое замыкание: измеренное значение мощности ЛО при проверке либо превышает значение, сохраненное в памяти прибора, более чем на 25 %, либо превышает максимально допустимое значение мощности ЛО для данной модели прибора;
- «ОБ» – обрыв: измеренное значение мощности ЛО при проверке меньше значения, сохраненного в памяти прибора, более чем на 25 %;

– «_ _ _» – линия не активна, отключена или в поле «Номер ЛО» выбрано значение ВСЕ.

П р и м е ч а н и я

1 Значения мощности, полученные прибором в результате измерения ЛО, могут отличаться от значений, полученных простым сложением номиналов речевых оповещателей. Это обусловлено наличием значительной емкостной и индуктивной составляющей импеданса ЛО, а также влиянием на этот импеданс температуры и влажности окружающей среды, а также наводок электромагнитных помех.

2 Минимальная допустимая мощность ЛО – 10 Вт.

3 В случае необходимости определять обрыв малой части массива оповещателей необходимо на конец линии подключать фильтры оконечные для трансляционной линии Sonar SFT-2300, Sonar SFT-2300-IP, Sonar SFT-2300-M (далее – фильтры). В таком случае на одну зону допускается присоединять не более 300 Вт суммарной мощности оповещателей, подключенных по следующей схеме (рисунок 12):

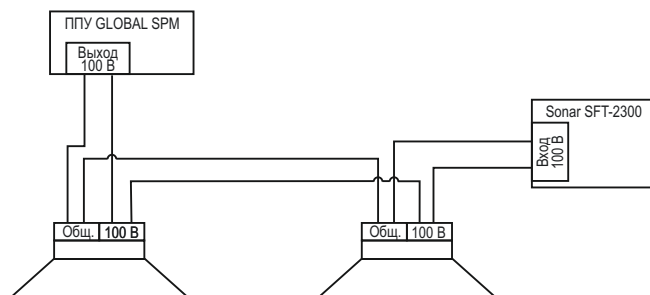


Рисунок 12

При подключении фильтра отображаемая мощность будет искусственно завышена на (100 – 150) Вт.

Возможные режимы работы ЛО:

- включена;
- отключена;
- не активна – данная ЛО в системе не используется.

Для изменения номера линии оповещения необходимо нажать клавишу выбора зон  с соответствующим номером, для выбора всех ЛО нажать клавишу «ВСЕ» .

Для осуществления проверки или сохранения данных ЛО в памяти прибора, а так же для отключения или деактивации ЛО, клавишами   выбрать нужную операцию и нажать .

В случае, если после проверки линии приборами зафиксировано одно из состояний линии: КЗ или обрыв, то приборы перейдут в режим «Неисправность».

П р и м е ч а н и е – Интервал времени между проверками состояния линий связи фиксированный (90 с), изменить его нельзя.

«Электропитание»

Для деактивации резервного ввода электропитания (отключения контроля состояния данного ввода) для объектов с первой категорией электроснабжения в данном меню следует выбрать «Деакт» и нажать .

«ГО и ЧС»

Для регулировки уровня громкости трансляции аудио сигнала, принимаемого от системы ГО и ЧС, следует войти в данное меню и клавишами   настроить необходимый уровень громкости. Нажать  для выхода из меню.

«Сброс»

Для сброса текущей конфигурации на заводскую без удаления файлов тревожных сообщений из памяти прибора необходимо выбрать пункт «Сброс конфиг.» и нажать .

Заводская конфигурация: все линии связи деактивированы, значения мощности ЛО в памяти прибора не сохранены, уровни громкости сообщения о пожаре, аудиосигнала от системы ГО и ЧС, встроенного микрофона – 50 %.

«Система»

Пункты меню:

- «Дата/время» – установка и изменение текущей даты и времени прибора (необходим уровень доступа 3);
- «Версия ПО» – просмотр текущей версии программного обеспечения прибора (необходим уровень доступа 2);
- «Обновление ПО» – обновление программного обеспечения прибора (необходим уровень доступа 3).

Начиная с версии ПО v2.0.2.0 доступно обновление через USB-разъем прибора, для чего необходимо:

- 1) полностью обесточить прибор, отключив от источников основного и резервного питания;
- 2) подключить прибор к персональному компьютеру или ноутбуку (тип кабеля для подключения – «USB A(m) – USB A(m)»), убедиться, что меню прибора загрузилось;
- 3) выбрать Меню/Настройки прибора/Система/Обновление ПО. Для запуска обновления ПО нажать и удерживать более 2 с клавишу  и, не отпуская этой клавиши, нажать клавишу .

На БЦД отобразится следующая информация:

Внимание!
Режим обновления ПО

- 4) на персональном компьютере подключенный прибор должен отобразиться как USB-накопитель с именем «PPU6».
- 5) удалить с USB-накопителя «PPU6» все содержимое, затем скопировать и вставить новые файлы программного обеспечения и каталог «SYS». Скопировать на USB-накопитель файл программного обеспечения с расширением «.hex».
- 6) отключить накопитель «PPU6» от компьютера при помощи безопасного извлечения устройства. Отключить кабель от прибора.
- 7) подать питание на прибор. После этого на БЦД должна отобразиться следующая информация:

--Обновление ПО--
SPM-14".HEX 93%
проверка файла ...

--Обновление ПО--
стирание памяти ...

--Обновление ПО--
SPM-14".HEX 43%
программирование ...

-- ПО обновлено --
Отключить питание
Включить повторно

8) отключить питание прибора на (5 – 10) с и снова подать питание на прибор. После загрузки прибора на БЦД должно отобразиться основное окно прибора.

«Управление доступом»

Данное меню предназначено для управления ключами ТМ доступа к приборам.

Управление ключами возможно только с уровня доступа 3.

Приборы хранят в своей памяти 6 ключей с уровнем доступа 2 и 6 ключей с уровнем доступа 3.

Пункты меню:

- «Ввод ключей»;
- «Список ключей».

П р и м е ч а н и е – Приборы поставляются без сохраненных в памяти ключей (состояние отладки). Данное состояние предназначено только для настройки параметров конфигурации прибора. Корректная работа приборов в состоянии отладки не гарантируется. Перед началом эксплуатации приборов необходимо сохранить в памяти хотя бы один ключ.

Первый ключ, приложенный к прибору, возможно сохранить только с уровнем доступа 3. Для добавления последующих ключей необходимо сначала авторизоваться с уровнем доступа 3, т. к. в случае утери единственного сохраненного ключа, добавить новые ключи будет невозможно без вскрытия корпуса приборов. Рекомендуется сохранить более одного (или не менее двух) ключей с уровнем доступа 3 (т. е. иметь запасной ключ уровня 3, сохраненный в памяти приборов).

«Ввод ключей»

Данный пункт предназначен для записи новых ключей в память прибора.

При выборе данного пункта прибор будет ожидать, пока к считывателю не приложат ключ.


Вид БЦД:



При приложении к считывателю ключа в средней строчке отобразится иконка  и номер приложенного ключа. Иконка  означает, что номер приложенного ключа считан успешно, появляется только на время приложения ключа. Иконка (*) после номера отображается, если ключ с данным номером в память приборов не записан.


В нижней строчке экрана отображаются возможные для присвоения ключу уровни доступа (2 или 3), в квадратных скобках возле цифры уровня доступа указаны: первая цифра (слева) – количество сохраненных ключей в памяти приборов с данным уровнем доступа, вторая цифра (справа) – максимальное количество ключей с данным уровнем доступа, возможное для сохранения в памяти приборов.

Для сохранения ключа в памяти приборов клавишами   следует выбрать необходимый уровень доступа и нажать . При успешном сохранении ключа звездочка после номера ключа должна исчезнуть, первая цифра в квадратных скобках возле выбранного уровня доступа должна измениться на единицу. Вид БЦД:



«Список ключей»

Данный пункт предназначен для просмотра ключей, сохраненных в памяти приборов, а так же для удаления ключей. Вид БЦД:

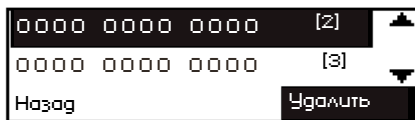

Для удаления ключа клавишами   следует выбрать необходимый ключ и нажать .

После этого перед номером ключа появится знак «-», означающий, что ключ с данным номером удален (запись с номером данного ключа будет удалена после выхода из данного меню).

2.3.3.4 Меню «Тест» предназначено для запуска тестирования элементов световой индикации, БЦД и звуковой сигнализации приборов. Для запуска тестирования необходимо выбрать данный пункт меню и нажать . Выход из режима тестирования осуществляется автоматически через 5 с либо при регистрации прибором события, требующего световой индикации и звуковой сигнализации.

2.3.3.5 Для перемещения по меню необходимо использовать навигационные клавиши  , для выбора пунктов меню использовать клавишу , для возврата в предыдущий пункт – клавишу , для запуска трансляции – клавишу .

2.3.4 Описание работы индикаторов клавиш выбора зон

Синий (мигание) – данная зона выбрана для трансляции.

Синий/Желтый (перемигивание) – данная зона выбрана для трансляции и в данной зоне зафиксирована неисправность и/или отключение входной/выходной линии связи.

Зеленый (постоянное свечение) – в данную зону осуществляется трансляция: коммерческая, служебная или сигналов ГО и ЧС.

Зеленый/Желтый (перемигивание) – в данную зону осуществляется трансляция: коммерческая, служебная или сигналов ГО и ЧС, и в данной зоне зафиксирована неисправность и/или отключение входной/выходной линии связи.

Красный (постоянное свечение) – в данную зону осуществляется трансляция сообщения о пожаре.

Желтый (постоянное свечение) – в данной зоне зафиксировано отключение входной/выходной линии связи.

Желтый (мигание) – в данной зоне зафиксирована неисправность.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания приборов, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку, и быть ознакомлен с настоящим руководством по эксплуатации.

3.2 С целью поддержания исправности приборов в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в шесть месяцев) внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой, и контроль работоспособности приборов.

3.3 При выявлении нарушений в работе приборов следует обратиться в техподдержку Sonar.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Приборы в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

4.3 Хранение приборов в транспортной упаковке должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5 Утилизация

5.1 Приборы не оказывают вредного влияния на окружающую среду, не содержат в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

5.2 Приборы являются устройствами, содержащим электронные компоненты, и подлежат способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Подключение ППКПУ СПЗ GLOBAL, оповещателей

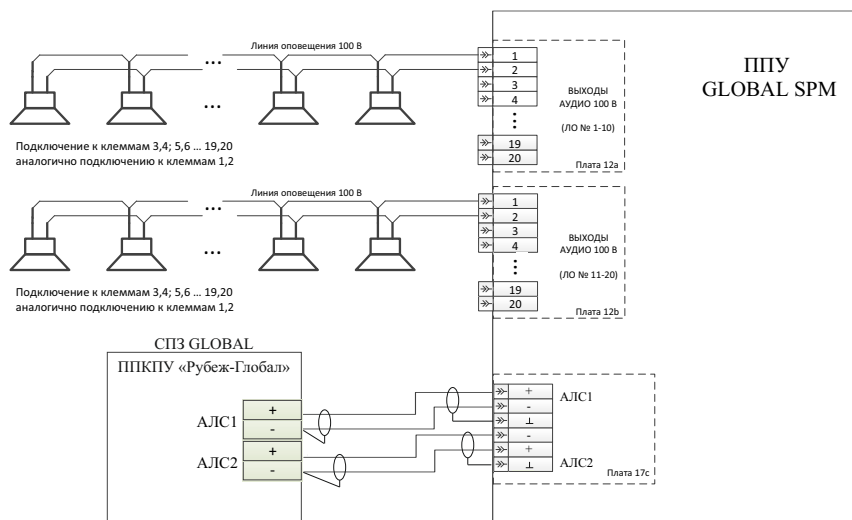
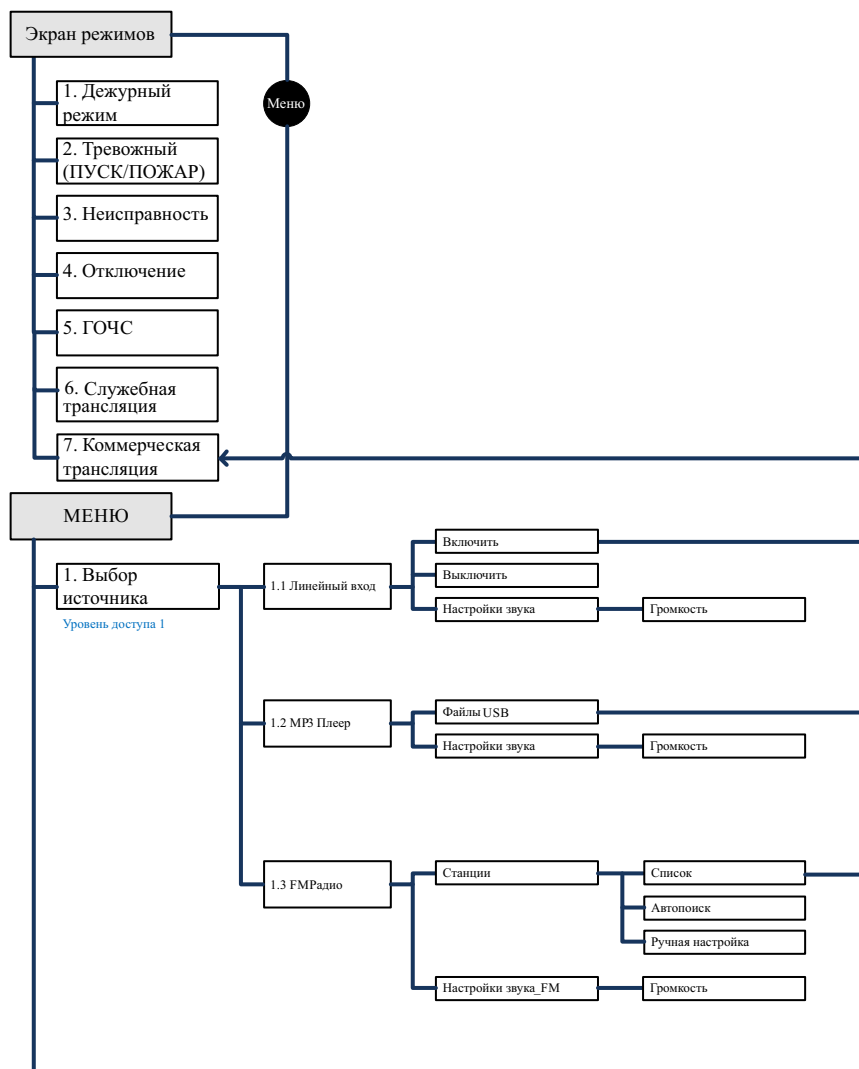


Рисунок А.2

Приложение Б

Структура меню



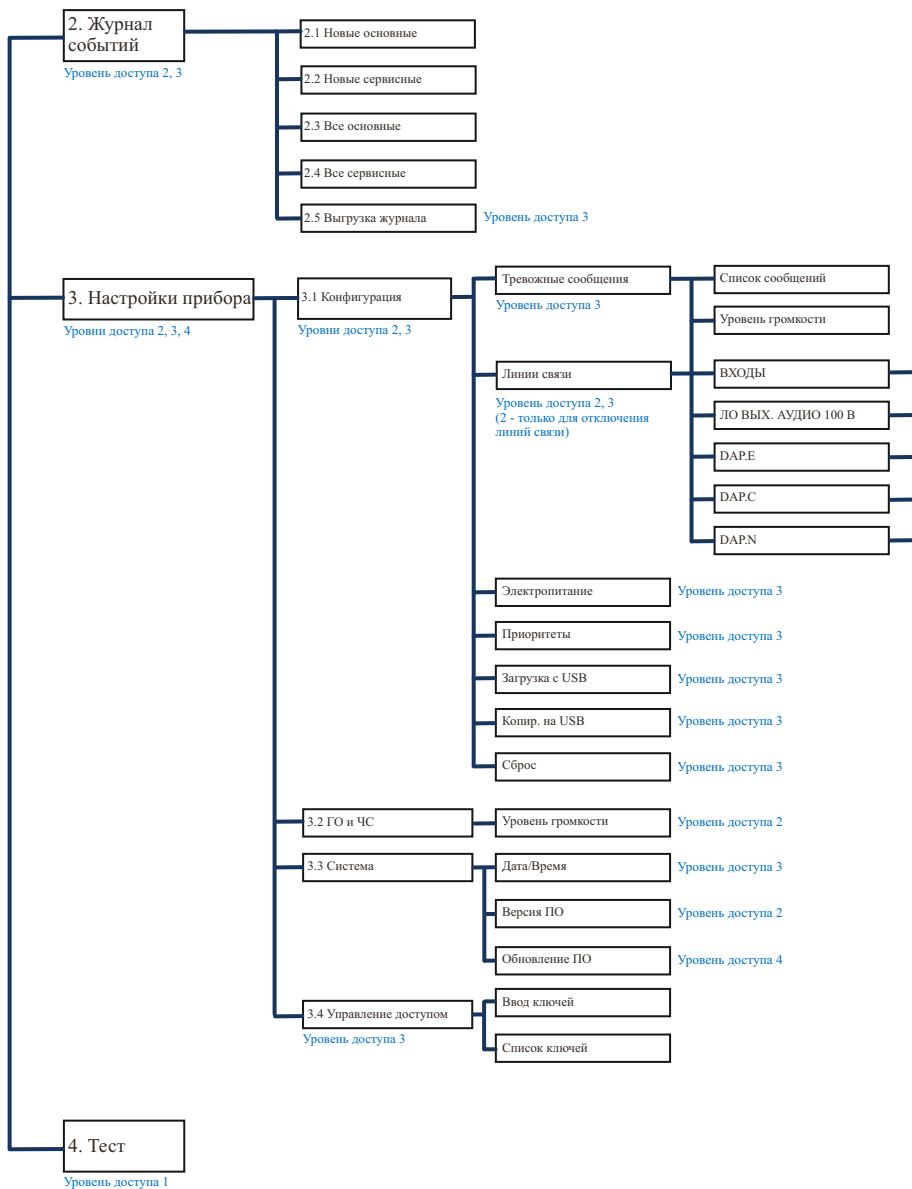


Рисунок Б.1

Приложение В

Таблица В.1 – Журнал событий

Отображение на БЦД	Событие	Описание
Основные		
 Вкл	Включение питания прибора	На прибор подано питание
 Авт. Пуск NN	Пуск в зоне NN (Авт.)	Автоматический пуск оповещения по сигналу «Пожар» в зоне NN
 Пуск NN	Пуск в зоне NN (Прибор)	Пуск оповещения вручную с органов управления моноблока в зоне NN
 Пуск NN 	Пуск в зоне NN (Пульт СОУЭ)	Пуск оповещения вручную с органов управления пульта СОУЭ в зоне NN
 Пуск NN УДП	Пуск в зоне NN (УДП)	Пуск оповещения вручную с устройства дистанционного пуска в зоне NN
 Пуск NN	Сброс состояния «Пуск» в зоне NN	Состояние «Пуск» в зоне NN сброшено с прибора
 Пуск NN 	Сброс состояния «Пуск» в зоне NN	Состояние «Пуск» в зоне NN сброшено с пульта СОУЭ
 Пуск NN АЛС	Сброс состояния «Пуск» в зоне NN	Состояние «Пуск» в зоне NN сброшено по команде от ППКОПУ по АЛС
 Пожар NN	«Пожар» в зоне NN	Принят сигнал «Пожар» в зоне NN на соответствующем дискретном входе прибора или по АЛС
 Пожар NN	Сброс состояния «Пожар» в зоне NN	Состояние «Пожар» в зоне NN сброшено
 ГОЧС Старт	ГОЧС. Старт	Принят сигнал запуска трансляции аудио сигналов от системы оповещения ГО и ЧС
 ГОЧС Вещание	ГОЧС. Вещание	Прибор начал трансляцию аудио сигналов от системы оповещения ГО и ЧС (сформирован выходной сигнал квитирования)
 ГОЧС Пауза	ГОЧС. Пауза	Трансляция аудио сигналов от системы оповещения ГО и ЧС прервана более приоритетной трансляцией
 ГОЧС Стоп	ГОЧС. Стоп	Сигнал запуска трансляции аудио сигналов от системы оповещения ГО и ЧС снят

Неисправности		
 ОП НИЗКОЕ	Основное питание низкое	Основное напряжение питания (ввод 1) ниже допустимого уровня (выполнен переход на резервное питание)
 ОП НЕТ	Основное питание отсутствует	Основное напряжение питания (ввод 1) отсутствует (выполнен переход на резервное питание)
 ОК ОП	Основное питание в норме	Основное напряжение питания (ввод 1) в норме (выполнен переход на основное питание)
 РП НИЗКОЕ	Резервное питание низкое	Резервное напряжение питания (ввод 2) ниже допустимого уровня
 РП НЕТ	Резервное питание отсутствует	Резервное напряжение питания (ввод 2) отсутствует
 ОК РП	Резервное питание в норме	Резервное напряжение питания (ввод 2) в норме
 КЗ Вхoд NN	КЗ. Вхoд NN	Короткое замыкание в линии связи NN с ППКПУ
 ОБ Вхoд NN	Обрыв. Вхoд NN	Обрыв линии связи NN с ППКПУ
 ОК Вхoд NN	Вхoд NN в норме	Линия связи NN с ППКПУ в норме
 АЛС Нет связи	Нет связи по АЛС	Пропала связь с ППКПУ по АЛС
 Пож потер АЛС	Потеря сигнала по АЛС	Потеря сигнала «Пожар» по АЛС
 АЛС ОК	Связь по АЛС в норме	Связь с ППКПУ по АЛС в норме
 КЗ ЛО NN	КЗ. ЛО NN	Короткое замыкание в линии связи NN с оповещателями
 ОБ ЛО NN	Обрыв. ЛО NN	Обрыв линии связи NN с оповещателями
 ОК ЛО NN	ЛО NN в норме	Неисправность на линии связи NN с оповещателями устранена
 Связь DAP.N	Нет связи по DAP.N	Пропала связь с устройством, подключенным к разъему DAP.N
 Связь DAP.E	Нет связи по DAP.E	Пропала связь с устройством, подключенным к разъему DAP.E
DAP.N ОК	Связь по DAP.N в норме	Связь с устройством, подключенным к разъему DAP.N, в норме
DAP.E ОК	Связь по DAP.E в норме	Связь с устройством, подключенным к разъему DAP.E, в норме
Защита УМ T	УМ. Защита по температуре	Сработала защита встроенного УМ от превышения допустимого уровня температуры

	УМ. Температура в норме	Температура встроенного УМ в норме
	УМ. Защита по напряжению	Сработала защита встроенного УМ от превышения допустимого уровня выходного напряжения
	УМ. Напряжение в норме	Напряжение встроенного УМ в норме
	УМ. Защита по току	Сработала защита встроенного УМ от превышения допустимого уровня выходного тока
	УМ. Ток в норме	Ток встроенного УМ в норме
	УМ. Неисправность питания	Неисправность питания встроенного УМ
	УМ. Питание в норме	Питание встроенного УМ в норме
	Сбой ППУ	Системная ошибка прибора, вызванная полным или частичным отказом программного или аппаратного обеспечения прибора
	Корпус прибора открыт	Обнаружено вскрытие корпуса прибора
	Корпус прибора закрыт	Корпус прибора закрыт
	Неисправность внешнего ТС	Принят сигнал на входе для приема сигнала неисправности от внешних технических средств
	Неисправность внешнего ТС снята	Сигнал на входе для приема сигнала неисправности от внешних технических средств снят
	Вход NN отключен	Линия связи NN с ППКПУ отключена
	Вход NN включен	Линия связи NN с ППКПУ включена
	Автоматика в зоне NN отключена	Автоматический пуск оповещения в зоне NN отключен
	Автоматика в зоне NN включена	Автоматический пуск оповещения в зоне NN включен
	ЛО NN отключена	Линия связи NN с оповещателями отключена

 ЛО NN Вкл	ЛО NN включена	Линия связи NN с оповещателями включена
 DAP.N Деакт	Линия связи DAP.N деактивирована	Линии связи DAP.N отключена
 DAP.N Вкл	Линия связи DAP.N включена	Линии связи DAP.N включена
 DAP.E Деакт	Линия связи DAP.E деактивирована	Линии связи DAP.E с пультом СОУЭ отключена
 DAP.E Вкл	Линия связи DAP.E включена	Линии связи DAP.E с пультом СОУЭ включена
 DAP.C Деакт	Линия связи DAP.C деактивирована	Линии связи DAP.C с пультом микрофонным отключена
 DAP.C Вкл	Линия связи DAP.C включена	Линии связи DAP.C с пультом микрофонным включена
Системные		
 Вход N	Вход в систему. Доступ N. Прибор	Выполнен вход в систему (авторизация) с уровнем доступа N, N = 2, 3 на приборе
 Выход	Выход из системы. Прибор	Выполнен выход из системы на приборе
 Вход N 	Вход в систему. Доступ N. Пульт СОУЭ	Выполнен вход в систему (авторизация) с уровнем доступа N, N = 2, 3 на пульте СОУЭ
 Выход 	Выход из системы. Пульт СОУЭ	Выполнен выход из системы на пульте СОУЭ
 Нов. ключ N	Записан новый ключ	В память прибора записан новый ключ ТМ с уровнем доступа N, N = 2, 3
 Удал. ключ N	Удален ключ	Из памяти прибора удален ключ ТМ с уровнем доступа N, N = 2, 3

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12

support@rubezh.ru

8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,

+7 (8452) 22-11-40 для абонентов других стран.

П р и м е ч а н и е – Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

