



CARVIS

автомобильное видеонаблюдение

Инструкция подключения Внешнего GPS



www.carvis.org

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

Внешний GPS

Внешний GPS предназначен для оснащения регистратора функцией позиционирования GPS. В одном корпусе совмещён GPS — приёмник и активная антенна. Внешний GPS подключается к регистраторам CARVIS не оснащенных модулями позиционирования GPS. Подключение по последовательному порту RS232.

Регистраторы поддерживающие внешний GPS:


- CARVIS MD-314SD;
- CARVIS MD-324HDD;
- CARVIS MD-334SD;
- CARVIS MD-334HDD;
- CARVIS MD-428HDD;
- CARVIS MD-438HDD;
- CARVIS MD-444SD;
- CARVIS MD-444HDD Lite;
- CARVIS MD-444HDD;
- CARVIS MD-448HDD Lite;
- CARVIS MD-448HDD.

Примечание: без лицензии внешний GPS не работает.


Лицензию необходимо запросить у технической поддержки, предоставив ей серийный номер (CMxxxx..xxxxxxx) с регистратора CARVIS.

Настройка регистратора CARVIS для работы внешнего GPS

Меню → Расширенные → UART
В устройстве 1 интерфейс RS232.

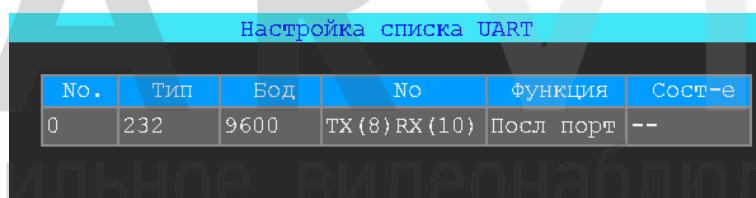

Окно настройки подключения к последовательному порту UART.

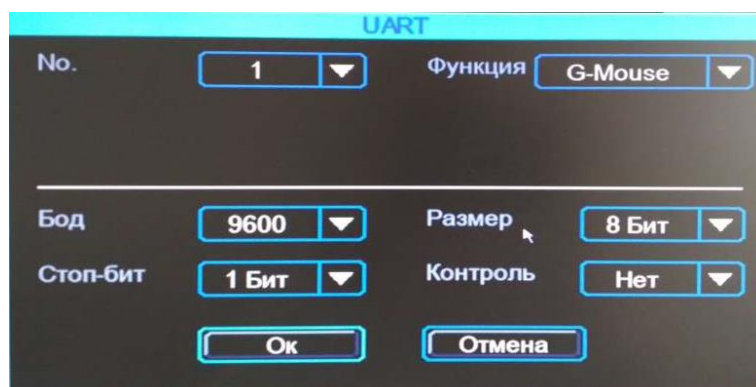

No.

Порядковый номер порта для подключения (отсчет начинается с единицы).

Функция

Выбор варианта подключения последовательного порта. В меню функции необходимо выбрать «G-Mouse».

Примечание: если данного меню в функциях регистратора - нет, то вам необходимо обратиться в техническую поддержку CARVIS для получения новой прошивки, поддерживающей данную функцию.

Бод

Количество бит, переданное в секунду. Настраивается в зависимости от того какое периферийное устройство подключено к последовательному порту. По умолчанию – 9600.

Стоп-бит


Количество битов, идущих в конце передаваемых данных.

Размер

Размер передаваемых данных. Измеряется в битах.

Контроль

Контроль четности (паритет).

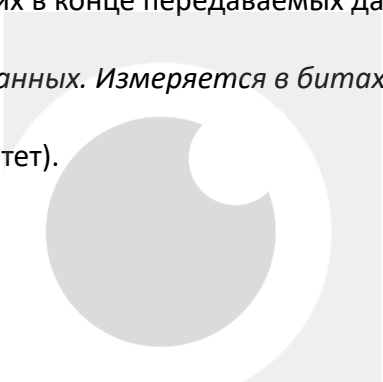

CARVIS
автомобильное видеонаблюдение

2 Контактная информация

CARVIS

Автомобильное видеонаблюдение

ООО «ЮниТех»

656023, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д. 1В

www.carvis.org

Отдел продаж

г. Барнаул

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 1

адрес эл. почты: info@carvis.org

г. Москва

тел.: +7 (495) 320-30-04

адрес эл. почты: msk@uniteh.org

Техническая поддержка

тел.: 8 800 775-24-40 доб. 2

адрес эл. почты: support@carvis.org

CARVIS
автомобильное видеонаблюдение