


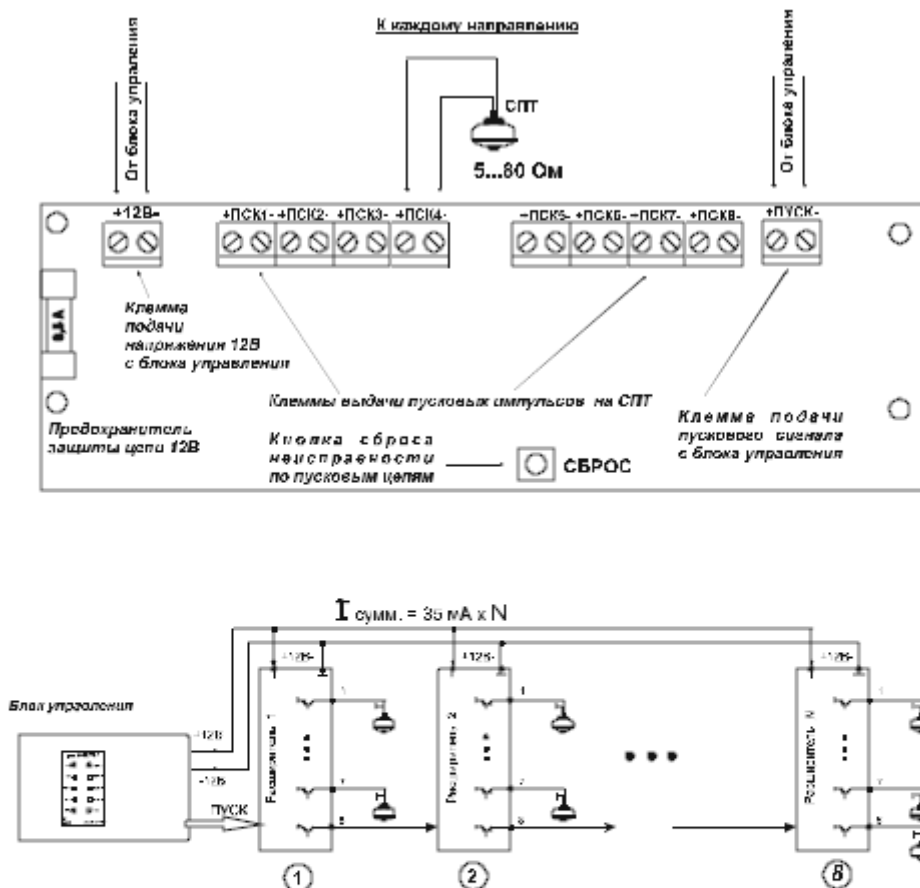

Примечания:

- 1, Длительность пуска по каждому направлению 2 секунды.
- 2, Длительность последнего направления расширителя - с момента включения последнего направления до окончания цикла пуска.
- 3, Общее количество пусков 120 секунд.
- 4, Каждый выход расширителя (каждое направление) управляет соответствующую цепь пуска на объект и К.З. с выходящей неисправности по каждому направлению.
- 5, Сопротивление каждой пусковой цепи должно быть в пределах 5...80 Ом.

Рис. 7, Схема внешних соединений расширителя направлений и схема формирования звонного пуска СРТ

**Схема подключения к пожарному ШС дымовых, тепловых
и комбинированных извещателей производства компаний
"Систем Сенсор Фаир Детекторс", ГК "Рубеж"
и других производителей**

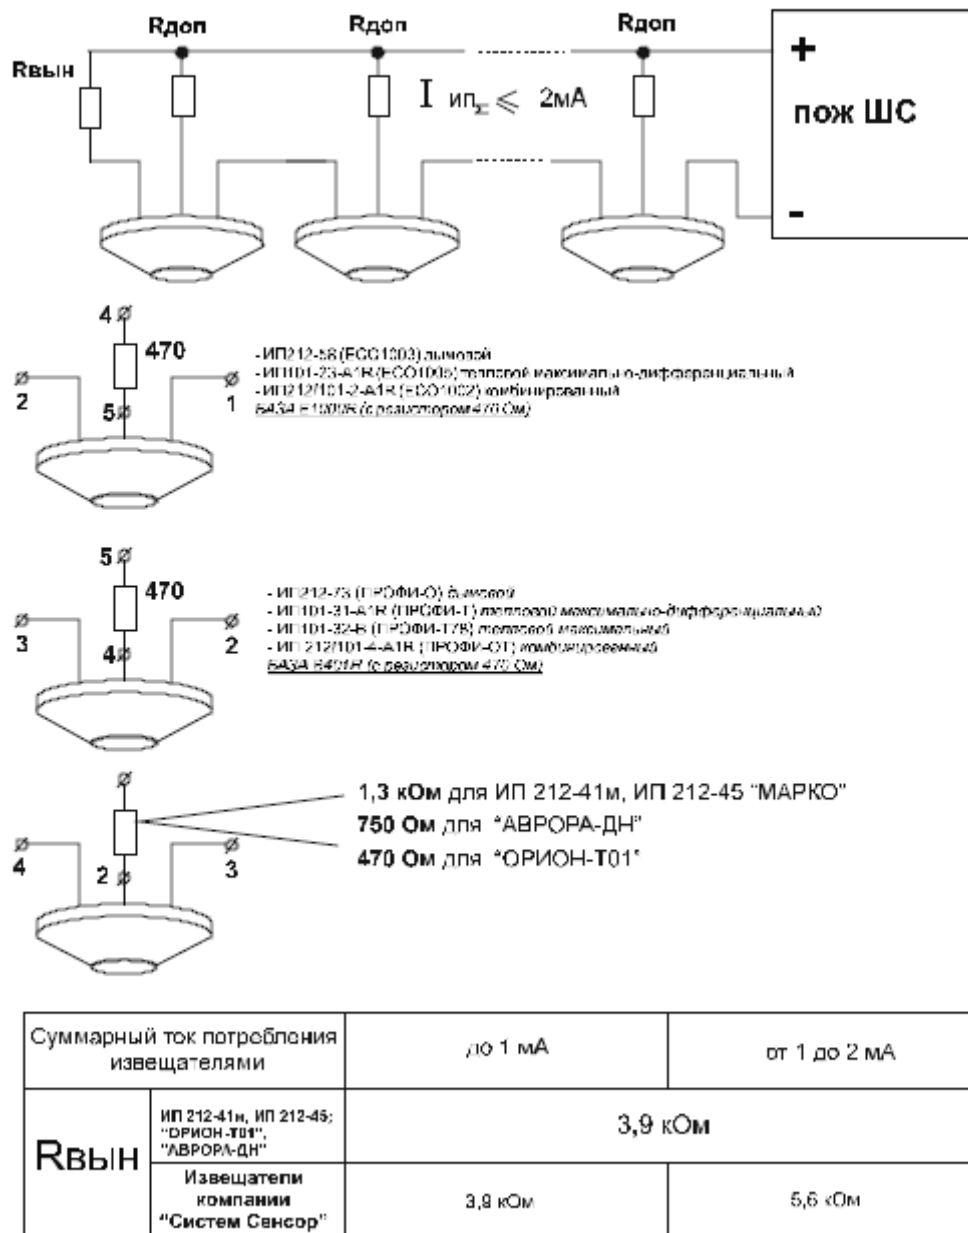


Рис.8.1. Схемы подключения шлейфов сигнализации к блоку управления

Схема подключения тепловых извещателей типа ИП 105 к пожарному ШС


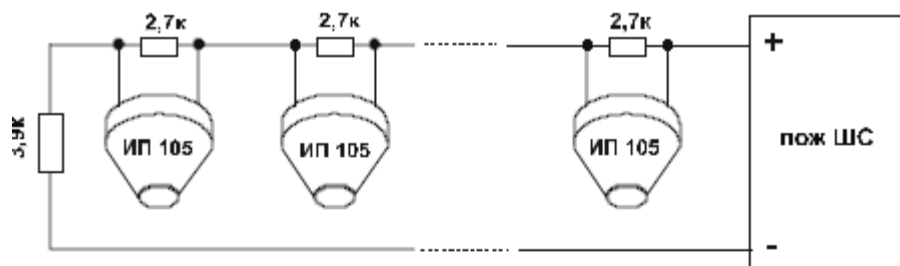


Схема подключения тепловых извещателей типа ИП 103-3 к пожарному ШС

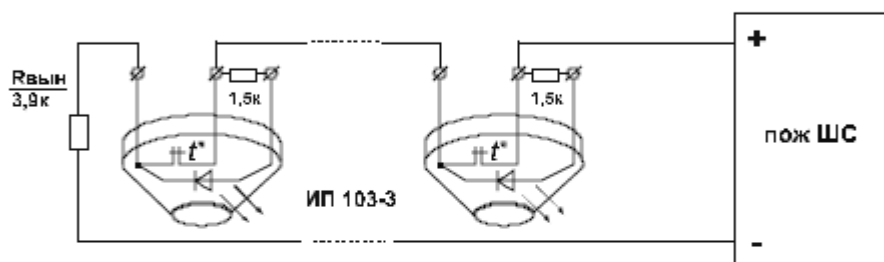

Комбинированная схема подключения дымовых и тепловых извещателей к пожарному ШС (со сработкой по 2 датчикам одного типа)


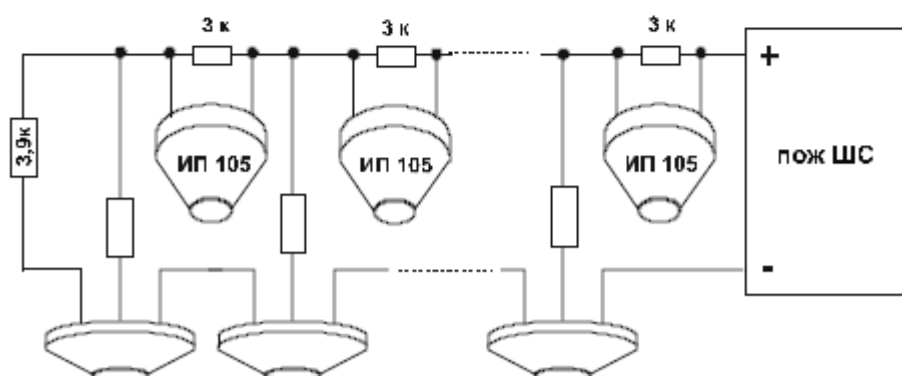


Рис.8.2. Схемы подключения шлейфов сигнализации к блоку управления

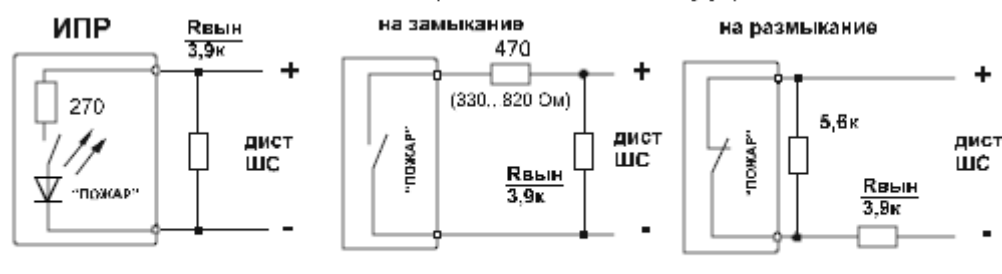

Схемы подключения ШС блокировки автоматики

Схемы подключения ШС блокировки автоматики




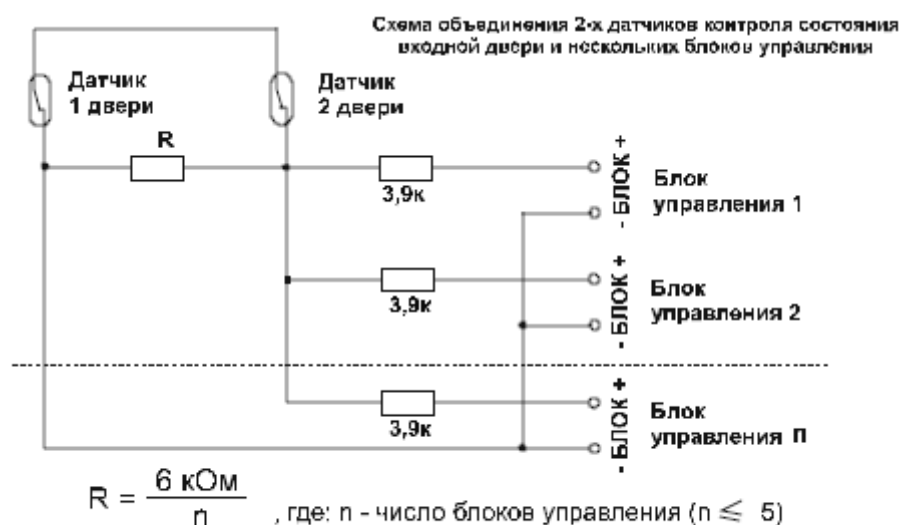


Рис.8.3. Схемы подключения шлейфов сигнализации к блоку управления

Схема подключения датчика контроля массы (заряда) и датчика СДУ к ШС МАССА и СДУ (ЗАРЯД/СДУ)

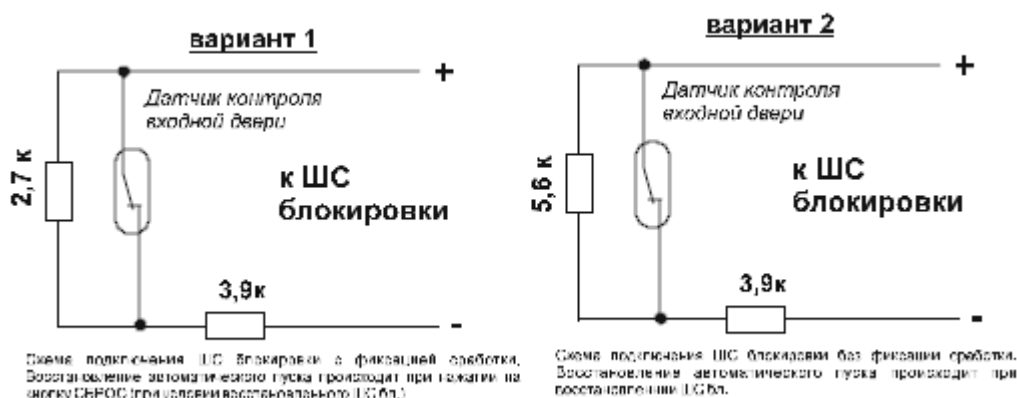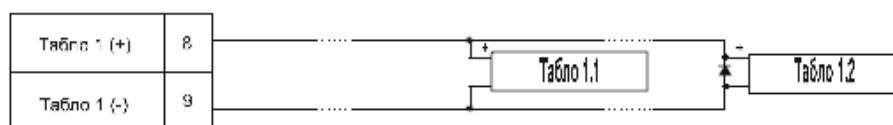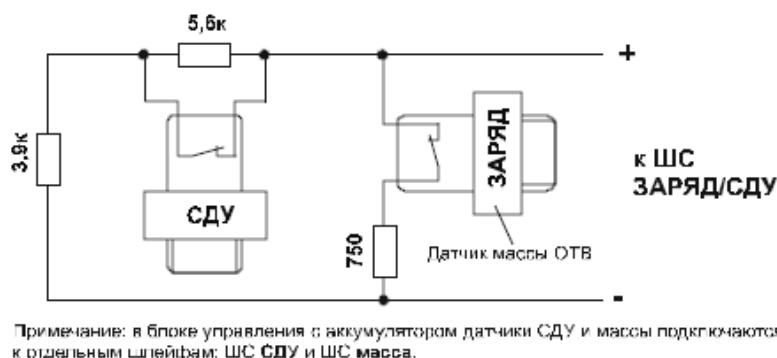

Вариант подключения нескольких оповещателей на примере Табло 1 (диод устанавливается в конце линии на последнем оповещателе!)

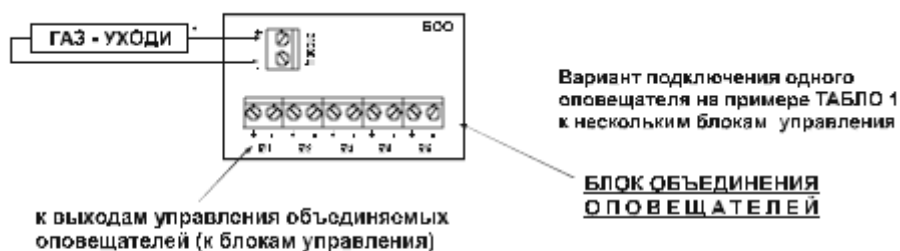


Рис.8.4. Схемы подключения шлейфов сигнализации к блоку управления

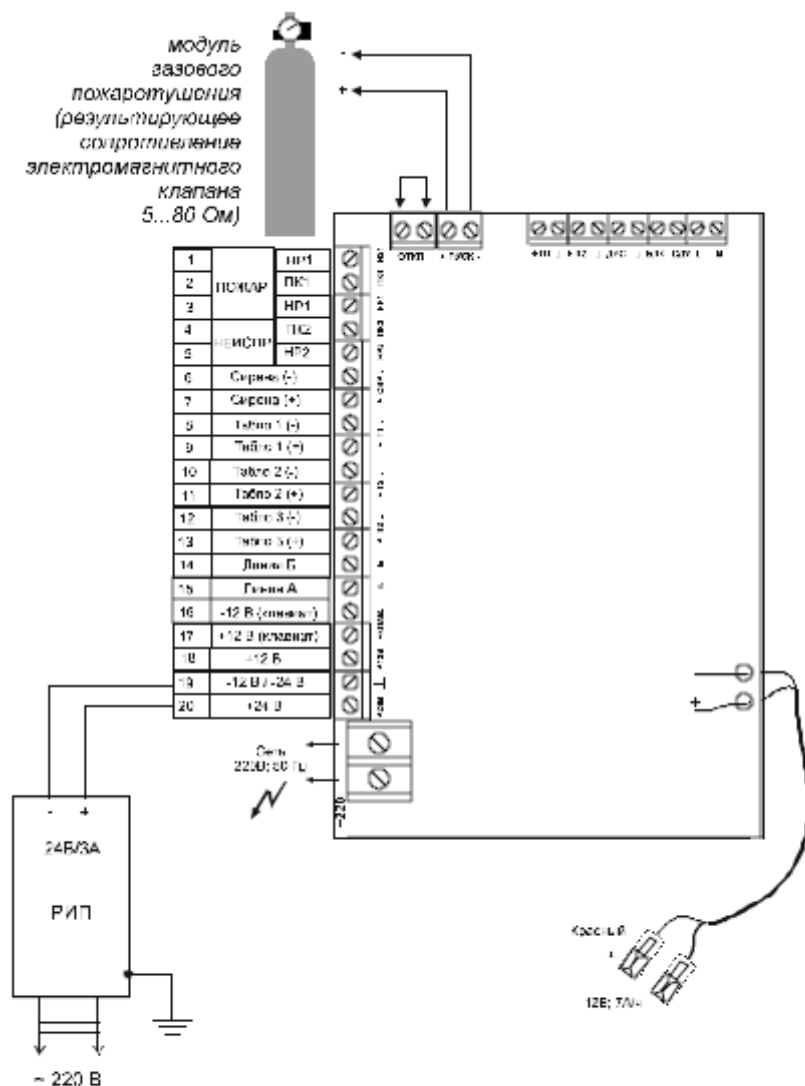


Рис. 8.5. Схема подключения дополнительного РИПа для организации пуска СПТ напряжением 24В