

***Система диспетчерской и
технологической связи и
внутреннего интеркома LPA-IP***

LPA-9602ВХС
IP-громкоговоритель

Руководство по быстрой установке

Версия 1.0



*Москва
2021*



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Содержание

Часть I Меры предосторожности при работе	3
Часть II Введение в интерфейс.....	4
Часть III Установка.....	6
Часть IV Конфигурация	7
Часть V Комплект поставки	8
Часть VI Спецификация.....	9

Часть I Меры предосторожности при работе

Перед установкой или использованием внимательно прочтите Руководство по эксплуатации.

Пожалуйста, соблюдайте предупреждение и соответствующие указания по безопасности при работе с устройством.

1. Устанавливайте оборудование в следующих условиях:

- Устанавливайте оборудование на ровной поверхности. Не устанавливать в ограниченном пространстве, например, на книжных полках или на аналогичном оборудовании.*
- Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов, излучающих тепло.*
- Избегайте попадания предметов и жидкости внутрь.*


2. При подсоединении оборудования помните:

- Подключайте оборудование только после прочтения руководства по эксплуатации.*
- Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электрическим помехам, поломкам, ударам электрическим током.*
- Для предотвращения повреждений электрическим током, не открывайте верхнюю крышку.*
- Осторожно подсоединяйте электрический шнур, только после проверки значения питающего напряжения.*

ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.

Часть II Введение в интерфейс

На рисунке представлены задняя и боковая панели IP-громкоговорителя и все их разъёмы подключения:

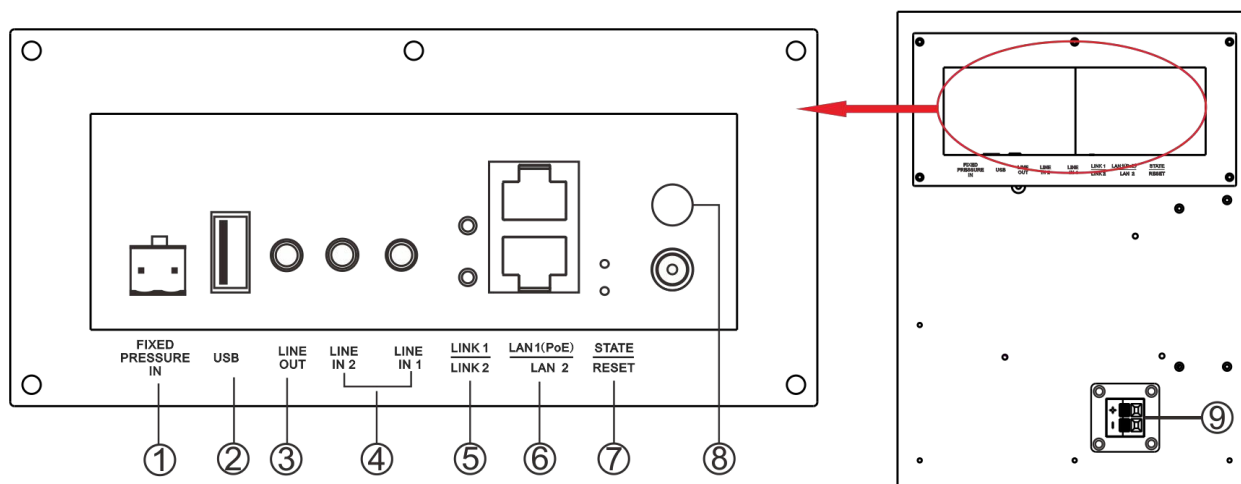

1) – Вход питания. постоянного напряжения: поддерживает также аудиовход на 100 В. При ненормальной работе сети или при отсутствии питания, автоматически переключается на аналоговое вещание с постоянным напряжением (опционально).

2) – USB-разъём. Используется для загрузки программного обеспечения или подключения светодиодного экрана, часов (опционально).

3) – Линейный выход.

4) – 2 линейных входа.

5) – Светодиодные индикаторы режимов работы сети (LINK1, LINK2), соответствующие 2-м сетевым разъёмам LAN1, LAN2. При подключении в сеть индикаторы непрерывно горят зелёным светом в режиме ожидания. При получении устройством команд, индикаторы начинают мигать зелёным светом.

6) – 2 сетевых разъёма LAN1, LAN2. К разъёму LAN1 подключается также питание по PoE.

7) – Индикатор состояния устройства и кнопка сброса.

Когда устройство находится в автономном режиме, индикатор медленно мигает красным светом. При подключении к сети, индикатор непрерывно горит зеленым светом.

При разовом нажатии на кнопку сброса (для нажатия можно использовать булавку), устройство передаёт свои идентификатор и IP-адрес. Если нажать и подержать кнопку не менее 5 секунд, устройство перезагрузится.


8) – Выход питания на 220 В переменного тока.

9) – Выходной порт с постоянным сопротивлением для подключения резервного динамика (30 Вт/Ом). Красный цвет означает положительный сигнал, черный – отрицательный.

Часть III Установка

Перед монтажом убедитесь в прочности поверхности монтажа. Не допускается монтаж на стену с недостаточной прочностью, например, на гипсокартон.

1. Вкрутите два винта М4 горизонтально на стену в соответствии с монтажными отверстиями, как показано на левом рисунке, оставив расстояние около 5 мм, как показано на правом рисунке:

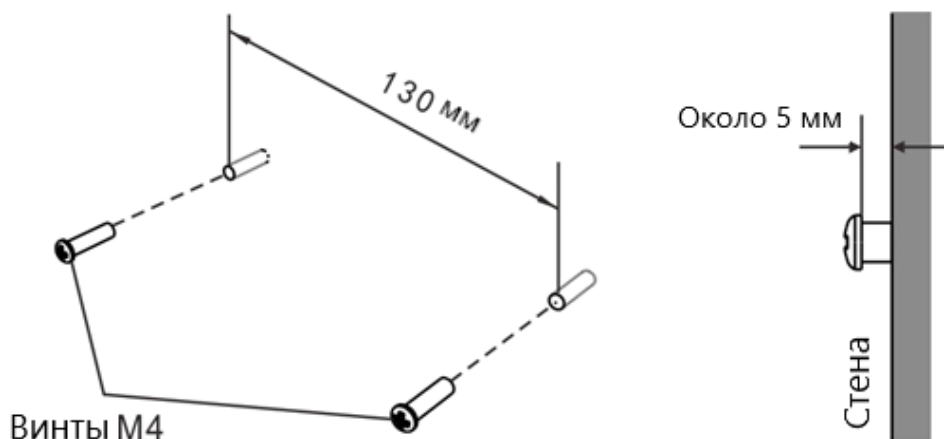

2. Повесьте устройство на эти винты отверстиями навесного кронштейна и затяните винты, чтобы устройство плотно прилегало, как показано на левом рисунке. Ровность крепления устройства проверьте визуально.



Примечание: для работы устройства без помех, его можно поднимать как можно выше, вплоть до 3 м. При этом расстояние от беспроводного маршрутизатора должно быть не меньше 1 м.

Часть IV Конфигурация

Для настройки системы выполните следующие действия:

- 1. Введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера (по умолчанию 192.168.1.101), IP-адрес можно получить, не подключая сетевой кабель;*
- 2. В окне входа на веб-страницу введите имя пользователя и пароль (по умолчанию – admin);*
- 3. Нажмите ОК, чтобы перейти на веб-страницу устройства.*

Часть V Комплект поставки

Комплект поставки IP-громкоговорителя LPA-9602ВХС включает в себя следующие элементы (пожалуйста, проверьте элементы перед установкой, если они отсутствуют, свяжитесь с дистрибьютором):


- Пульт дистанционного управления – 1 шт.



- Коннектор для аудиокабеля – 1 шт.




- Проводной терминал (5.08-2P) – 1 шт.

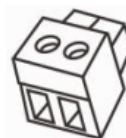


- Саморез с полукруглой головкой M4*25 – 3 шт.



- Пластиковая расширительная втулка – 3 шт.



- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

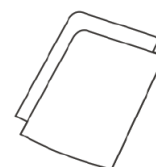

Часть VI Спецификация

Модель	LPA-9602ВХС
Питание	220 В (АС), 50 Гц, PoE(802.3at)
Напряжение линии трансляции	100 В
Напряжение линейного выхода	500 мВ
Напряжение линейного входа	LINE IN 1 – 600 мВ, LINE IN 1 – 300 мВ
Потребляемая мощность (сопротивление 8 Ом)	2×30 Вт (DC), 2×7 Вт (PoE)
Потребляемая мощность в режиме ожидания	3 Вт
Чувствительность	86 дБ
Частотный диапазон	35–18 000 Гц
Сигнал/шум	≥80 дБ
Частота дискретизации	8–44.1 кГц, 16 бит
Коэффициент гармонических колебаний	≤0.3 %, 1 кГц
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, UDP, ARP, ICMP, IGMP
Скорость передачи данных	10/100 Мбит/с
Рабочая температура	-10 °С ...~45 °С
Относительная влажность воздуха	10 %...~90 %, без конденсации
Габаритные размеры	290 x 117 x 215 мм