ИНСТРУКЦИЯ
по замене контроллера ИД-КАУ-03Д на ИД-КАУ-03Д V2

Инструкция эксплуатационная специальная
НЛВТ.425641.125ИС

ВАЖНО!

Все работы проводятся при обесточенной системе (формулировка стандартная).



Рис. 1. Внешний вид контроллеров ИД-КАУ-03Д (синяя этикетка)
и ИД-КАУ-03Д V2 (красная этикетка)

Расположение и назначение клеммных блоков подключения внешних цепей у контроллеров ИД-КАУ-03Д и ИД-КАУ-03Д V2 одинаковое (Рис. 2).

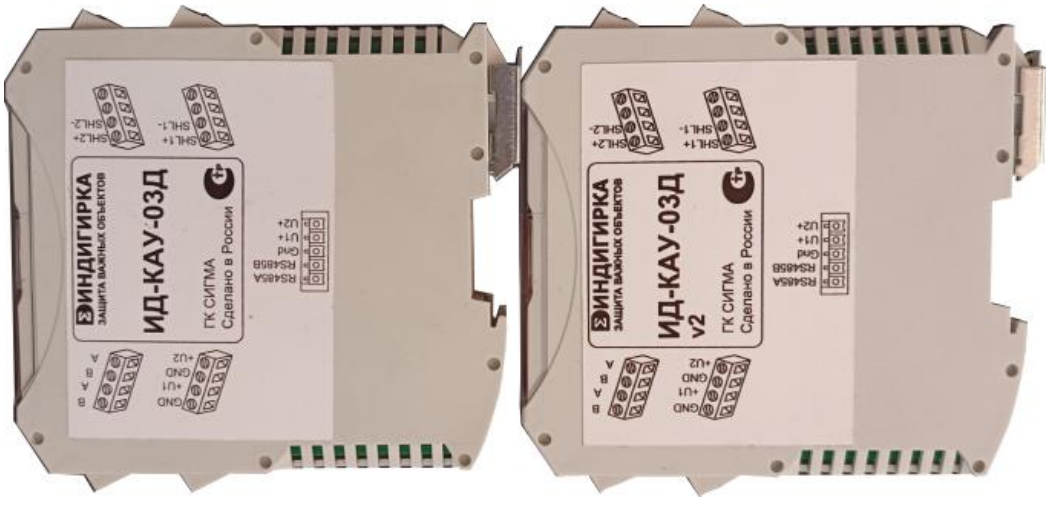


Рис. 2. Назначение клеммных блоков ИД-КАУ-03Д и ИД-КАУ-03Д V2

©2026 СИГМА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Порядок замены контроллера ИД-КАУ-03Д на ИД-КАУ-03Д V2:

1. Отключить ИД-КАУ-03Д (синяя этикетка) от проводных линий. Для этого нужно отсоединить разъемы клеммных блоков от корпуса изделия. Провода от клеммных блоков откручивать не нужно.
2. Снять ИД-КАУ-03Д (синяя этикетка) с DIN-рейки.
3. Установить ИД-КАУ-03Д V2 (красная этикетка) на DIN-рейку.
4. Присоединить разъемы клеммных блоков в соответствующие позиции ИД-КАУ-03Д V2 (красная этикетка).
5. В конфигураторе «Индигирка» (ИД-СПО-КФГ) произвести замену серийного номера контроллера ИД-КАУ-03Д на серийный номер ИД-КАУ-03Д V2, (Рис. 3). Серийный номер ИД-КАУ-03Д V2 нужно указывать в формате ***«100000»***.

Например, для ИД-КАУ-03Д V2 с серийным номером 1716 нужно прописать ***101716***, (Рис. 4).

6. Сохранить измененные настройки (кнопка «Сохранить»).
7. Передать конфигурацию выбранного контроллера (ИД-КАУ-03Д V2 №101716, Рис. 4), нажав кнопку «Передать».
8. Убедиться в наличии связи БЦП с новым контроллером.
9. Дождаться окончания синхронизации подключенных адресных устройств (АУ). Время синхронизации зависит от количества и типа АУ на шлейфе. Время синхронизации 100 АУ составляет примерно 15 мин.
10. Выполнить поиск АУ на шлейфе (кнопка «Начать поиск»). В результате поиска должны определиться все АУ, подключенные к шлейфу контроллера.
11. В меню БЦП удалить информацию о замененном контроллере. В сетевых устройствах найти КА2v2 с соответствующим серийным номером (Рис. 5) и выполнить команду: «Меню – Удалить – Да».

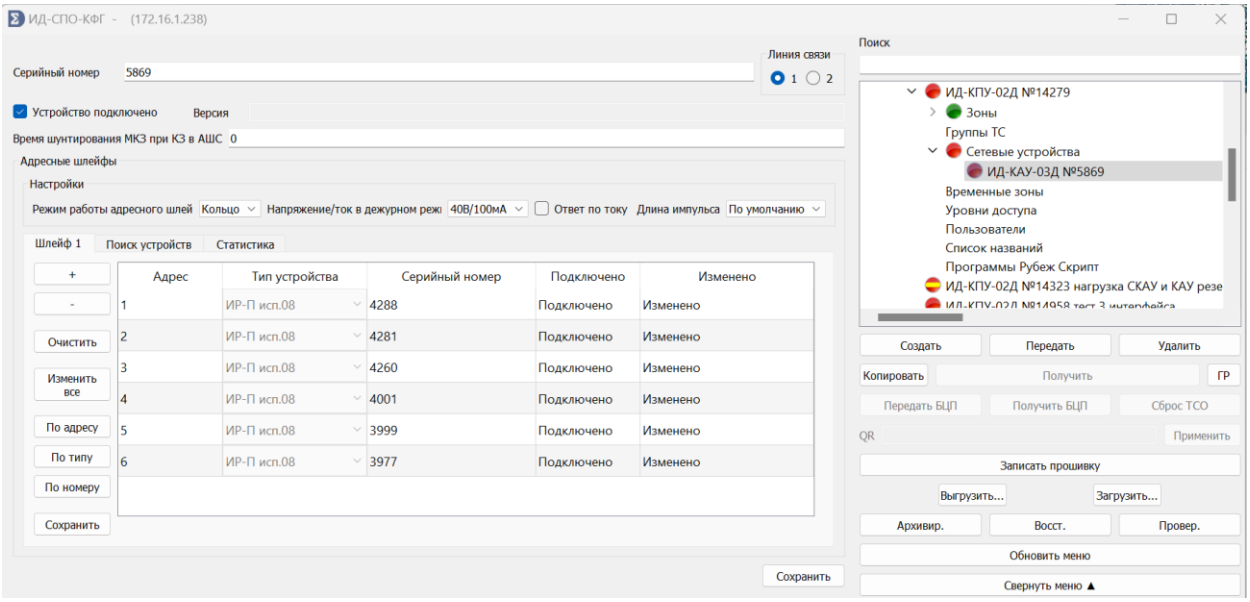


Рис. 3. ИД-КАУ-03Д с серийным номером 5869 в конфигураторе «Индигирка»

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

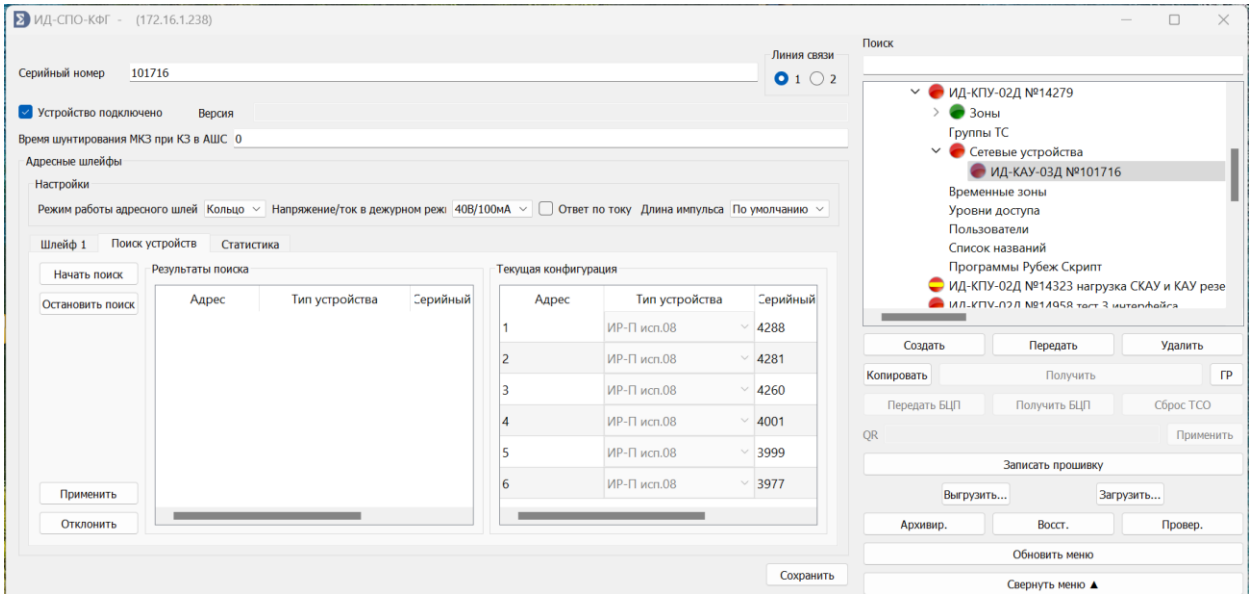


Рис. 4. ИД-КАУ-03Д V2 с серийным номером 1716 в конфигураторе «Индигирка»

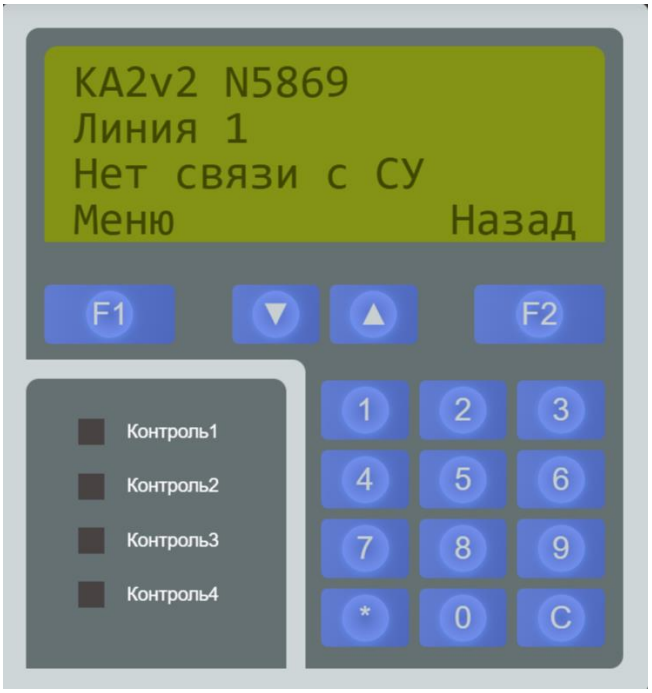


Рис. 5. ИД-КАУ-03Д с серийным номером 5869 в БЦП

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru