
# ИНСТРУКЦИЯ
## по замене адресных извещателей с использованием web-интерфейса ИД-КПУ-02Д

Инструкция эксплуатационная специальная
НЛВТ.425513.216ИС

1. Используя браузер зайти на web-интерфейс, переключить режим на «Панель диагностики», ввести пароль администратора ИД-КПУ и нажать кнопку «Войти».




2. Выбрать пункт «Контроллеры адресных устройств», выбрать ИД-КАУ-03Д V2 (в качестве примера), выбрать серийный номер КАУ, в котором будет изменено адресное устройство.

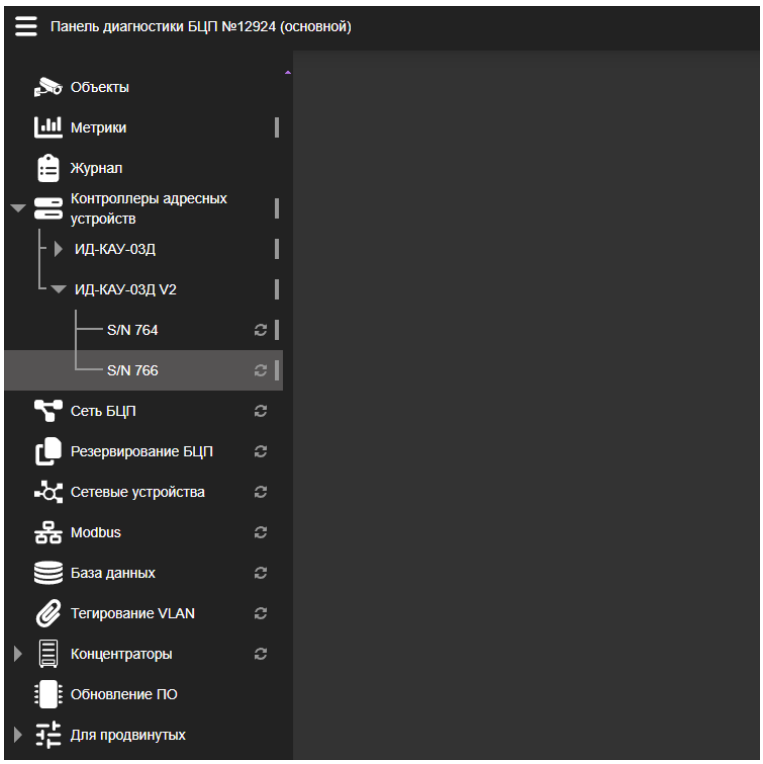





©2026 СИГМА

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


3. Открыть вкладку ПНР, в списке «АУ в конфигурации КАУ» выбрать адресное устройство, которое необходимо заменить.

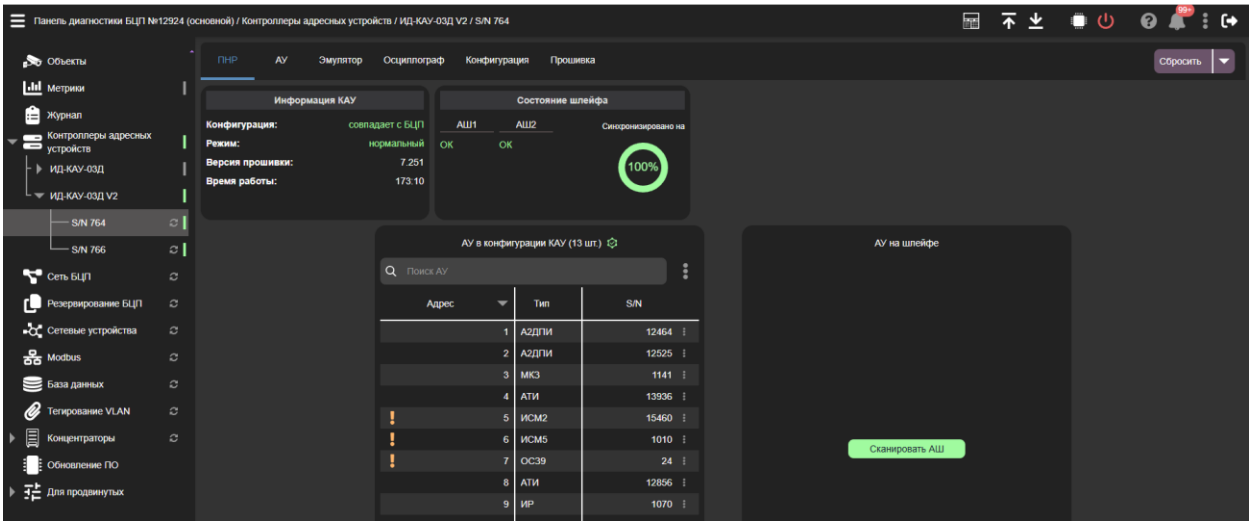


4. В строчке S/N заменить серийный номер старого устройства на серийный номер нового адресного устройства. После этого появится надпись «Серийный номер изменен».

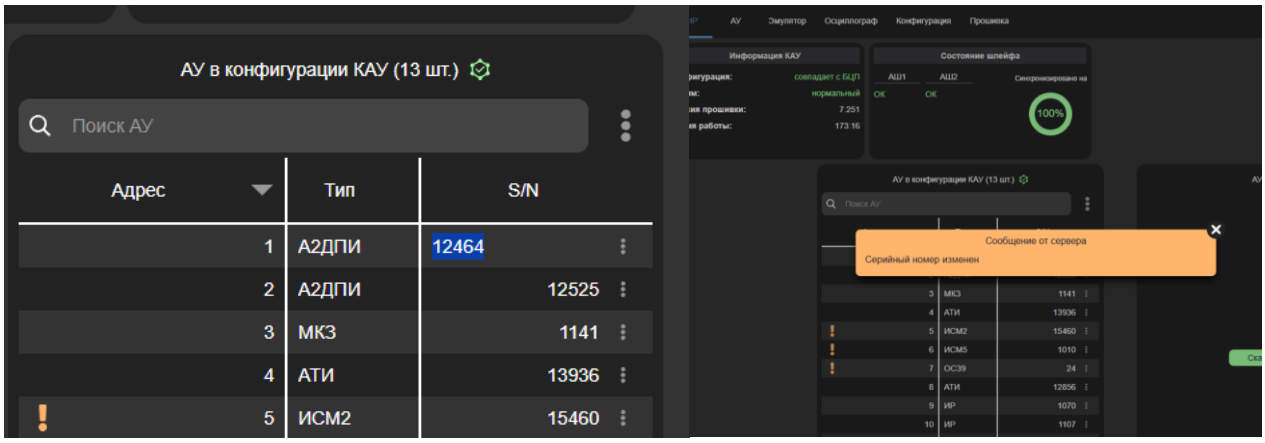


5. Для того чтобы синхронизировать новую конфигурацию в поле «Информация КАУ» нажать на стрелочки рядом с надписью «не совпадает с БЦП» и дождаться синхронизации в 100%, после этого новые адресные устройства полноценно выйдут в дежурный режим.

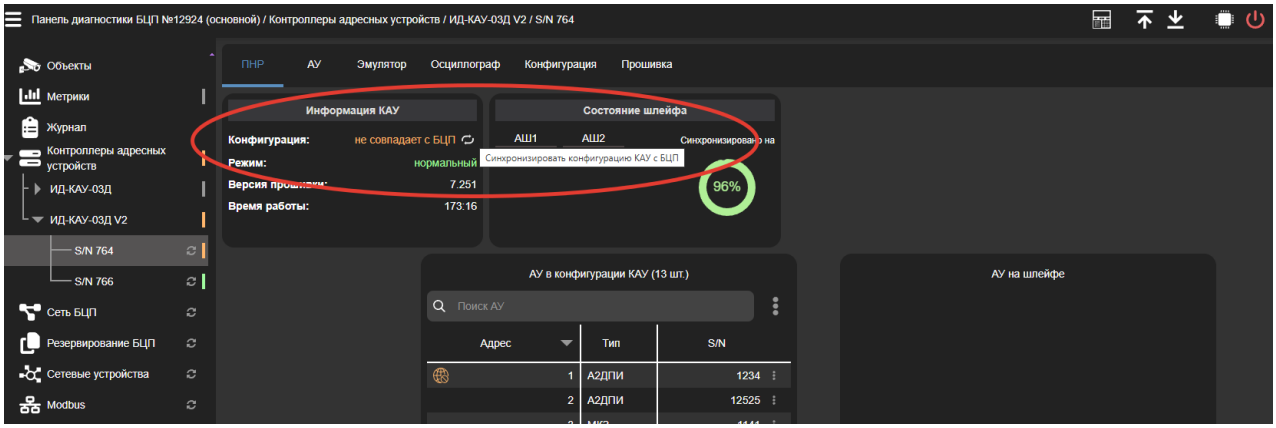




SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru