Обновление прошивки БЦП «Р-08» исп.3С, 5С, ИД-КПУ-02Д

Назначение

Обновление прошивки на оборудовании БЦП «Р-08» исп.3С, 5С, ИД-КПУ-02Д.

Описание

1. В браузере ввести IP-адрес прибора. После открытия окна авторизации (Рис. 1), указать пароль администратора устройства (по умолчанию - 111111) в Дежурном режиме.



Рис. 1

2. В Web-интерфейсе в верхнем левом углу нажать на значок меню  и перейти на вкладку «Обновление ПО» (Рис. 2).

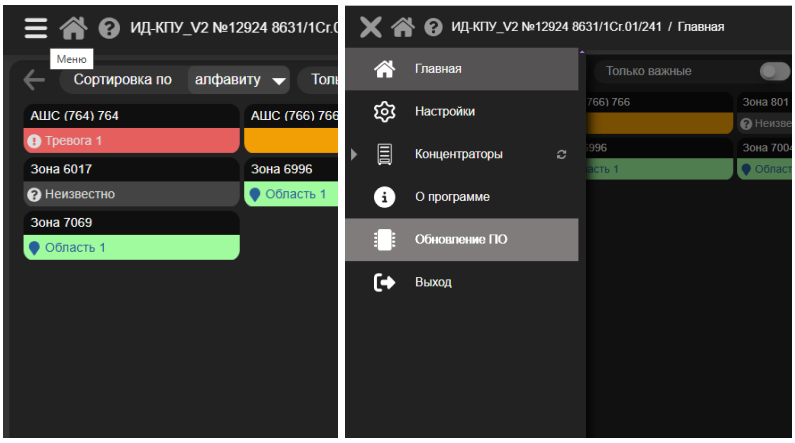


Рис. 2

3. Нажать на поле со скрепкой «Файл не выбран» и найти в файловом менеджере файл прошивки с расширением **tar.gz**. Если прошивка выбрана, в окне будет указано ее название (Рис. 3).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru



Рис. 3

4. Нажать на кнопку «Загрузить». Если прошивка загружена правильно, в браузере откроется новое окно с сообщением о выполненном событии (Рис. 4)

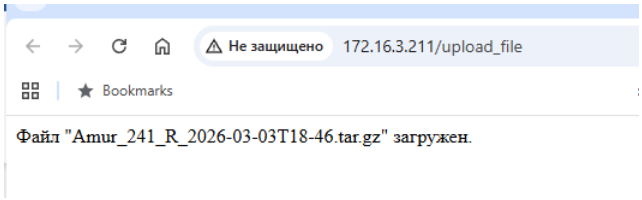


Рис. 4

5. Нажать кнопку «Перезагрузить» (Рис. 3) для применения прошивки. После перезапуска приемно-контрольное устройство начнет работать с обновленной версией прошивки.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru