

ООО «Рубеж»

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ
ИП 212-64-R3**

**Руководство по эксплуатации
ПАСН.425232.038 РЭ**

Редакция 21

1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 (далее – ИП или извещатель) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ИПКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ИПКОПУ «R3-Рубеж-2ОП» и с контроллерами адресных устройств «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «R3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).

1.2 ИП выполняет функции:

– измерение концентрации дыма и передача результата измерения в прибор;
– обработка по специальным алгоритмам результатов измерений и принятие решения о формировании сигнала «Пожар»;

- формирование и передача в прибор сигнала «Неисправность»;
- индикация режима работы ИП;
- измерение запыленности дымовой камеры и передача результата измерения в прибор;
- автоматическая компенсация запыленности дымовой камеры;
- тестирование с помощью кнопки ТЕСТ или оптического тестера ОТ-1.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 921050 (RUBEZH).

1.4 ИП применяется совместно с изоляторами шлейфа базовыми ИЗ-1Б-R3 L1.42, ИЗ-1Б-R3 L2.42 (далее – ИЗ-1Б-R3) или базовыми основаниями W1.02, W1.03, W2.02, W2.03.

1.5 Расшифровка условного обозначения базовых оснований (таблица 1).

базовое основание с винтовыми контактами для крепления проводов адресной линии связи (далее – АЛС)	W	.0	количество контактов для крепления проводов АЛС: 2 – для двухпроводного кабеля; 3 – с площадкой для экранированного двухпроводного кабеля
назначение: 1 – для монтажа на несущие конструкции; 2 – для монтажа на подвесной потолок			

Таблица 1

Базовые основания	Характеристики базовых оснований
W1.02	Назначение – для монтажа на несущие конструкции. Свойства – содержит 2 винтовых контакта для монтажа двухпроводного кабеля
W1.03	Назначение – для монтажа на несущие конструкции. Свойства – содержит 3 винтовых контакта для монтажа двухпроводного экранированного кабеля и оплетки
W2.02	Назначение – для монтажа на подвесной потолок. Свойства – содержит 2 винтовых контакта для монтажа двухпроводного кабеля
W2.03	Назначение – для монтажа на подвесной потолок. Свойства – содержит 3 винтовых контакта для монтажа двухпроводного экранированного кабеля и оплетки
Примечание – Помимо перечисленных базовых оснований ИП может устанавливаться на корпус ИЗ-1Б-R3	

2 Основные технические данные

- 2.1 Питание и информационный обмен ИП осуществляются по АЛС.
- 2.2 ИП допускает подключение к АЛС без учета полярности.
- 2.3 ИП не реагирует на изменение влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.
- 2.4 Количество занимаемых адресов в системе:
 - ИП с базовыми основаниями W1.02, W1.03, W2.02, W2.03 – один адрес;
 - ИП с ИЗ-1Б-R3 – два адреса.
- 2.5 ИП имеет три уровня чувствительности, которые выбираются при настройке:
 - низкий порог срабатывания – высокая чувствительность, 0,12 дБ/м;
 - средний порог срабатывания – средняя чувствительность, 0,15 дБ/м;
 - высокий порог срабатывания – низкая чувствительность, 0,18 дБ/м.
- 2.6 Ток потребления от АЛС в дежурном режиме при напряжении в линии от 28 до 36 В – не более 0,32 мА.
- 2.7 Ток потребления ИЗ-1Б-R3:
 - а) в дежурном режиме – не более 0,7 мА;
 - б) при срабатывании ИЗ-1Б-R3 – не более 10 мА.
- 2.8 Максимальная потребляемая мощность – не более 7,2 мВт.
- 2.9 Для информации о состоянии ИП предусмотрен оптический индикатор. Режимы индикации приведены в таблице 2.

Таблица 2

Состояние ИП	Индикация
Дежурное	Мигает один раз в (4 – 5) секунд
Пожар	Мигает два раза в секунду
Тест	Часто мигает в течение (2 – 3) секунд

- 2.10 Сброс сигнала «Пожар» производится с прибора.
- 2.11 Защита от помех ИП настраивается в диапазоне от 1 до 10 с.

П р и м е ч а н и е – Уровень помех является индивидуальным для каждого ИП параметром, представляющим собой время, необходимое для изменения состояния ИП. Изменить данный параметр можно с помощью прибора или программного обеспечения (далее – ПО) FireSec.

2.12 По устойчивости к электромагнитным помехам ИП соответствует требованиям 3 степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в приложении Б ГОСТ 34698-2020.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИП НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ЕГО УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.13 ИП удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22-2013.

2.14 ИП сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

2.15 ИП сохраняет работоспособность при воздействии на него:

- воздушного потока со скоростью до 10 м/с;
- фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения.

2.16 Габаритные размеры ИП:

- без базового основания – не более ($\varnothing 94 \times 35$) мм;
- с базовыми основаниями W1.02, W1.03 или ИЗ-1Б-R3 L1.42 – не более ($\varnothing 94 \times 45$) мм;
- с базовыми основаниями W2.02, W2.03 или ИЗ-1Б-R3 L2.42 – не более ($\varnothing 143$ (по фланцу) $\times 69$) мм.

2.17 Масса ИП:

- без базового основания – не более 0,06 кг;
- с базовыми основаниями W1.02, W1.03 или ИЗ-1Б-R3 L1.42 – не более 0,10 кг;
- с базовыми основаниями W2.02, W2.03 или ИЗ-1Б-R3 L2.42 – не более 0,11 кг.

2.18 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ИП, – IP40 по ГОСТ 14254-2015.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ИП, – IP42 по ГОСТ 14254-2015 при условии его установки на комплект монтажных частей КМЧ-10.

2.19 Средний срок службы – 10 лет.

2.20 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.

2.21 ИП рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 35 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

3 Указания мер безопасности

- 3.1 По способу защиты от поражения электрическим током ИП соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 3.2 Конструкция ИП удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- 3.3 При нормальном и аварийном режимах работы ни один из элементов конструкции ИП не может иметь превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

4 Устройство и принцип работы

4.1 ИП выполнен в пластмассовом корпусе, внутри которого размещена опто-электронная система и плата с электронными компонентами, обеспечивающая обработку сигналов на базе микроконтроллера. Разъемное соединение ИП с базовыми основаниями и ИЗ-1Б-Р3 обеспечивает удобство установки, монтажа и обслуживания ИП. Внешний вид ИП приведен на рисунках А.1 и А.2 приложения А.

Для исключения ложных срабатываний, связанных с запыленностью дымовой камеры, в ИП применен алгоритм автоматической компенсации запыленности дымовой камеры. При этом чувствительность ИП не изменяется. При достижении порога запыленности ИП передает информацию об этом в прибор. При этом ИП продолжает полностью выполнять все свои функции. После очистки дымовой камеры ИП автоматически полностью восстанавливает свою работоспособность. При превышении заданных значений по запыленности формируется сигнал «Пожар» аналогично описанному выше.

5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 При размещении и эксплуатации ИП необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

ИП сохраняет работоспособность при установке его на потолок, на стене или на наклонной поверхности согласно рисунку А.3 приложения А. При этом световод ИП должен быть сориентирован вниз, так, чтобы была видна его индикация.

ИП допускается устанавливать на натяжной потолок. При этом необходимо использовать кронштейн из негорючих материалов. Кронштейн должен крепиться к несущей конструкции в качестве закладной за натяжным потолком и должен обеспечивать устойчивое положение смонтированного извещателя.

5.2 Для обеспечения защиты ИП от механического повреждения допускается применять защитную конструкцию, согласованную с изготовителем (поставщиком).

5.3 При получении ИП необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно этикетке;
- проверить дату выпуска;
- произвести внешний осмотр ИП, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

5.4 Если ИП находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать в упаковке не менее четырех часов при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.5 Закрепить базовое основание в месте установки ИП в соответствии с проектом и подключить к нему провода АЛС. Схема подключения ИП с базовыми основаниями к АЛС приведена на рисунке Б.1 приложения Б.

Для удобства монтажа экранированных кабелей АЛС в базовых основаниях W1.03, W2.03 предусмотрена площадка согласно рисунку В.1 приложения В.

5.6 Применение ИП с ИЗ-1Б-Р3 позволяет сохранять работоспособным ИП независимо от того, какой сегмент АЛС изолирует ИЗ-1Б-Р3. Подключение к АЛС ИП с ИЗ-1Б-Р3 представлено на рисунке Б.1 приложения Б.

5.7 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует снять защитный колпак при наличии.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИП В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЗМЕНЯТЬ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

5.8 При проведении ремонтных работ в помещении необходимо установить на ИП защитный колпак при наличии (при отсутствии защитного колпака снять ИП с базового основания или с ИЗ-1Б-Р3) во избежание попадания на него строительных материалов, пыли, влаги, а также для защиты от механических повреждений.

6 Настройка

6.1 Для идентификации ИП в системе ему необходимо присвоить начальный адрес. Начальный адрес ИП задается программатором адресных устройств ПКУ-1-Р3 (далее – ПКУ) либо с помощью прибора по АЛС1, АЛС2 или технологической адресной линии связи (АЛСТ).

Адресация ИП с помощью ПКУ описана в руководстве по эксплуатации на ПКУ.

Адресация ИП с помощью прибора описана в эксплуатационных документах на прибор.

Присваиваемые адреса хранятся в энергонезависимой памяти ИП.

Адресация ИЗ-1Б-Р3 описана в руководстве по эксплуатации на «Изоляторы шлейфа базовые ИЗ-1Б-Р3 L1.42, ИЗ-1Б-Р3 L2.42».

6.2 При подключении ИП к системе прибор идентифицирует его по присвоенному адресу и автоматически записывает параметры настройки, содержащиеся в конфигурации, в память ИП.

7 Тестирование

7.1 При правильно подключенном и настроенном ИП и включенном приборе контролировать:

- мигание индикатора с периодом (4 – 5) секунд (таблица 2);
- сообщение «Норма» на дисплее прибора (далее – дисплей) в окне просмотра устройства при выборе ИП в меню «Устройства».

7.2 Кратковременно нажать кнопку ТЕСТ на ИП или направить луч оптического тестера ОТ-1 на световод индикатора (перпендикулярно плоскости установки ИП) для проверки его связи с прибором и контролировать:

- частое мигание индикатора в течение (2 – 3) секунд (таблица 2);
- прием прибором сигнала «Тест «Кнопка» или «Тест «Лазер» в окне «Журнал событий»;
- сообщение о типе устройства и его адресе на дисплее в окне «Адресация».

7.3 Для проведения функциональной проверки рекомендуется произвести принудительное срабатывание ИП от тестового источника дыма (любой конструкции, в том числе аэрозолей). Контролировать мигание индикатора ИП с частотой два раза в секунду и в зависимости от настроек пожарной зоны, получение прибором сигнала от пожарного ИП о сработке (подробнее о настройках пожарных зон описано в руководстве по эксплуатации на прибор).

7.4 Сбросить возникшее состояние пожарной зоны с помощью клавиш управления прибора и контролировать переход ИП и зоны в состояние «Норма» (7.1).

8 Техническое обслуживание

8.1 Техническое обслуживание должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания ИП, должен состоять из специалистов, прошедших специальную подготовку.

8.2 С целью поддержания исправности ИП в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, с периодичностью, согласно ГОСТ Р 59638-2021, которые включают в себя внешний осмотр, с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой, и контроль работоспособности. При появлении сообщения «Предварительная запыленность» или «Критическая запыленность» на приборе, на персональном компьютере с ПО «Firesec» и не реже одного раза в год необходимо продуть сжатым воздухом в течение одной минуты со всех сторон оптическую систему ИП через щелевые отверстия в корпусе ИП, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением (4 – 5) кг/см².

Продувку ИП допускается производить как в условиях мастерской (лаборатории), так и по штатному месту установки. Продувку со снятием ИП следует производить согласно приложению Г. При сильном загрязнении допускается произвести неполную разборку ИП, согласно приложению Д. Если продувка проводилась со снятием ИП, то после его повторной установки необходимо выполнить действия, приведенные в 7.2.

Не реже одного раза в год рекомендуется производить контроль работоспособности ИП в системе пожарной сигнализации со срабатыванием от кнопки ТЕСТ или оптического тестера.

8.3 При выявлении нарушений в работе ИП его направляют в ремонт.

9 Возможные неисправности и способы их устранения

9.1 В ИП реализован режим автоматической диагностики состояния.

Перечень возможных неисправностей, их индикация и способы устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Индикация	Состояние	Способ устранения
Индикатор не мигает	Нет связи с прибором	Восстановить связь
	ИП неисправен	Требуется ремонт

10 Транспортирование и хранение

10.1 ИП в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

10.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах упаковок с ИП должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

10.3 Для защиты от пыли на время транспортирования и хранения ИП поставляются с защитными колпаками, кроме ИП с базовыми основаниями W2.02, W2.03 или с ИЗ-1Б-Р3 L2.42.

10.4 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

10.5 Хранение ИП в транспортной упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

11 Утилизация

11.1 ИП не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

11.2 ИП является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Приложение А

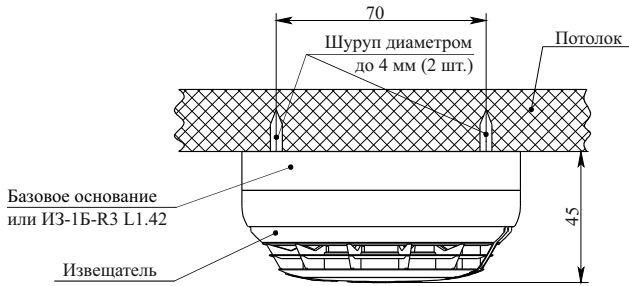


Рисунок А.1 – Установка извещателя на несущем потолке или каркасе подвесного потолка с базовыми основаниями W1.02, W1.03 или ИЗ-1Б-R3 L1.42

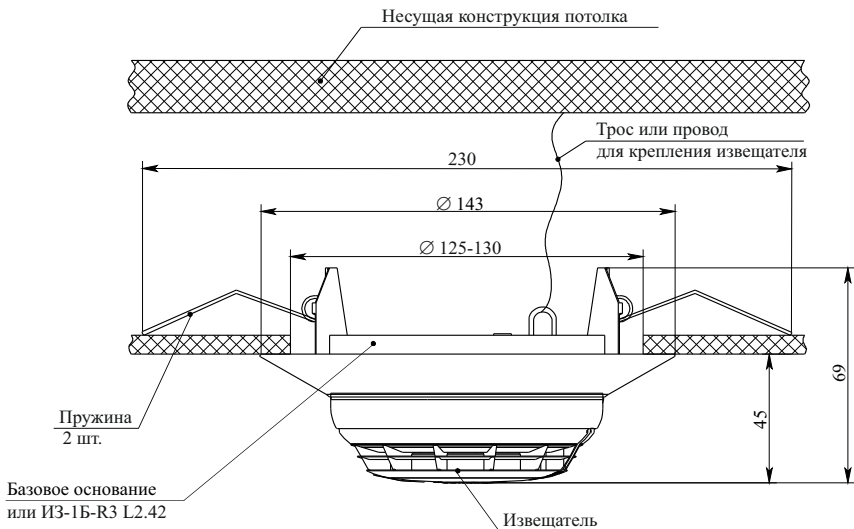


Рисунок А.2 – Установка извещателя на подвесном потолке с базовыми основаниями W2.02, W2.03 или ИЗ-1Б-R3 L2.42

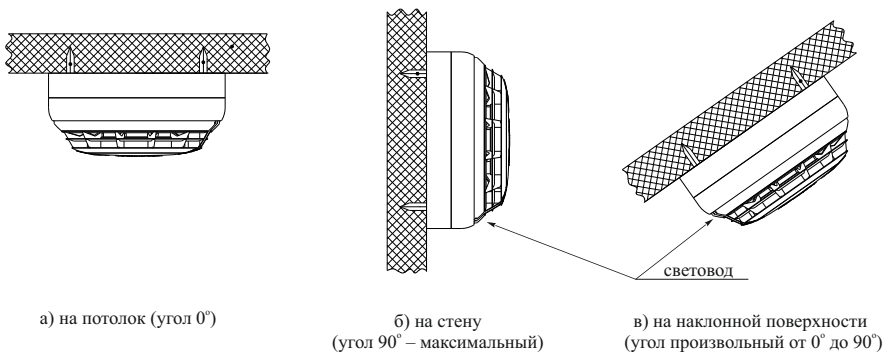


Рисунок А.3 – Установка извещателя под различными углами

Приложение Б

Схема подключения извещателей к АЛС

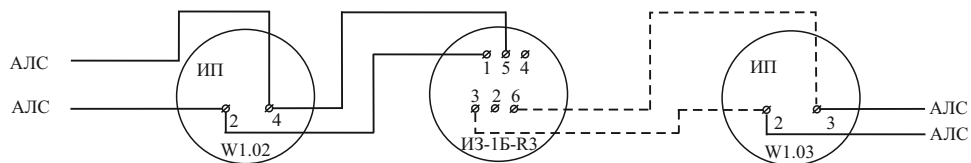


Рисунок Б.1

Приложение В

Контакты и площадка для монтажа экранированных кабелей АЛС в базовых основаниях W1.03, W2.03

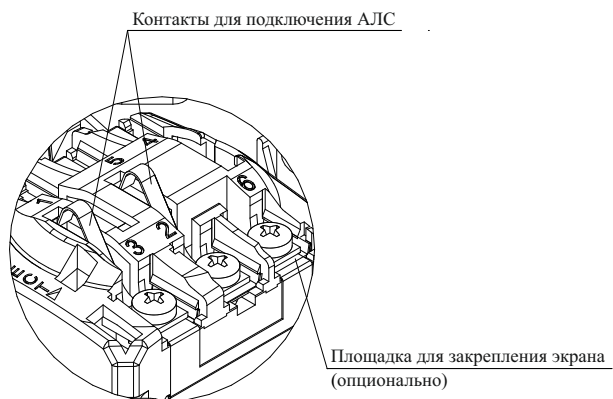


Рисунок В.1

Приложение Г

Методика продувки извещателя со снятием

- взять ИП в руку;
- направить пистолет со сжатым воздухом давлением $(4 - 5) \text{ кг/см}^2$ в отверстие крышки ИП;
- поворачивать ИП, при этом направляя струю воздуха в каждое из отверстий крышки ИП;
- перевернуть ИП в руке вверх основанием;
- направить струю воздуха в каждое из отверстий основания ИП.

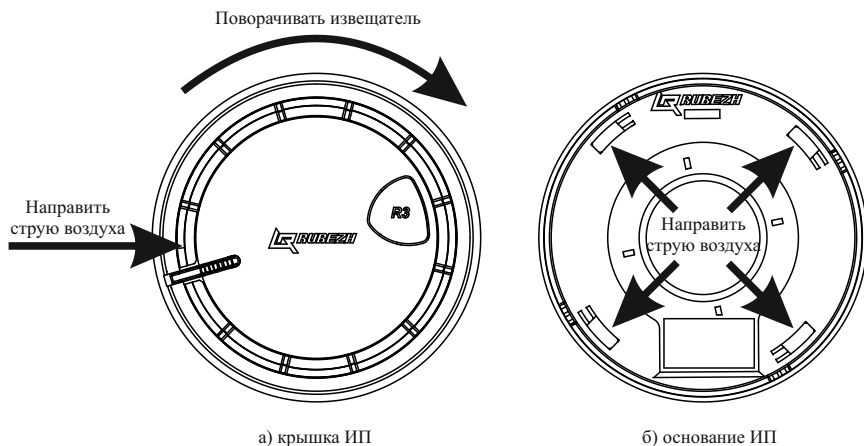


Рисунок Г.1

Приложение Д

Методика продувки извещателя с разборкой

- взять ИП в руку;
- снять основание, нажав на замки при помощи отвертки;
- продуть ИП сжатым воздухом давлением $(4 - 5) \text{ кг/см}^2$;
- установить основание на место, при этом специальные насечки на основании должны совпасть с аналогичными насечками на извещателе.

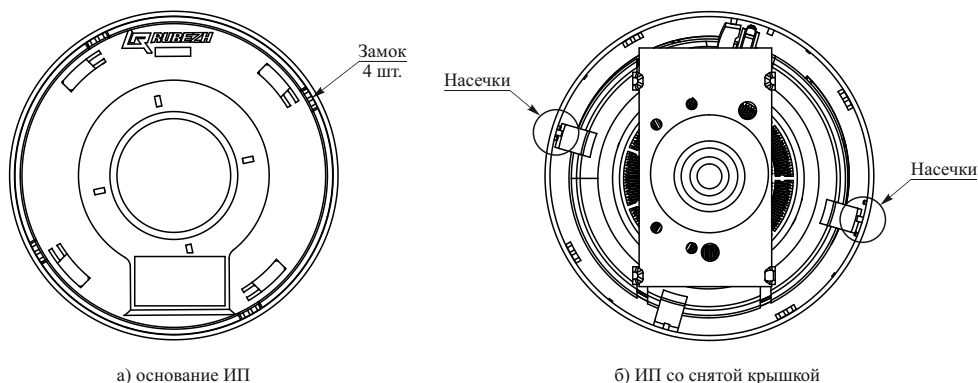


Рисунок Д.1

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.