

# LPA-6191A12

## Уличная IP-звуковая колонна

Инструкция по эксплуатации

Версия 1.0



2026



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Благодарим за приобретение оборудования торговой марки LPA. Сведения, представленные в данном руководстве, верны на момент их публикации. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке без уведомления потребителя вносить изменения в изделия для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Вид изделий может незначительно отличаться от представленного на фотографиях. Обновления будут включены в новую версию данной инструкции.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Техника безопасности .....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>2. Введение.....</b>                                | <b>5</b>  |
| <b>3. Описание устройства .....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>4. Настройка .....</b>                              | <b>14</b> |
| 4.1. Настройка параметров через Web-интерфейс.....     | 14        |
| 4.1.1. Войдите на Web-интерфейс.....                   | 14        |
| 4.1.2. Состояние (Running Status) .....                | 15        |
| 4.1.3. Базовые настройки (Basic Settings).....         | 15        |
| 4.1.3.1. Настройки сети (Network) .....                | 15        |
| 4.1.3.2. Настройки SIP .....                           | 16        |
| 4.1.3.3. Настройки NAS.....                            | 17        |
| 4.1.3.4. Настройки ONVIF .....                         | 18        |
| 4.1.3.5. Настройки Bluetooth.....                      | 19        |
| 4.1.3.6. Настройки аудио (Audio).....                  | 20        |
| 4.1.3.7. Настройки Multicast.....                      | 21        |
| 4.1.3.8. Настройки медиа (Media) .....                 | 22        |
| 4.1.3.9. Настройки сценариев (Pattern) .....           | 23        |
| 4.1.3.10. Настройки событий (Event) .....              | 26        |
| 4.1.3.11. Настройки приоритетов (Priority) .....       | 27        |
| 4.1.4. Расширенные настройки (Advanced Settings) ..... | 28        |
| 4.1.4.1. Обслуживание (Maintain).....                  | 28        |
| 4.1.4.2. Время (Time) .....                            | 29        |
| 4.1.4.3. Пользователь (User).....                      | 30        |
| 4.1.4.4. Обновление (Upgrade).....                     | 30        |
| 4.1.4.5. Журнал (Log) .....                            | 31        |
| <b>5. Устранение неисправностей .....</b>              | <b>32</b> |
| <b>6. Спецификация .....</b>                           | <b>36</b> |

## 1. Техника безопасности

Прочитайте внимательно это руководство по эксплуатации перед использованием устройства и соблюдайте все меры предосторожности, указанные в нём.

### В процессе установки

Не подвергайте устройство воздействию влажной среды, иначе это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Используйте только указанный адаптер питания для устройства. Использование блока питания высокого напряжения может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не царапайте, не режьте и не скручивайте кабель питания, держите кабель питания подальше от нагревательных приборов, не кладите тяжёлые предметы на кабель питания, иначе это может привести к пожару или поражению электрическим током.

### В процессе эксплуатации

Во время использования устройства, если произойдёт одно из перечисленных ниже событий, немедленно отключите питание, иначе это может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Появление дыма или странного запаха из устройства.
- Попадание воды или других посторонних предметов в устройство.
- Повреждение корпуса устройства.
- Повреждение кабеля питания (видны жилы кабеля или он оборван).
- Неисправность устройства (нет сетевого соединения или нет звука).

### Не открывайте корпус устройства:

Внутри корпуса устройства имеются элементы высокого напряжения. Несанкционированное открытие корпуса устройства может привести к пожару или поражению электрическим током.

### Не трогайте устройство во время грозы:

Чтобы избежать удара электрическим током, не прикасайтесь к устройству или розеткам питания во время грозы.

### Не ставьте ёмкости с жидкостью на устройство:

Если жидкость попадёт в устройство, это может привести к пожару или поражению электрическим током.

### Если устройство не используется

Если устройство не используется 10 дней или дольше, отключите питание и выньте вилку питания из розетки, иначе это может привести к пожару или поражению электрическим током.

## 2. Введение

Уличная IP-звуковая колонна LPA-6191A12 поддерживает питание DC/PoE. Она может принимать звонки от SIP-телефонов или платформ VMS и обрабатывать до 20 мультикастовых потоков. Устройство хранит 20 аудиофайлов, имеет возможность управления приоритетами, имеет встроенные таймеры, а также работает с пользовательскими алгоритмами (активируется через HTTP API). Подходит для городскихстроек, фабрик и схожих сценариев.

### Особенности:

- Принимает SIP-аудио, ONVIF-аудио, Bluetooth и мультикаст.
- Встроенное хранилище 80 Мб (до 20 файлов, WAV/MP3).
- 1x вход управления, напрямую активирующий локальные файлы тревоги.
- Встроенный микрофон для двусторонней связи.
- Поддержка HTTP API для запуска воспроизведения файлов через HTTP API.
- Устройство выполнено в алюминиевом корпусе со степенью защиты IPX5.
- Встроенный таймер для запланированного воспроизведения локальных файлов.
- Поддержка питания PoE/PoE+ и DC.



Рис. 1. Уличная IP-звуковая колонна LPA-6191A12

### 3. Описание устройства

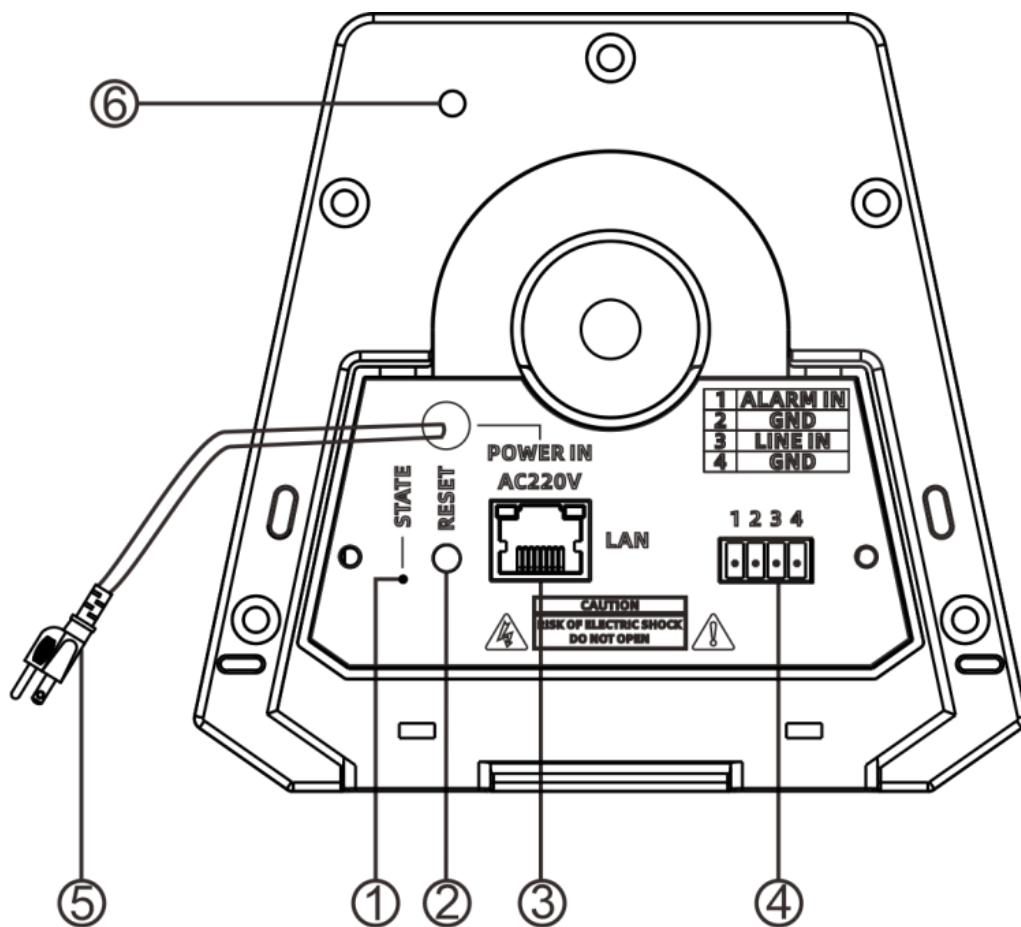



Рис. 2. Интерфейсы уличной IP-звуковой колонны LPA-6191A12

#### Интерфейсы:

1. **СОСТОЯНИЕ:** Индикатор состояния. Постоянно горит при включении питания, мигает при получении задачи.
2. **СБРОС:** Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, затем отпустите. Устройство автоматически перезагрузится. После успешной перезагрузки параметры будут восстановлены до заводских настроек.
3. **Разъём RJ45**
4. **Встроенный интерфейс:**

- 1: ALARM IN (Вход сигнала тревоги) — принимает внешний сигнал от «сухого контакта». Позволяет настраивать связанные задачи, включая: воспроизведение шаблона, вызовы SIP/P2P, отключение трансляции.
- 2: GND — общий провод для линейного входа и входа сигнала тревоги.
- 3: LINE IN — линейный вход.
- 4: GND — клемма «земля» для питания.

5. **Кабель питания:** интерфейс питания, подключается к источнику питания 220 В (AC)
6. **Микрофон:** захватывает локальный звук.

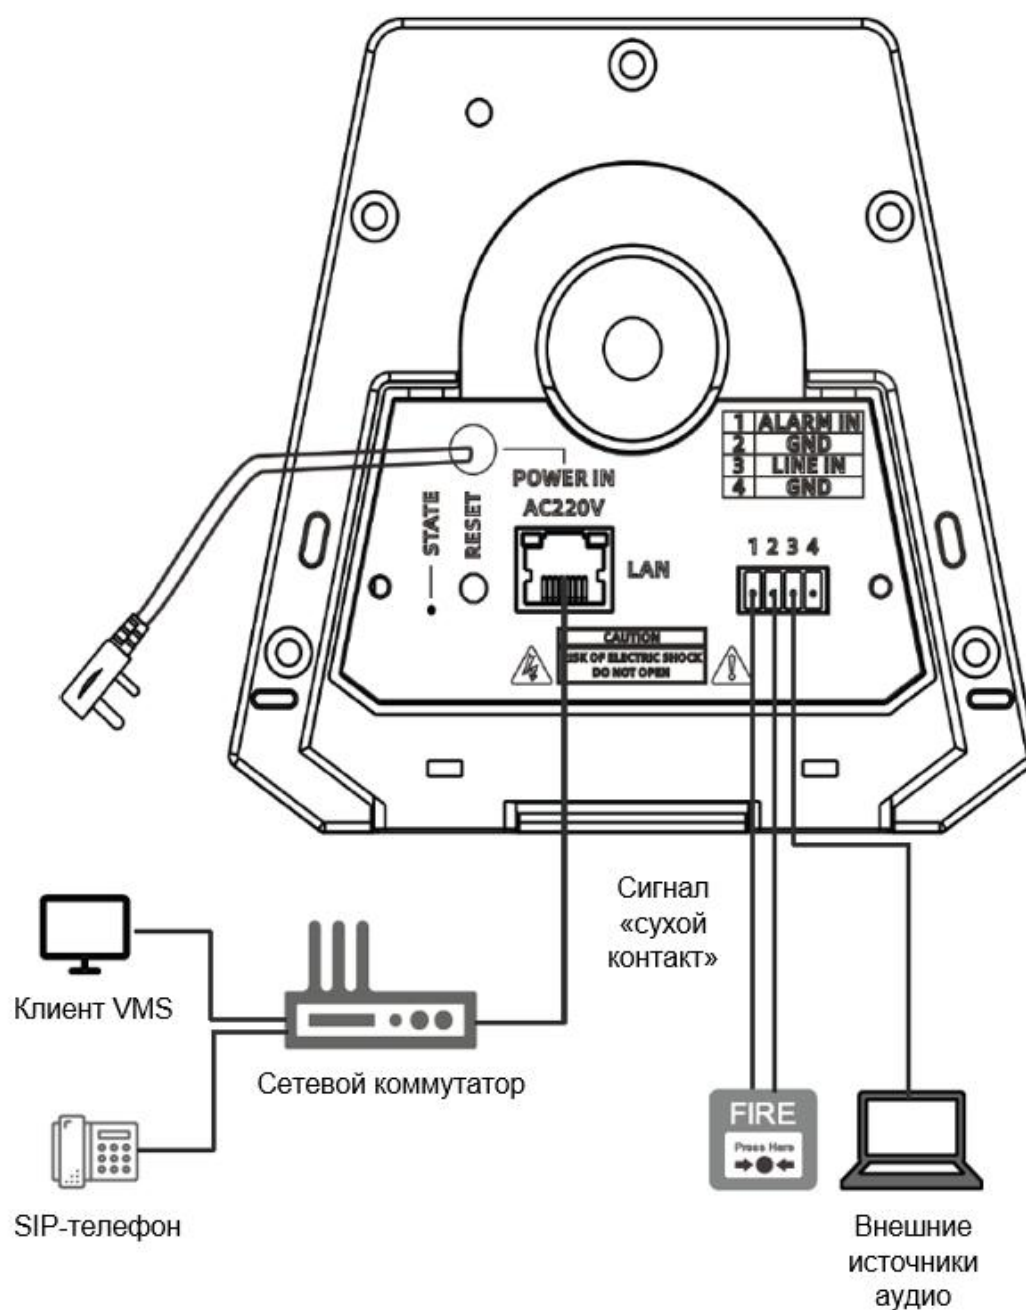

**Индикатор СОСТОЯНИЕ**

| Режим работы устройства                    | Состояние                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выполняется запуск устройства              |                                                                                                                  |
| Запуск устройства завершён, режим ожидания | <br>Постоянно горит зелёный                                                                                      |
| Приём SIP/P2P/ONVIF                        |   (Мигает)<br>0,5 с - 0,5 с     |
| Аудиовход Bluetooth                        |   (Мигает)<br>0,5 с - 0,5 с     |
| Линейный вход                              |   (Мигает)<br>0,5 с - 0,5 с     |
| Выполнение сценария                        |   (Мигает)<br>0,5 с - 0,5 с |

**Комплект поставки LPA-6191A12:**

- Кронштейн — 1 шт.
- Болт с наружным шестигранником и фланцем — 3 шт. (M8×14, 304)
- L-образный кронштейн — 2 шт.
- Клеммный соединитель — 1 шт. (3.5-5P)
- Самоконтрящаяся гайка — 1 шт. (M8, 304)
- Краткое руководство по установке — 1 шт.
- Сертификационный вкладыш — 1 шт.

## Габаритные размеры

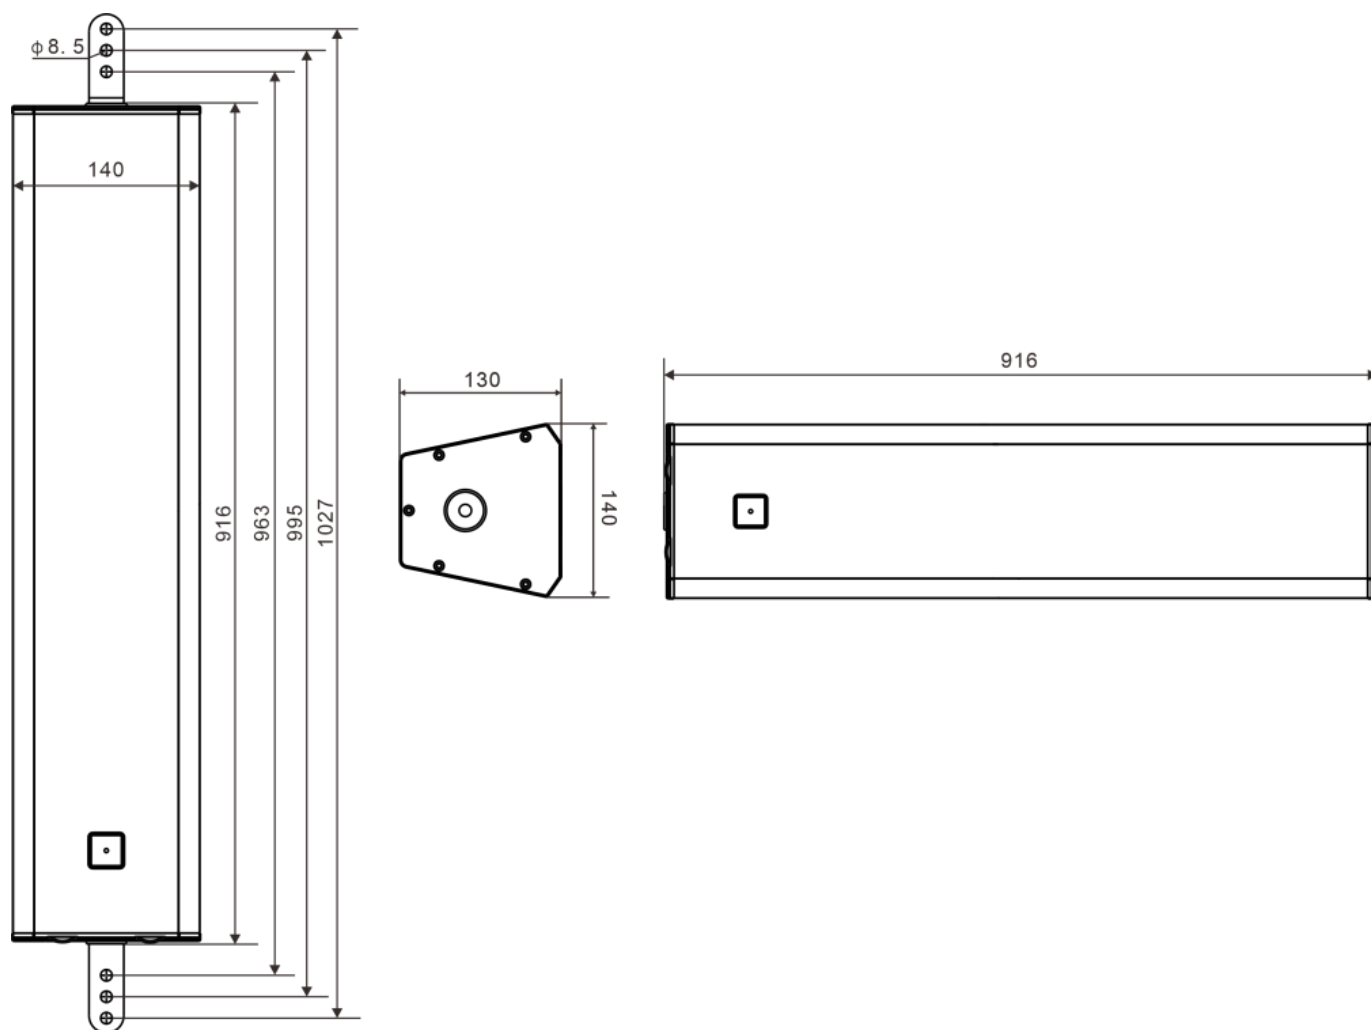


Рис 3. Уличная IP-звуковая колонна LPA-6191A12

## Кронштейны:

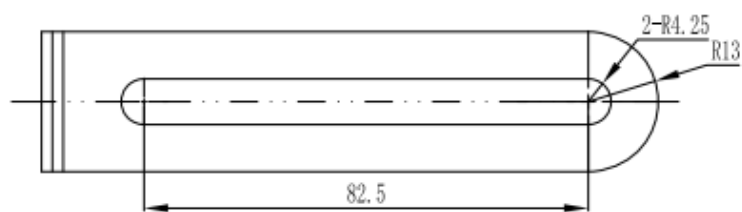
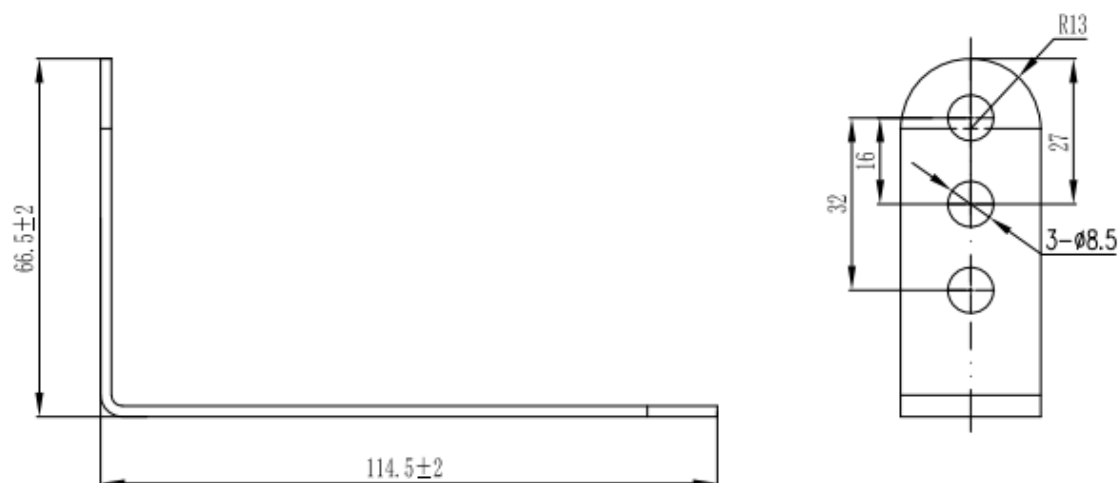


Рис. 4

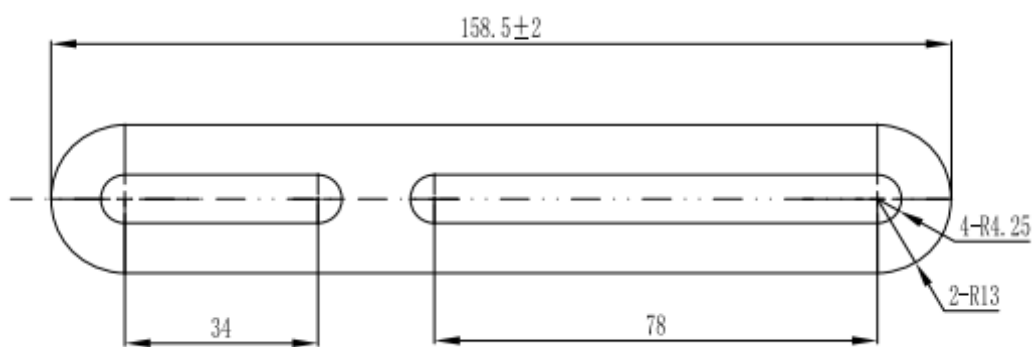


Рис. 5

## Монтаж

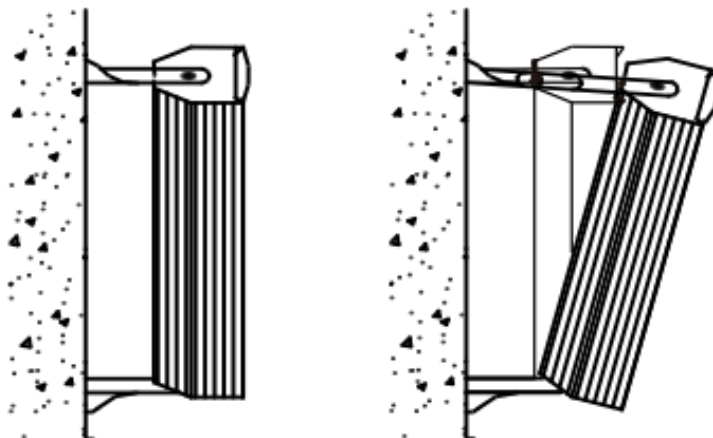


Рис. 6

### Инструкция по установке:

Установите три винта диаметром 8 мм в подходящих местах на вертикальной поверхности, где будет крепиться колонна. Установите кронштейн, как показано на рисунке выше, и закрепите колонну. При необходимости верхний кронштейн можно дополнить язычком (удлинителем) для регулировки угла наклона колонны.

### Примечание:


Колонна устанавливается вертикально (горизонтальный монтаж не допускается). Выходной конец кабеля питания и сетевого кабеля должен быть направлен вниз. Не перекрывайте дренажное отверстие (его расположение отмечено шёлкографией  в нижней части корпуса). При монтаже убедитесь в прочности несущей поверхности, чтобы избежать риска падения.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не устанавливайте устройство вверх ногами — в противном случае внутрь может попасть вода, что приведёт к повреждению устройства.




**Шаг 1:** Просверлите отверстия в стене и установите кронштейны.

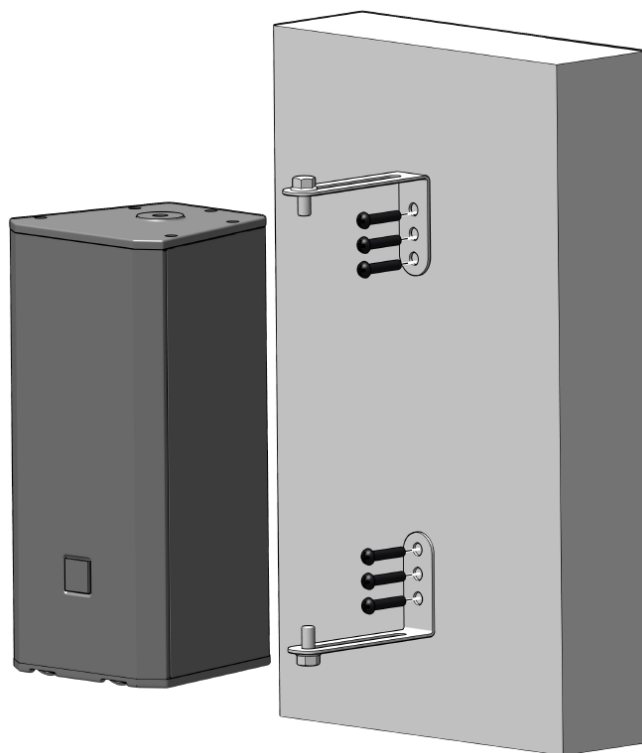


**Шаг 2:** Прикрепите настенные кронштейны к звуковой колонне.

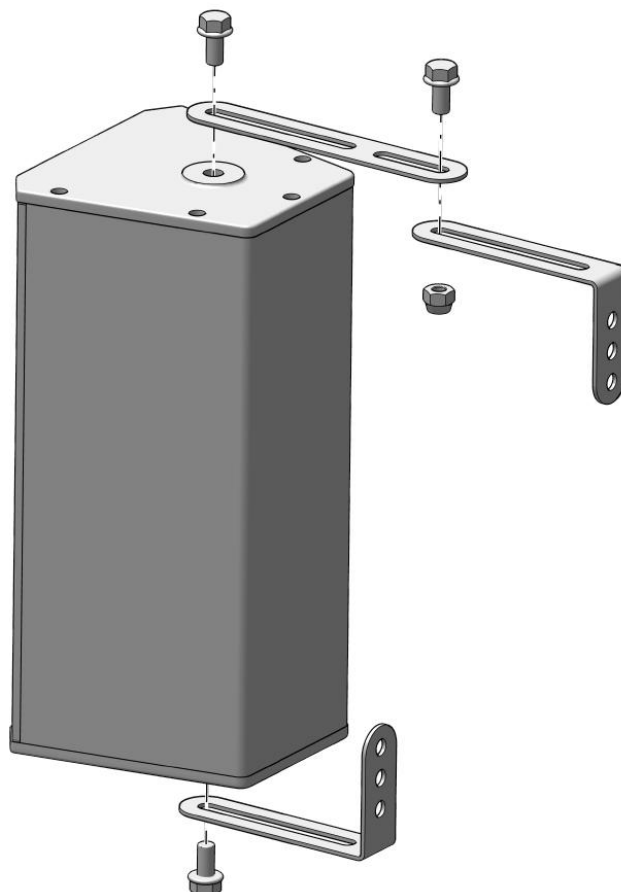

**Шаг 3:** Отрегулируйте положение кронштейнов.

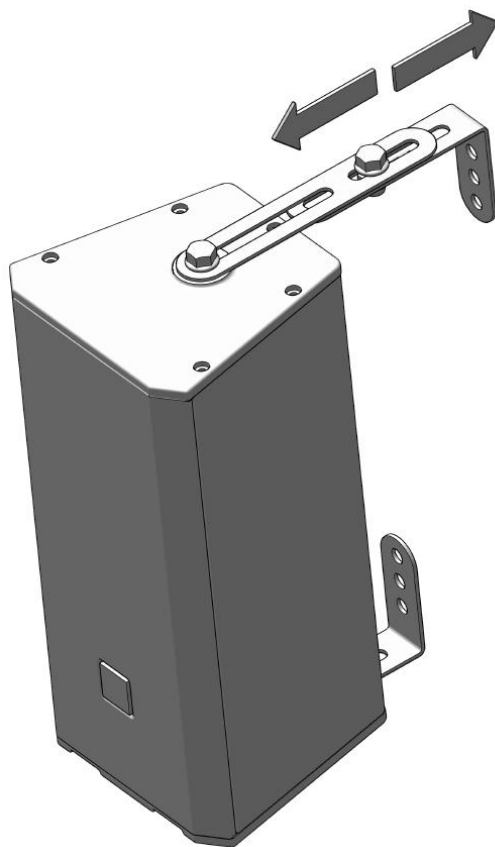

**Шаг 4:** Отрегулируйте угол наклона и горизонтальный угол, затем затяните винты.

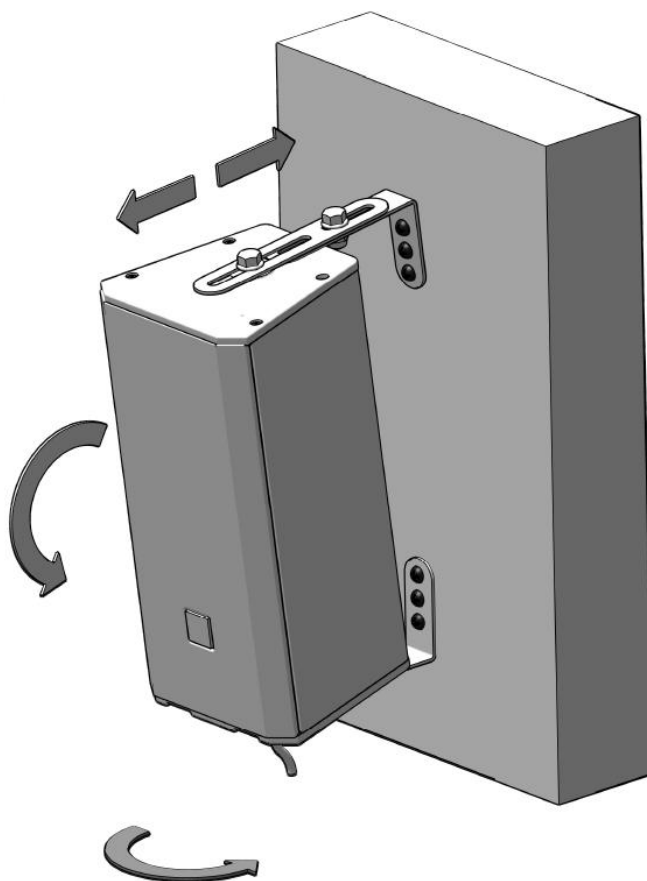


## 4. Настройка

### 4.1. Настройка параметров через Web-интерфейс

#### 4.1.1. Войдите на Web-интерфейс

- Введите IP-адрес устройства в адресную строку браузера (по умолчанию 192.168.1.101), затем нажмите Enter.
- Введите имя пользователя и пароль на странице входа (по умолчанию admin/admin).
- Нажмите Login, чтобы войти на веб-страницу устройства.

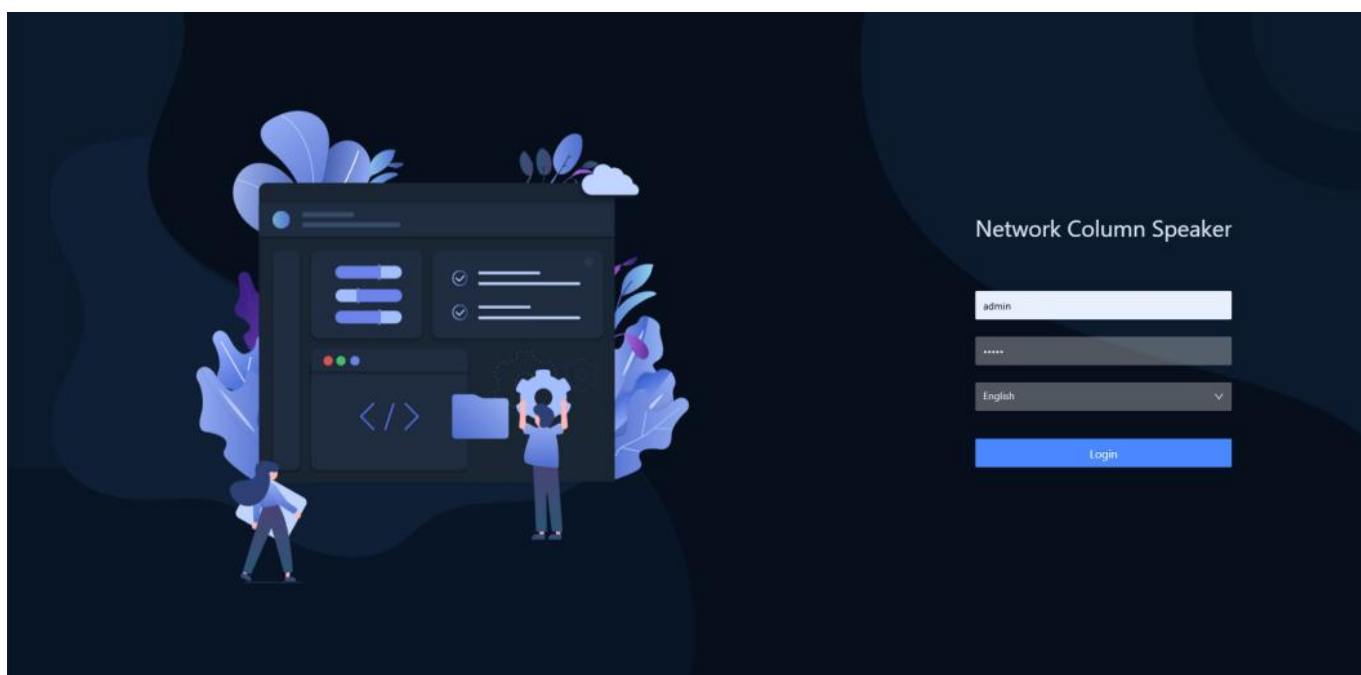

#### Примечания:

- Перед доступом к устройству убедитесь, что сеть ПК и устройство могут обмениваться данными (проверьте ping).
- Параметры сети по умолчанию:  
IP-адрес: 192.168.1.101;  
Маска подсети: 255.255.255.0;  
Шлюз: 192.168.1.1.
- Имя пользователя и пароль по умолчанию: admin/admin.
- Если изменения параметров на веб-странице не сохраняются после нажатия Save, очистите кэш браузера (Ctrl+F5) и настройте заново.
- Избегайте одновременного доступа с нескольких ПК/браузеров — новый вход выкинет старый. Таймаут выхода без действий: 60 с

### 4.1.2. Состояние (Running Status)

При успешном входе на веб-страницу отображается информация: ID устройства, IP-адрес устройства, шлюз по умолчанию, MAC-адрес устройства и другая информация.

The screenshot shows the 'Status' page of the Network Column Speaker web interface. The top navigation bar includes 'Log out', 'Status: Idle', the date '2025-08-25 06:53:19', language 'English', user 'admin', and a 'Help' link. The left sidebar has 'Status' selected. The main content area is titled 'Home Page > Status' and contains two sections: 'Account Information' and 'System Information'.

| SIP              |              | NAS              |            |
|------------------|--------------|------------------|------------|
| User ID:         | 2            | User ID:         | 7          |
| Server Address:  | 192.168.1.13 | Server Address:  | 10.1.21.78 |
| Server Port:     | 5060         | Server Port:     | 2048       |
| Register Status: | Offline      | Register Status: | Online     |

| System Information |                 |                                  |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| IP Address:        | 10.1.21.210     | Terminal Name:                   |
| Subnet Mask:       | 255.255.255.0   | PAClient_0bd747                  |
| Gateway:           | 10.1.21.1       | Firmware Version:                |
| MAC Address:       | 14:15:35:0bd747 | [Std_2025_EN]_V1.0.2_20250811    |
|                    |                 | Time Zone:                       |
|                    |                 | (UTC) Coordinated Universal Time |

### 4.1.3. Базовые настройки (Basic Settings)

#### 4.1.3.1. Настройки сети (Network)

Настройте сетевые параметры устройства в соответствии с требованиями сети. После настройки нажмите кнопку [Save] — параметры вступят в силу после перезагрузки.

The screenshot shows the 'Network' page under 'Basic Settings' in the Network Column Speaker web interface. The top navigation bar is identical to the previous screenshot. The left sidebar has 'Basic Settings' selected, and 'Network' is highlighted. The main content area is titled 'Home Page > Basic Settings > Network' and contains a 'Network' section with a 'Save' button in the top right corner.

**Network**

DHCP: ☐ Off

\* IP Address:

\* Subnet Mask:

\* Gateway:

\* DNS1:

\* DNS2:

\* Terminal Name:

| Настройки сети (Network) |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DHCP                     | При включении DHCP устройство получает IP, DNS и другие параметры автоматически с DHCP-сервера.             |
| IP Address               | При статическом IP задайте IP устройства. Только приватные адреса. По умолчанию: 192.168.1.101.             |
| Subnet Mask              | При статическом IP задайте маску. По умолчанию: 255.255.255.0.                                              |
| Gateway                  | При статическом IP задайте шлюз. По умолчанию: 192.168.1.1.                                                 |
| DNS1/2                   | При статическом IP задайте основной и запасной DNS. Измените под вашу сеть.                                 |
| Terminal Name            | Имя устройства, которое передаётся в DHCP-запросах после включения DHCP. Действительно только в DHCP-среде. |

#### 4.1.3.2. Настройки SIP

##### Настройка конфигурации параметров SIP

The screenshot shows the 'SIP' configuration page in the 'Network Column Speaker' web interface. The left sidebar contains navigation links: Status, Basic Settings, Network, SIP (selected), NAS, ONVIF, Bluetooth, Audio, Multicast, Media, Pattern, Event, Priority, and Advanced Settings. The main content area is titled 'SIP Account Settings' and includes a 'Save' button in the top right corner. The settings are organized into two sections: 'SIP Account Settings' and 'Other Settings'.

**SIP Account Settings:**

- Activate: ☒ ON
- User ID:
- Authentication ID:
- Display Name:
- Password:
- Server Address:
- Server Port:
- Local Port:
- Registration Expiry (sec):
- Transmission Mode: ☒ UDP ☐ TCP

**Other Settings:**

- Intercom Mode: ☐ Full Duplex ☒ Half Duplex
- Ring Time Limit (sec):
- Audio Format Selection:
  - Disable: ☐ 0 item
  - Enable: ☐ 5 items
    - ☐ PCMU
    - ☐ PCMA
    - ☐ G722
    - ☐ L16
    - ☐ MP3

| Настройки SIP     |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate          | Включить активацию учётной записи для отправки запроса регистрации на указанный SIP-сервер. По умолчанию включено. |
| User ID           | ID для регистрации на SIP-сервере. По умолчанию 2.                                                                 |
| Authentication ID | ID аутентификации на SIP-сервере (по умолчанию = User ID). По умолчанию 2.                                         |
| Display Name      | Локальное имя, отображаемое на другом устройстве при SIP-интеркоме                                                 |
| Password          | Пароль для входа терминала на SIP-сервер. По умолчанию: 1234                                                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server Address            | IP-адрес SIP-сервера, на который регистрируется устройство. Введите правильный IP-адрес SIP-сервера.<br>Если адрес SIP-сервера в формате доменного имени — настройте DNS-сервер, способный разрешить это доменное имя.                                                                                        |
| Server Port               | Порт SIP-сервера. По умолчанию 5060                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Local Port                | Локальный порт для регистрации. По умолчанию 5060.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Registration Expiry (sec) | Интервал регистрации. По умолчанию установлен 70 с.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Transmission Mode         | Настройте протокол передачи для регистрации на SIP-сервере (UDP/TCP) в зависимости от вашей сети. По умолчанию: UDP                                                                                                                                                                                           |
| Intercom Mode             | Полнодуплексная связь: обе стороны могут одновременно передавать и принимать данные.<br>Полудуплексная связь: обмен данными возможен, но не одновременно; передача и приём должны чередоваться. Время освобождения линии по умолчанию для данного устройства — 800 мс.<br>По умолчанию: Полудуплексная связь. |
| Ring Time Limit (sec)     | Время до автоответа на SIP-звонок. 0 = ответ сразу, без звонка.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Audio Coding              | Поддерживает кодеки PCMU, PCMA, G722, L16, MP3 с приоритетом сверху вниз. Настройка приоритета: переместите нужный кодек в левый список, затем выберите → правый список.<br>Примечание: L16, MP3 — только приём (для SIP-вещания).<br>Двусторонняя связь — только PCMU, PCMA, G722.                           |

#### 4.1.3.3. Настройки NAS

Проприетарный протокол системы LPA-IP.

The screenshot shows the web interface of the Network Column Speaker. The left sidebar contains a menu with options: Status, Basic Settings, Network, SIP, NAS (selected), ONVIF, Bluetooth, Audio, Multicast, Media, Pattern, Event, Priority, and Advanced Settings. The main content area is titled 'NAS Account Settings' and includes a 'Save' button in the top right corner. The settings are organized into two sections: 'NAS Account Settings' and 'Other Settings'.

**NAS Account Settings:**

- Activate: ☒ ON
- \* User ID:
- \* Server Address:
- \* Server Port:
- \* Local Port:


**Other Settings:**

- Intercom Mode: ☐ Full Duplex ☒ Half Duplex
- Ring Time Limit (sec):

| Настройки NAS         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate              | Включить активацию учётной записи для отправки запроса регистрации на указанный NAS-сервер. По умолчанию включено.                                                                                                                                                                                            |
| User ID               | ID для регистрации на NAS-сервере. По умолчанию 1.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Server Address        | IP-адрес NAS-сервера, на который регистрируется устройство. Введите правильный IP-адрес NAS-сервера.<br>Если адрес NAS-сервера в формате доменного имени — настройте DNS-сервер, способный разрешить это доменное имя.                                                                                        |
| Server Port           | Порт NAS-сервера. По умолчанию 2048                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Local Port            | Локальный порт для регистрации. По умолчанию 2046                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Intercom Mode         | Полнодуплексная связь: обе стороны могут одновременно передавать и принимать данные.<br>Полудуплексная связь: обмен данными возможен, но не одновременно; передача и приём должны чередоваться. Время освобождения линии по умолчанию для данного устройства — 800 мс.<br>По умолчанию: Полудуплексная связь. |
| Ring Time Limit (sec) | Время до автоответа на NAS-звонок. 0 = ответ сразу, без звонка.                                                                                                                                                                                                                                               |

#### 4.1.3.4. Настройки ONVIF

Настройка параметров ONVIF для учётных данных, используемых для подключения к VMS (системы управления видео) и NVR (сетевые видеорегистраторы).

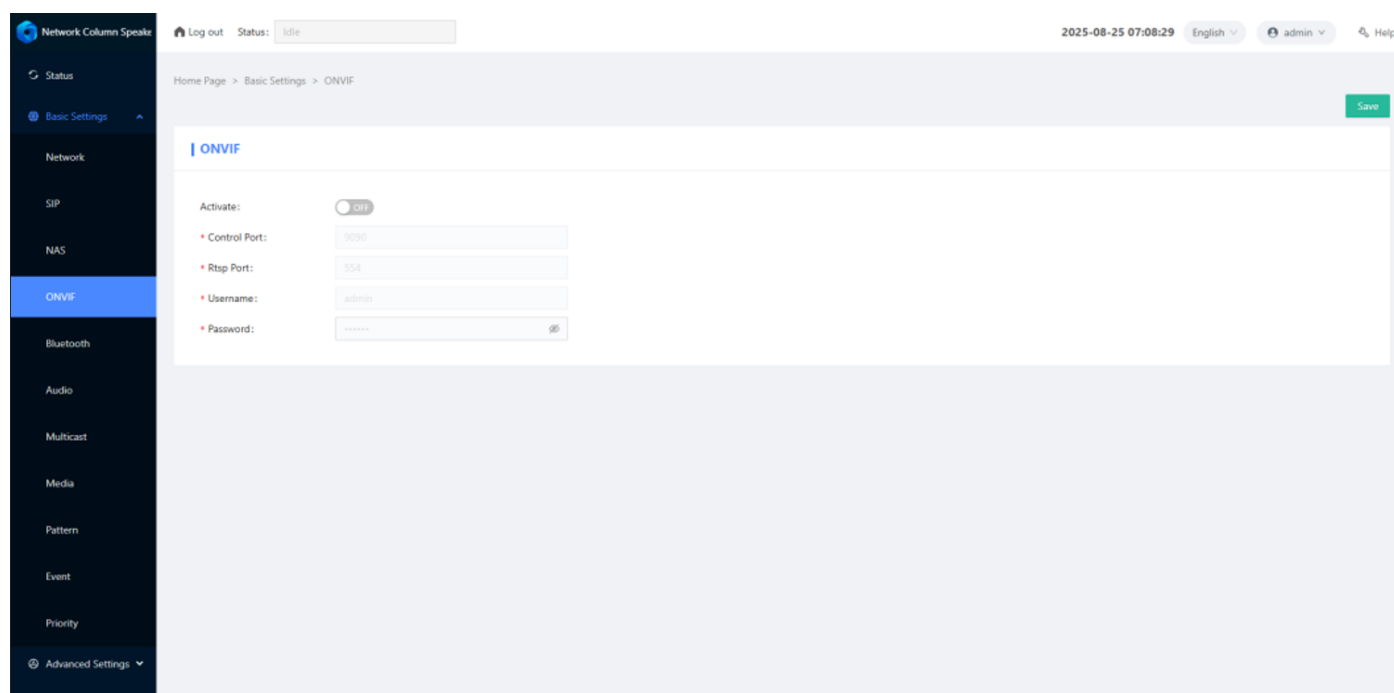


| Настройки ONVIF |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activate        | Включить поддержку протокола ONVIF для двусторонней передачи аудиопотоков с платформой VMS. По умолчанию выключено. |
| Control Port    | Порт для ONVIF-связи (управление).; По умолчанию 9090                                                               |
| RTSP Port       | Порт для переговоров медиаданных (RTSP); по умолчанию 554                                                           |
| Username        | Имя для ONVIF-аутентификации. По умолчанию: admin                                                                   |

Password

Пароль для ONVIF-аутентификации. По умолчанию: 123456

#### 4.1.3.5. Настройки Bluetooth


Настройте параметры, связанные с соединением Bluetooth.

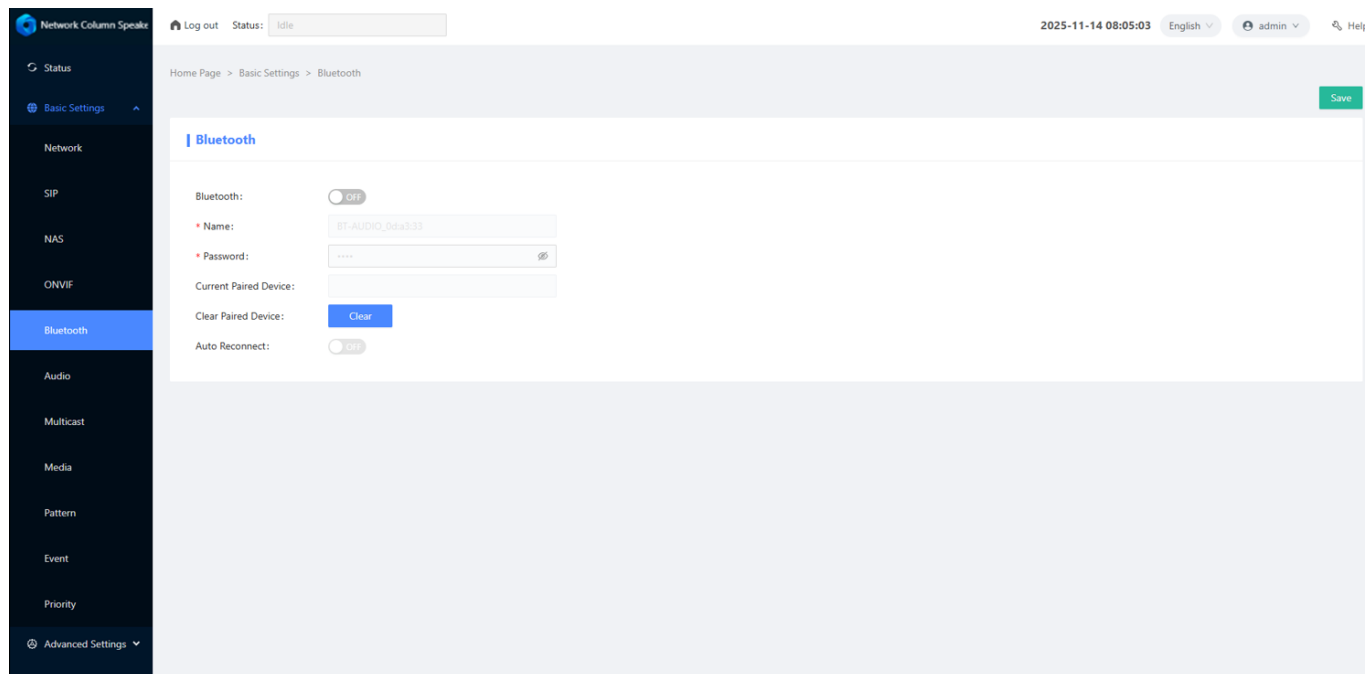

| Bluetooth             |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth             | Включите соединение Bluetooth; по умолчанию отключено.                                                                                                                                                       |
| Name                  | Редактируемое имя Bluetooth-устройства для обнаружения; по умолчанию содержит последние шесть цифр MAC-адреса устройства.                                                                                    |
| Password              | Код сопряжения для подключения Bluetooth-устройств; по умолчанию — 1234                                                                                                                                      |
| Current Paired Device | Отображает название сопряжённого в данный момент устройства.                                                                                                                                                 |
| Clear Paired Device   | Нажмите кнопку для очистки списка сопряжённых удалённых устройств.                                                                                                                                           |
| Auto Reconnect        | Включено: при обнаружении сопряжённого устройства Bluetooth-аудио автоматически переподключается;<br>Отключено: при отключении Bluetooth-аудио более 2 минут сопряжённые устройства автоматически удаляются. |

4.1.3.6. Настройки аудио (Audio)


Настройки параметров уровней входных/выходных сигналов и каналов аудио.

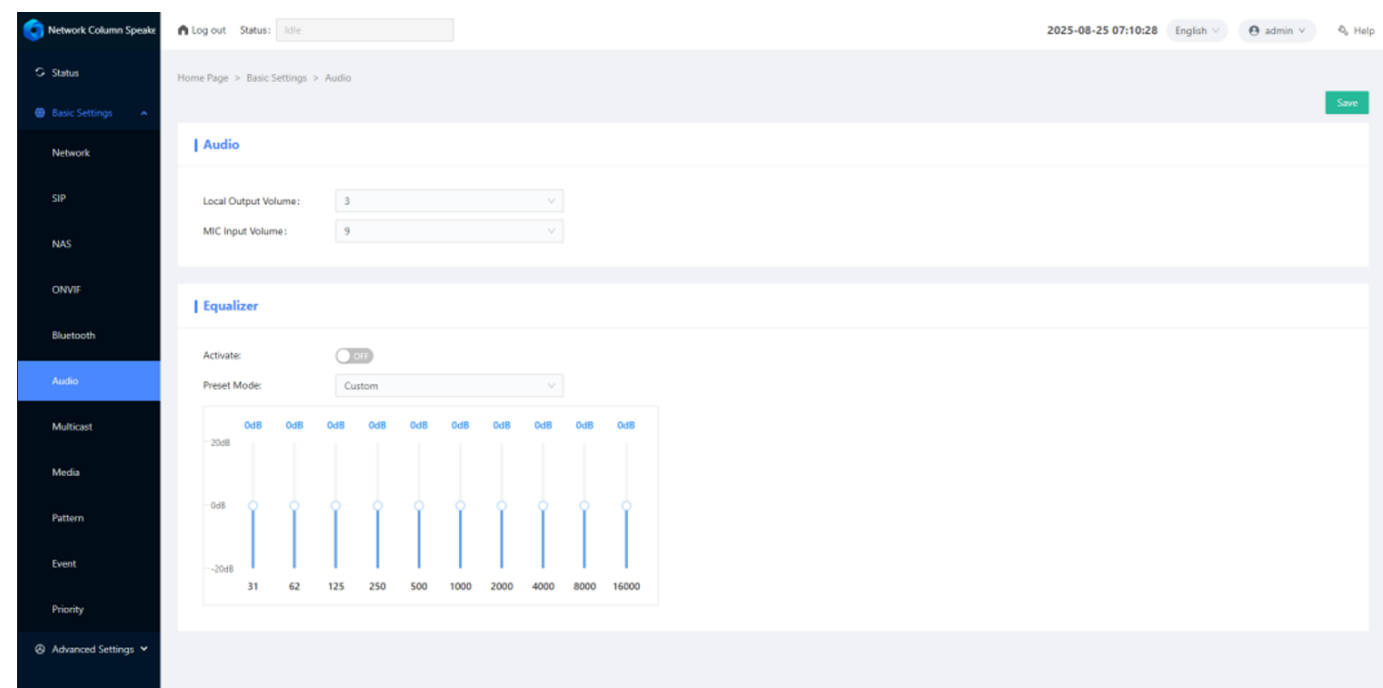

| Настройки аудио (Audio) |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local Output Volume     | Регулировка громкости локального аудиовыхода (динамик). По умолчанию 9.                                                                                                                                                                          |
| MIC Input Volume        | Регулировка громкости входа микрофона (встроенный микрофон и панель интеркома). По умолчанию 9.                                                                                                                                                  |
| Equalizer               | Эквалайзер: улучшает качество звука, усиливая/ослабляя диапазоны частот.<br>6 пресетов: Bass, Pop, Classic, Rock, Speech, Custom (10 полос $\pm 20$ дБ, сохраняется в реальном времени).<br>Остальные — только просмотр. По умолчанию выключено. |

4.1.3.7. Настройки Multicast


Настройте параметры приёма мультикаста устройства, нажмите кнопку [Save] — параметры применяются немедленно.

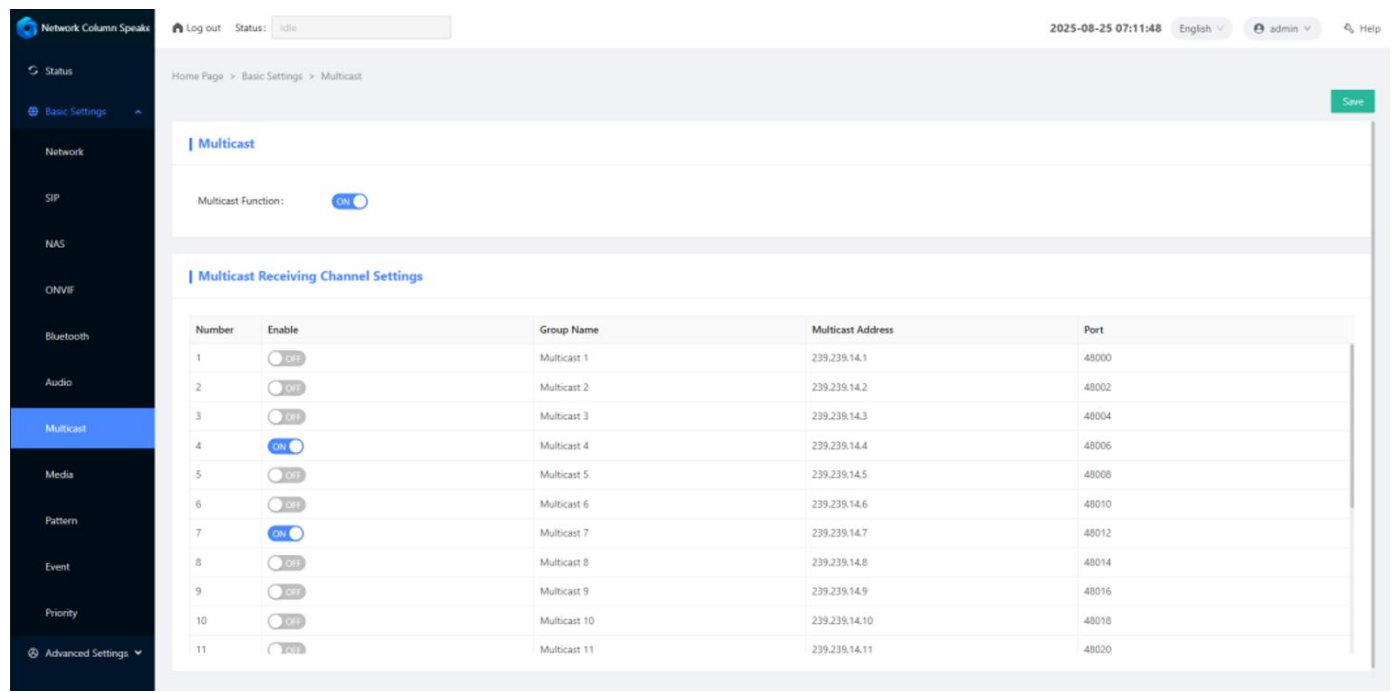

| Настройки Multicast |                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multicast Function  | Включить или отключить функцию приёма мультикаста.                                                                                                                          |
| Enable              | Включить или отключить приём мультикаста одного канала.                                                                                                                     |
| Group Name          | Установить имя адреса приёма мультикаста для быстрой идентификации типа цели или зоны. Пользователи могут изменять это по своим потребностям. По умолчанию мультикаст 1~20. |
| Multicast Address   | Адрес приёма мультикаста, который следует диапазону IP-адресов класса D. Параметры по умолчанию: 239.239.14.1 ~ 239.239.14.20                                               |
| Port                | Порт приёма мультикаста, параметры по умолчанию: 48000 ~ 48038                                                                                                              |

### 4.1.3.8. Настройки медиа (Media)

Загружайте медиафайлы для воспроизведения при срабатывании соответствующей задачи. Максимальный объем хранимого пространства: 80 Мб.

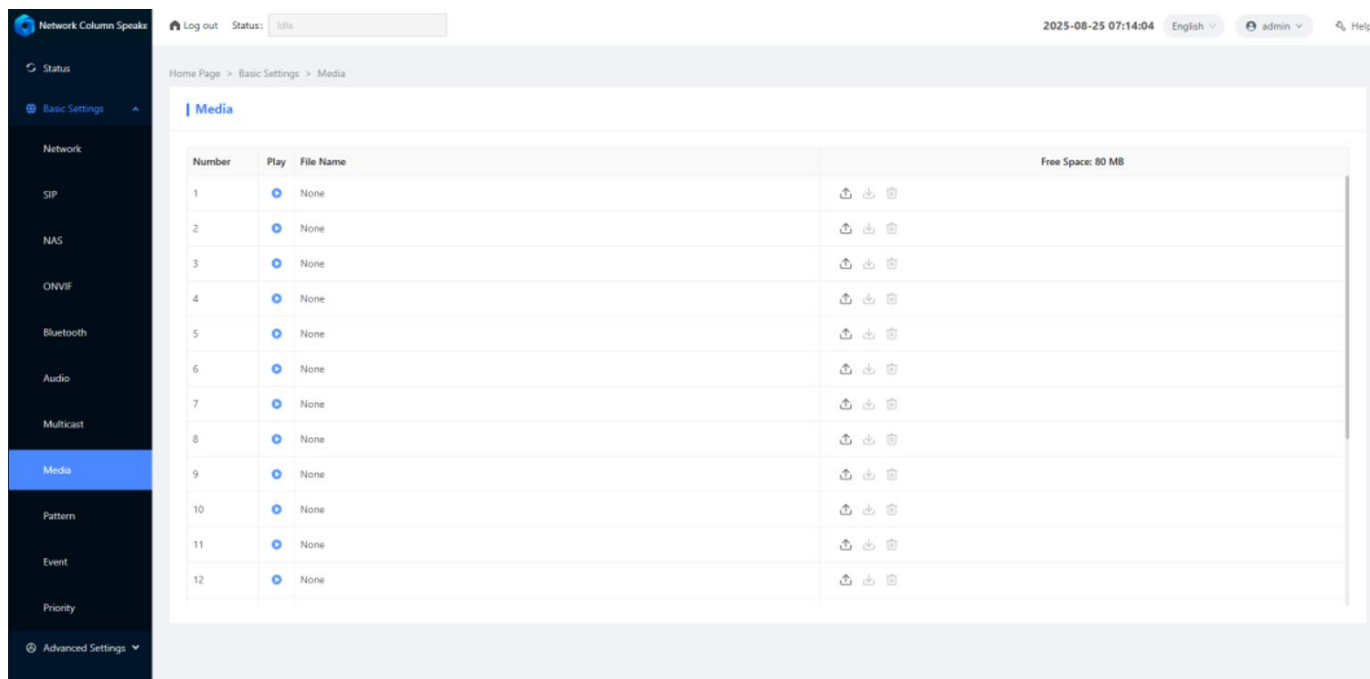

| Настройки медиа (Media)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Play                                                                                                                                                                                                                                                        | Воспроизводите загруженные медиафайлы через веб-страницу (рекомендуется Chrome).                                                            |
| File Name                                                                                                                                                                                                                                                   | Имя загруженного медиафайла. Имя нельзя изменить через Web-интерфейс.                                                                       |
|    | -Upload: Загрузка аудио (mp3, wav)<br>-Download: Скачивание файла с устройства.<br>-Delete: Удаление ранее загруженного файла с устройства. |
| Free Space                                                                                                                                                                                                                                                  | Остаток места пересчитывается после загрузки. Макс. 80 Мб                                                                                   |

#### Примечания:

- Поддерживаемые форматы файлов:

WAV: частота дискретизации 8/16/22/44.1/48 кГц, разрядность 8/16 бит, моно/стерео  
 MP3: частота дискретизации 32/44.1/48 кГц, битрейт 64-320 Кбит/с, CBR/VBR, моно/стерео.

- Ограничения:

Один файл: не более 50 Мб.  
 Общий объем: не более 80 Мб

### 4.1.3.9. Настройки сценариев (Pattern)

Настройте конфигурацию режима воспроизведения файлов для трансляции. При срабатывании внешних сигналов, кнопок, таймеров или других операций выполняется соответствующая трансляция. Это позволяет автоматизировать воспроизведение загруженных аудиофайлов (mp3/wav) по событиям.

| Number | Pattern Name | Media File | Repeat                   | Interval | Input volume    |
|--------|--------------|------------|--------------------------|----------|-----------------|
| 1      | Pattern 1    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 2      | Pattern 2    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 3      | Pattern 3    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 4      | Pattern 4    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 5      | Pattern 5    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 6      | Pattern 6    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 7      | Pattern 7    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 8      | Pattern 8    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 9      | Pattern 9    | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 10     | Pattern 10   | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 11     | Pattern 11   | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |
| 12     | Pattern 12   | None       | Play Count 1 times(1-10) | 3        | sec(0-3600) 0dB |

#### Настройки сценариев (Pattern)

|              |                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pattern Name | Изменяет имя режима трансляции для удобства управления разными методами.                                                                  |
| Media File   | Указывает файл для воспроизведения (настройка в разделе Media)                                                                            |
| Repeat       | Play Count: Количество повторений файла.<br>Duration: Общая длина воспроизведения.<br>Timer: Периодический запуск по дням и часам недели. |
| Interval     | Пауза до следующего файла (макс. 3600 сек).                                                                                               |
| Input Volume | Регулировка усиления выходного сигнала.                                                                                                   |

#### Примечание:

Устройство поддерживает дистанционное управление от внешних устройств.

## 1. Формат команды

`http://admin(username):admin(password)@<IP_address>/api/v1/<Command_type>/<Command>?<Parameter1=value1>&<Parameter2=value2>`

## 2. Список команд

| Тип команд | Команда      | Параметр 1     | Значение 1 | Параметр 2  | Значение 2 |
|------------|--------------|----------------|------------|-------------|------------|
| control    | pattern/play | pattern_number | 1-20       | destination | speaker    |
| control    | pattern/stop | pattern_number | 1-20       |             |            |
| control    | reboot       |                |            |             |            |

## 3. Пример команды


Базовая информация. Имя пользователя =admin, Пароль = admin, IP адрес =192.168.1.101

- Пример 1: Запуск паттерна 5;  
`http://admin:admin@192.168.1.101/api/v1/control/pattern/play?pattern_number=5&destination=speaker`
- Пример 2: Остановка паттерна 9;  
`http://admin:admin@192.168.1.101/api/v1/control/pattern/stop?pattern_number=9`
- Пример 3: перезагрузка устройства  
`http://admin:admin@192.168.1.101/api/v1/control/reboot`

### Если выбран Play Count (воспроизведение с повтором)

Укажите количество повторений воспроизведения источника звука.


Данная операция выполняется при выборе Edge в качестве Signal Mode и запуске триггера от control input, либо при внешнем управлении приемного устройства через remote API.

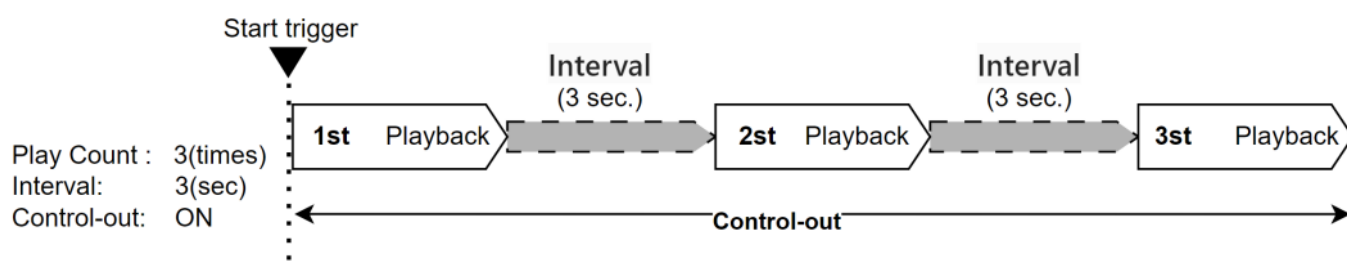

### Если выбран Duration (трансляция указанное время)


Укажите длительность повторного воспроизведения.

Данная операция выполняется при выборе Edge в качестве Signal Mode и запуске триггера от control input, либо при внешнем управлении приемного устройства через remote API.

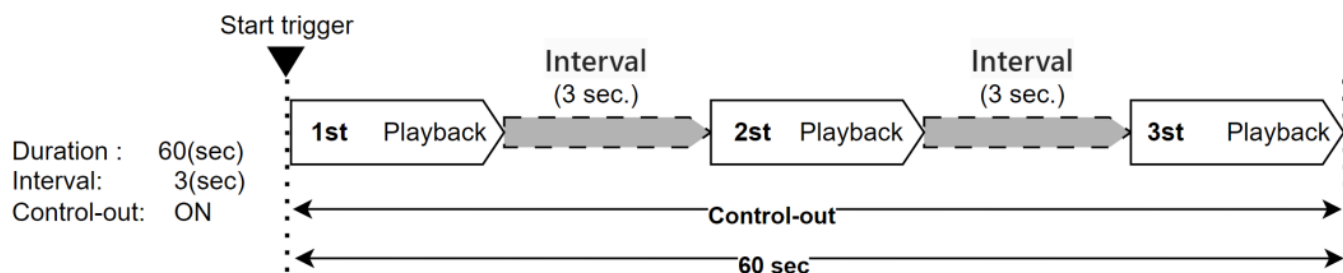

## Если выбран Timer

Укажите время начала и окончания повторного воспроизведения источника звука.

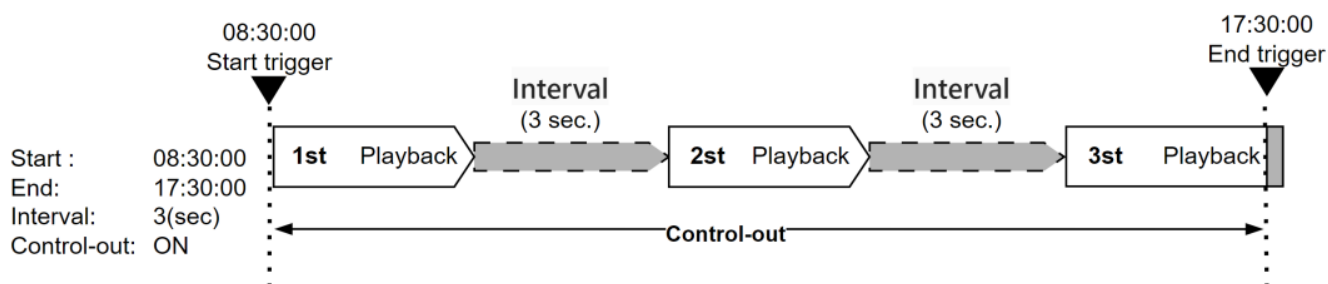


### Примечание:

- Паттерны, установленные на Timer, НЕ активируются, даже если настроены как действия событий на экране Event Settings. Также их нельзя контролировать через Remote API.
- Для управления через события или API используйте Play Count или Duration.
- Timer-паттерны работают только по таймеру.
- Время начала и окончания не могут совпадать.

### Примечание:

- Время выполнения трансляции не может пересекать сутки.
- Пример: для задачи с 17:00 до 6:00 следующего дня настройте два интервала: сначала 17:00:00~23:59:59 затем 00:00:00~06:00:00
- Для однократного воспроизведения: установите время окончания по длине файла (без повторов).
- При приоритете другой трансляции: поведение описано далее.

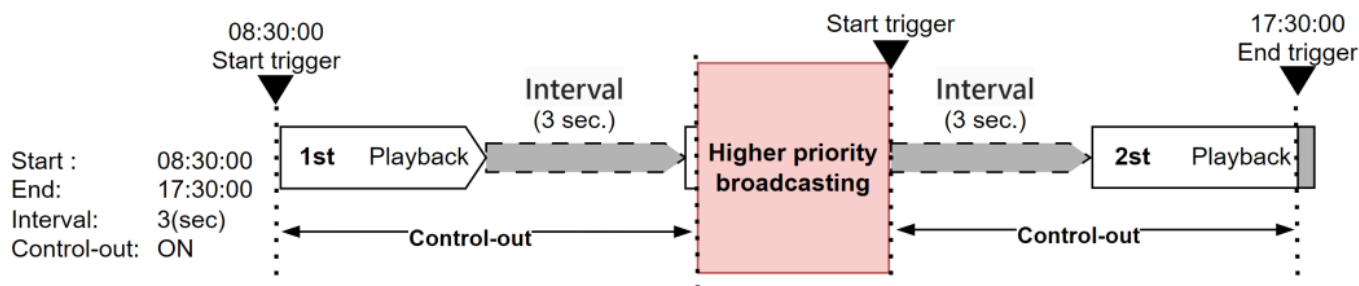

#### 4.1.3.10. Настройки событий (Event)

Настройте задачи, запускаемые при активации входного интерфейса тревоги.

Возможные действия:

**SIP Call** — инициирование вызова

**Pattern** — запуск паттерна воспроизведения


**Broadcast Disabled** — отключение трансляции

другие операции для различных сценариев

| Настройки событий (Event) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control in                | Настройка действия, которое будет запускаться при активации тревожного входа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Action                    | Поддерживаемые типы:<br>Pattern — только локальное воспроизведение<br>SIP Call — вызов (формат: 3@192.168.1.102:5060)<br>Broadcast Disabled — отключение звука (только Level mode). При срабатывании все аудиоканалы выключаются, не затрагивая другие задачи.                                                                                                                                                          |
| Destination               | Назначения задач триггера поддерживают Pattern и SIP Call                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Signal Mode               | Триггерные сигналы включают level signals (непрерывные) и edge signals (импульсные)<br>Level signals: требуют постоянного триггера (самоблокирующийся выключатель).<br>Edge signals: Мгновенный триггер (нажимная кнопка).<br>Normally open/Normally closed:<br>Normally open: Начальное состояние разомкнуто, срабатывает при замыкании.<br>Normally closed: Начальное состояние замкнуто, срабатывает при размыкании. |

#### 4.1.3.11. Настройки приоритетов (Priority)

Настройте приоритет задач (от высокого к низкому). Пользователи могут перетаскивать иконку справа от таблицы для свободной сортировки задач.

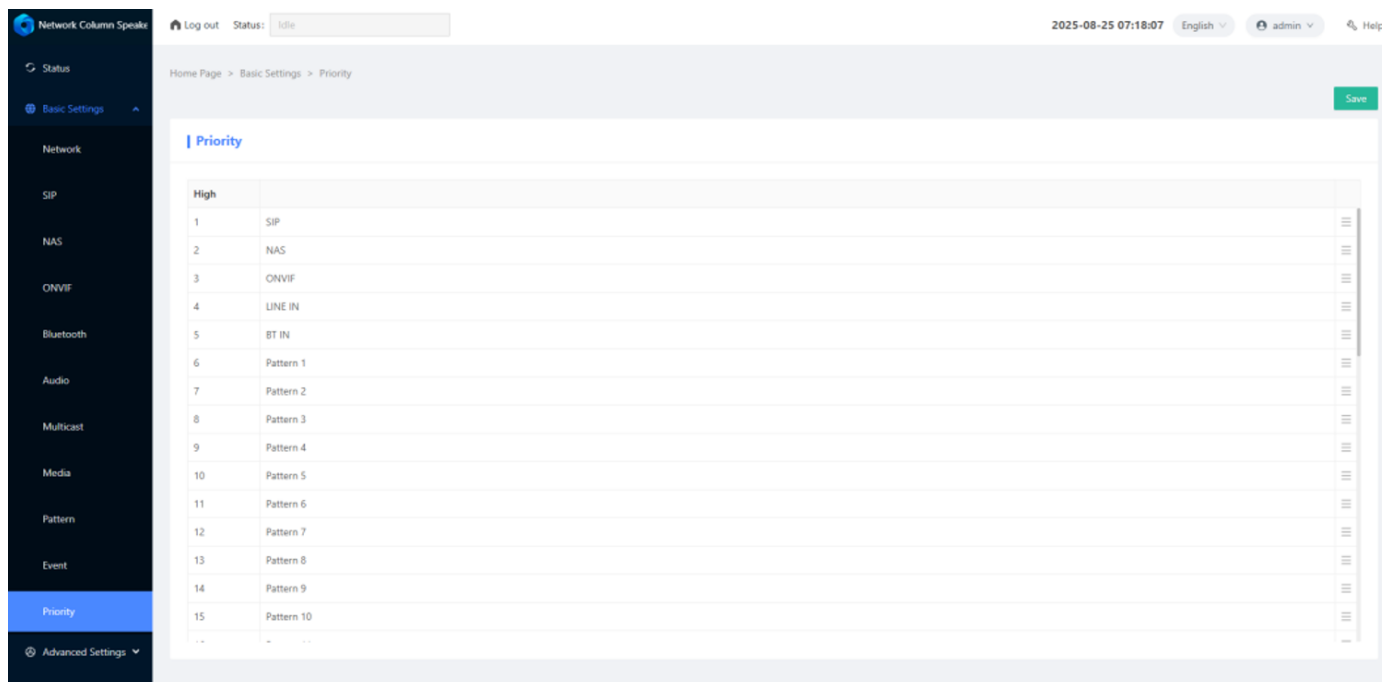

#### Настройки приоритетов (Priority)

|          |                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Priority | Приоритет начинается с 1 (самый высокий) и последовательно уменьшается. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|

#### Рекомендации по использованию:

- Задачи высокого приоритета (экстренные трансляции, сигналы тревоги) всегда выполняются первыми.
- Задачи низкого приоритета (фоновую музыку, таймерные трансляции) выполняются только при отсутствии задач высокого приоритета.
- Высокоприоритетные задачи прерывают низкоприоритетные. После завершения высокоприоритетной задачи низкоприоритетная возобновляется.


## 4.1.4. Расширенные настройки (Advanced Settings)

### 4.1.4.1. Обслуживание (Maintain)

**Reboot:** Перезагружает устройство. Используйте при применении изменений настроек или других операциях, требующих перезапуска.


**Reset:** Сбрасывает все настройки устройства к заводскому состоянию. Сохраненные аудиофайлы также удаляются.

**Threshold calibration:** Калибровка порога: Нажмите кнопку для калибровки порогов входов Line и Bluetooth. Убедитесь, что во время калибровки на входы не подаётся аудиосигнал. Активация входов Line и Bluetooth происходит по амплитуде аудиосигнала. При некорректном запуске/остановке задач выполните повторную калибровку.

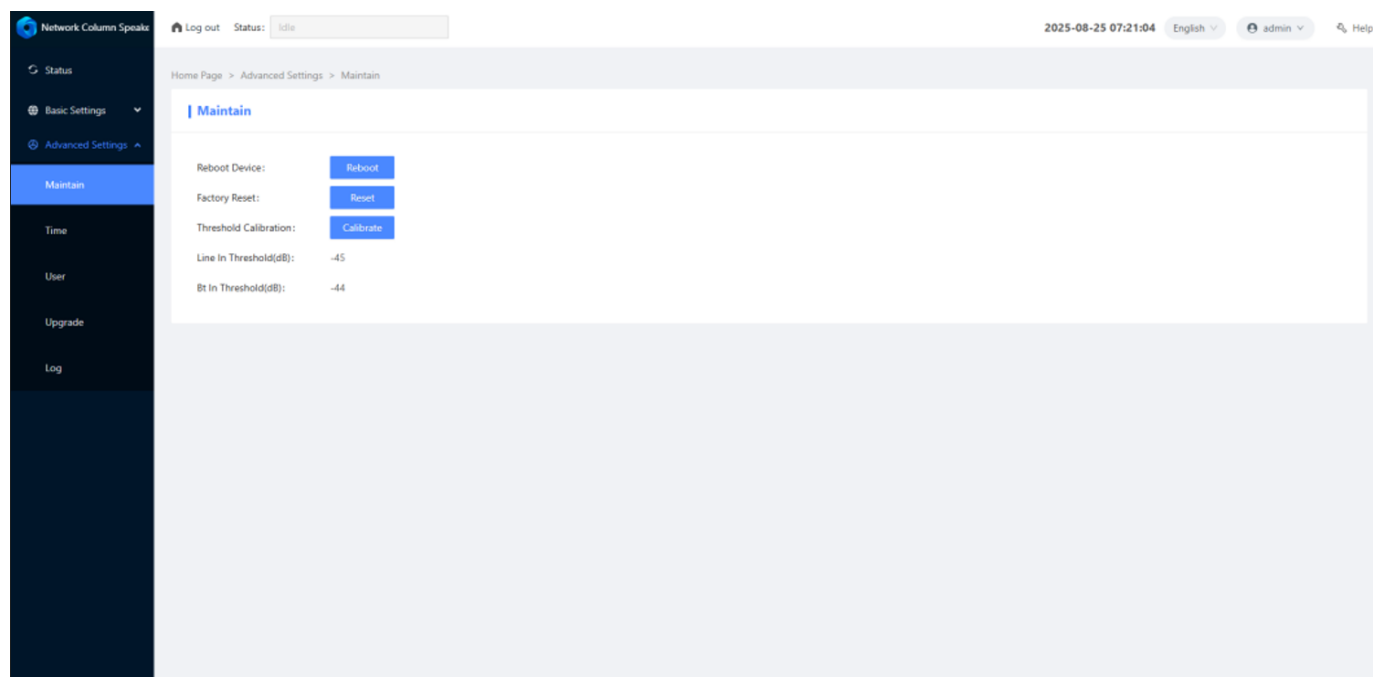

4.1.4.2.   Время (Time)

Настройка времени устройства. Нажмите на кнопку [save] после изменения настроек, и параметры будут применены немедленно.

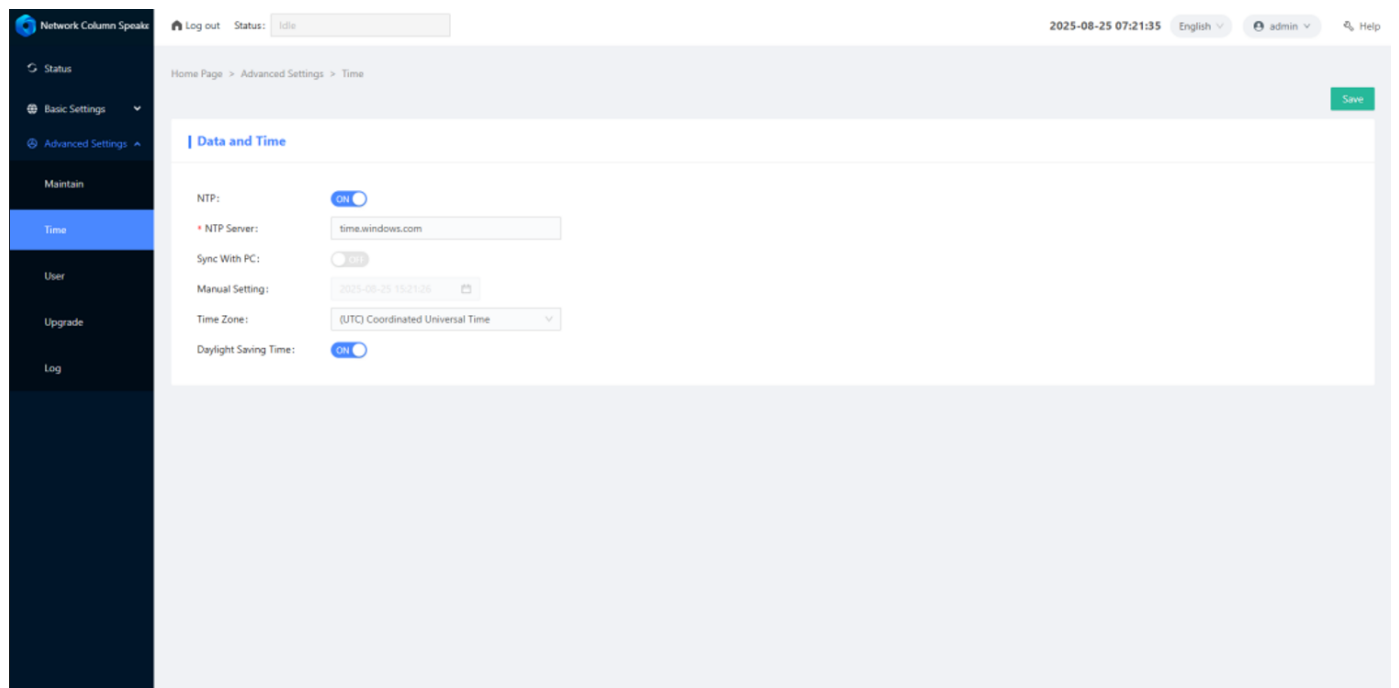

| Время (Time)         |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTP                  | При включении система запрашивает время с указанного NTP-сервера. Для ручной настройки отключите. Адрес — IP или домен (требуется правильный DNS).                                   |
| NTP Server           | Адрес NTP-сервера может быть IP-адресом или доменным именем. При использовании домена настройте правильный DNS-адрес.                                                                |
| Sync With PC         | Синхронизация с ПК, доступным к веб-интерфейсу.                                                                                                                                      |
| Manual Setting       | Ручная установка часового пояса и времени.                                                                                                                                           |
| Time Zone            | Пользователи могут установить часовой пояс для своего региона по необходимости.                                                                                                      |
| Daylight Saving Time | Пользователи могут настроить параметры летнего времени (DST) для своего региона по необходимости. При включении система автоматически рассчитает DST-время на основе правил региона. |

#### 4.1.4.3. Пользователь (User)

Можно изменить пароль для входа на веб-страницу.  
После сохранения изменений перезапустите веб-страницу для применения.  
(Рекомендуется периодически менять пароли для обеспечения безопасности).

The screenshot shows the 'User' settings page in the Network Column Speaker web interface. The left sidebar contains navigation options: Status, Basic Settings, Advanced Settings (selected), Maintain, Time, User (highlighted), Upgrade, and Log. The main content area has a breadcrumb trail: Home Page > Advanced Settings > User. At the top right, there is a 'Save' button. The 'User' section includes fields for 'Current User Name' (admin), 'Current Password', 'New Password', and 'Confirm Password', each with a password icon. The status bar at the top shows 'Log out', 'Status: Idle', the date '2025-08-25 07:22:07', language 'English', and user 'admin'.

#### 4.1.4.4. Обновление (Upgrade)

На странице обновления нажмите кнопку «Выбрать», укажите файл прошивки от производителя и нажмите «Upload» для запуска.

**Примечание:** не отключайте питание во время процесса (~120 сек), иначе возможен сбой. Устройство перезапустится автоматически. Не обновляйте без необходимости.

The screenshot shows the 'Upgrade' page in the Network Column Speaker web interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, with 'Upgrade' highlighted. The main content area has a breadcrumb trail: Home Page > Advanced Settings > Upgrade. It features two sections: 'Version Information' showing 'Firmware Version' as 'JStd\_2025\_EN\_V1.0.2\_20250811', and 'Firmware Update'. The 'Firmware Update' section contains an 'Update Firmware' icon, a text box with instructions: 'After clicking Upload, the device will enter the upgrade mode 15 seconds later. Please do not power off during the upgrade process, or the upgrade may fail and the device may fail.', and an 'Upload' button. The status bar at the top shows 'Log out', 'Status: Idle', the date '2025-08-25 07:22:32', language 'English', and user 'admin'.

#### 4.1.4.5. Журнал (Log)

Записывайте системные логи и веб-логи текущего устройства.  
Для обслуживающего персонала — проверки и верификации записей операций.

The screenshot displays the 'Log' page within the 'Network Column Speaker' web interface. The left sidebar contains navigation links: Status, Basic Settings, Advanced Settings, Maintain, Time, User, Upgrade, and Log (which is currently selected). The top header shows 'Log out', 'Status: idle', the date and time '2025-08-25 07:22:56', language 'English', user 'admin', and a 'Help' link. The main content area has a breadcrumb trail 'Home Page > Advanced Settings > Log' and a 'Log' title. Below the title is a table with two columns: 'Number' and 'Name'. The table contains one entry with 'Number' 1 and 'Name' sys\_log. A 'Download' button is located in the top right corner of the table area.

| <input type="checkbox"/> | Number | Name    |
|--------------------------|--------|---------|
| <input type="checkbox"/> | 1      | sys_log |

## 5. Устранение неисправностей

Указанная ниже таблица содержит дополнительные неисправности и их решения по устранению неполадок, что поможет клиентам провести комплексный анализ проблем с продуктом.

Если проблемы сохраняются, клиентам рекомендуется обратиться в нашу техническую поддержку для дальнейшей помощи. Надеемся, эта информация окажется полезной!

| Проблема                                | Возможные причины                                                                                                                                                                                                      | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не удаётся войти в веб-интерфейс        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство и ПК не в одной подсети</li> <li>- Конфликт IP-адресов</li> <li>- Проблемы с сетью или разрыв.</li> <li>- Firewall блокирует доступ.</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство и ПК в одной локальной сети: Проверьте стабильность соединения (ipconfig, ping).</li> <li>- Используйте ping для проверки доступности IP-адреса устройства.</li> <li>- Проверьте настройки IP-адреса устройства на предмет конфликтов</li> <li>- Временно отключите фаервол или добавьте правило исключения для доступа к веб-интерфейсу устройства.</li> </ul> |
| Не удаётся подключиться к SIP-серверу   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неверный адрес/порт SIP</li> <li>- Проблемы сети между устройством и сервером.</li> <li>- Сервер недоступен или не запущен</li> <li>- Firewall блокирует порт 5060</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте IP-адрес и порт SIP-сервера в веб-интерфейсе устройства</li> <li>- Используйте ping или telnet для проверки связи с SIP-сервером.</li> <li>- Убедитесь, что SIP-сервер работает и доступен.</li> <li>- Проверьте настройки фаервола — откройте порт SIP.</li> </ul>                                                                                              |
| Устройство не подключается по Bluetooth | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bluetooth не включён.</li> <li>- Bluetooth-устройство не сопряжено.</li> <li>- Bluetooth-устройство слишком далеко или есть препятствия.</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Войдите в веб-интерфейс, перейдите на страницу "Bluetooth" и убедитесь, что функция включена.</li> <li>- Убедитесь, что Bluetooth-устройство сопряжено; код сопряжения по умолчанию — 1234.</li> <li>- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в зоне действия GEN-6013A01 и нет значительных препятствий.</li> </ul>                                                |
| Низкая или высокая                      | - Неправильные настройки                                                                                                                                                                                               | - Войдите в веб-интерфейс,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Проблема                                    | Возможные причины                                                                                                                                                                                              | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| громкость входного аудиосигнала             | <p>уровня входного сигнала.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильные настройки громкости внешнего устройства.</li> <li>- Проблемы с подключением кабеля.</li> </ul>                           | <p>перейдите на страницу "Audio" и скорректируйте настройки "MIC Input Volume" и "Local Output Volume".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте настройки громкости внешнего устройства (например, микрофона).</li> <li>- Проверьте подключение аудио кабеля на надёжность и отсутствие повреждений.</li> </ul>                                                                 |
| Плохое качество выходного аудио             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильные настройки аудиокодека.</li> <li>- Нестабильное сетевое соединение.</li> <li>- Проблемы с выходным устройством.</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Войдите в веб-интерфейс, перейдите на страницу "Audio" и скорректируйте настройки "Audio Codec" под текущую сеть.</li> <li>- Проверьте сетевое окружение — обеспечьте стабильное соединение без колебаний сети.</li> <li>- Проверьте выходное устройство (например, акустическую систему) на работоспособность и правильность подключения.</li> </ul> |
| Неправильная настройка мультикаст-адреса    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильные настройки мультикаст-адреса.</li> <li>- Конфликт мультикаст-адресов.</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Войдите на веб-страницу, перейдите на вкладку "Multicast", проверьте настройки мультикаст-адреса — они должны быть в диапазоне Class D (239.0.0.0 - 239.255.255.255).</li> <li>- Убедитесь, что мультикаст-адрес не конфликтует с другими устройствами, каждый адрес должен быть уникальным.</li> </ul>                                               |
| Сигнал входа управления не запускает задачу | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильные настройки сигнала входа управления.</li> <li>- Неправильные настройки режима сигнала.</li> <li>- Проблемы с подключением внешнего устройства.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Войдите на веб-страницу, перейдите на вкладку "Event", проверьте настройки сигнала входа управления — убедитесь, что режим сигнала (level signal или edge signal)</li> </ul>                                                                                                                                                                          |

| Проблема                                  | Возможные причины                                                                                                                                                          | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                            | <p>установлен правильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проверьте внешнее устройство (например, выключатель) на работоспособность и правильное подключение.</li> <li>- Проверьте порт входа управления на повреждения, при необходимости замените или отремонтируйте.</li> </ul>                                              |
| Задачи высокого приоритета не выполняются | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильные настройки приоритета задач.</li> <li>- Задачи высокого приоритета перекрываются низкоприоритетными.</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Войдите на веб-страницу, перейдите на вкладку "Priority", проверьте настройки приоритета задач — убедитесь, что задачи высокого приоритета находятся вверху.</li> <li>- Убедитесь, что другие задачи не занимают позиции высокого приоритета, при необходимости измените порядок задач.</li> </ul> |
| Системное время не синхронизировано       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неправильные настройки NTP-сервера.</li> <li>- Неточные настройки времени вручную.</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Войдите на веб-страницу, перейдите на вкладку "Time", проверьте настройки NTP-сервера — убедитесь, что адрес правильный и доступен.</li> <li>- При ручной установке времени убедитесь в его точности и при необходимости синхронизируйте с временем ПК.</li> </ul>                                 |
| Не удалось загрузить медиафайлы           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неподдерживаемый формат файла.</li> <li>- Недостаточно места для хранения.</li> <li>- Проблемы с сетевым подключением.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Убедитесь, что медиафайлы в поддерживаемых форматах (WAV или MP3).</li> <li>- Проверьте оставшееся место на устройстве — должно хватить для медиафайлов.</li> <li>- Проверьте сетевое соединение на стабильность во время загрузки.</li> </ul>                                                     |
| Настройки теряются после                  | - Настройки не сохранены.                                                                                                                                                  | - Убедитесь, что настройки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Проблема                | Возможные причины                                                    | Решение                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| перезагрузки устройства | - Сбой носителя хранения.                                            | сохранены — нажмите кнопку "Save" после изменений и дождитесь подтверждения устройства.<br>- Проверьте работоспособность носителя хранения устройства, при необходимости обратитесь в техническую поддержку.                      |
| Забыли пароль           | - Нажмите и удерживайте кнопку Reset ~5 секунд до сброса устройства. | - После сброса все параметры инициализируются, устройство перезапустится автоматически.<br>IP станет 192.168.1.101, WEB: username/password — admin/admin. Отключите блокировку экрана и т.д.                                      |
| Забыли IP-адрес         | - Используйте инструмент сканирования и настройки IP в LAN.          | - После обнаружения терминала выберите и измените IP-адрес по модели устройства и MAC-адресу.<br>- Или подключите сетевой порт устройства напрямую к сетевому порту компьютера для принудительной настройки IP-адреса устройства. |

## 6. Спецификация

| Модель                 | LPA-6191A12                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Питание                | 110~240 В (AC) 50/60 Гц                                  |
| Потребляемая мощность  | ≤3 Вт                                                    |
| Сетевые протоколы      | TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RTSP, ARP, ICMP, NTP, SIP, ONVIF |
| Сетевой интерфейс      | 100 BASE-TX, разъём RJ45                                 |
| Конфигурация           | Через Web-интерфейс или Device Config Tool               |
| Выходная мощность      | 120 Вт (При использовании 110~240 В (AC))                |
| Частотный диапазон     | 80-18 кГц                                                |
| Чувствительность       | 90 дБ ±3 дБ (1 М/1 Вт/1 кГц)                             |
| Развиваемый УЗД        | 107 дБ ±3 дБ (1 М/120 Вт/1 кГц)                          |
| Соотношение сигнал/шум | ≥85 дБ                                                   |
| Передача аудио         | Multicast, ×20 (настраивается)                           |
| Кодек                  | Opus, PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722                |
| Аудио вход             | ×1, 500 мВ                                               |
| Входы управления       | ×1                                                       |
| Bluetooth              | ×1, 2.4 ГГц                                              |
| Встроенная память      | Макс. 20 файлов, 80 Мб                                   |
| Формат аудио           | WAV, MP3                                                 |
| Исполнение             | Уличное                                                  |
| Класс защиты           | IPX5                                                     |
| Рабочая температура    | -30°C~+55°C                                              |
| Влажность              | ≤90% RH без конденсации                                  |
| Материал корпуса       | Алюминиевый сплав, Железная сетка                        |
| Цвет                   | Серебристый серый                                        |
| Размеры                | 916*140*130 мм                                           |
| Вес                    | 6,85 кг                                                  |