

BEWARD

SIP монитор SM400W

Краткое руководство пользователя



1 Комплект поставки



SIP монитор



Кабель 10 pin*1



Винт саморез 30мм*2




Краткое руководство
пользователя



Кабель 4 pin*1



Винт 16мм*2



Настенный
кронштейн



Кабель 2 pin*1




Дюбель*2

2 Физическая характеристика

LCD	PoE	Wi-Fi (2.4G)	RS-485	Размеры
4.3"	√	√	√	163x104x26мм


3 Основные элементы устройства

1) Передняя панель

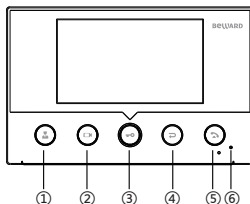


No.	Описание	No.	Описание
1	Кнопка управления	4	Кнопка возврата
2	Кнопка просмотра	5	Кнопка ответа
3	Кнопка открытия	6	Микрофон

2) Задняя панель

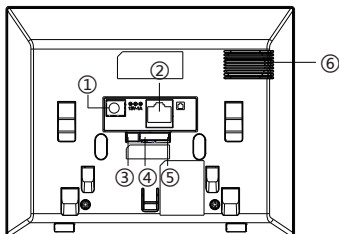

No.	Описание	Интерфейс
1	Разъём питания DC 12B/1A	
2	Ethernet порт RJ-45 10/100M	
3	Разъём питания 2 pin 12B/1A	
4	Разъём RS-485 4 pin	
5	Разъём 10 pin для подключения датчиков и внешних устройств	
6	Динамик	



А. Выпилите в стене отверстие размером 40x40 мм или просверлите отверстие диаметром 40 мм для кабелей

С. Просверлите отверстия под саморезы в стене. При необходимости используйте дюбели из комплекта поставки

из комплекта поставки




A. Удостоверьтесь, что все необходимые кабели находятся в подрозетнике

или четырьмя винтами в случае использования двойного подрозетника

Подключение устройства

А. Подсоедините внешние датчики и внешние устройства через 10 pin кабель при необходимости

В. Подайте питание на устройство посредством кабеля PoE или разъёма питания. Если устройство работает, совместите пазы на задней стороне монитора с кронштейном на стене и сдвиньте монитор вниз

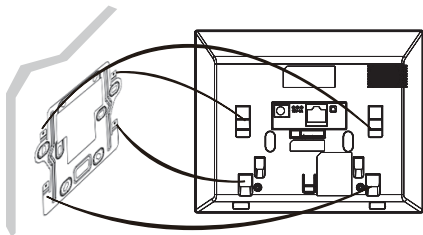

5 Поиск IP адреса устройства

Режим работы по-умолчанию: DHCP


После загрузки удерживайте кнопку открытия в течении 3 секунд для входа в меню. В меню выберите «System Message» --- «Network»

6 Настройка SIP монитора

Шаг 1: Войдите в веб интерфейс SIP монитора

Введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера (например <http://192.168.0.99>).

Логин и пароль по-умолчанию: admin/admin.

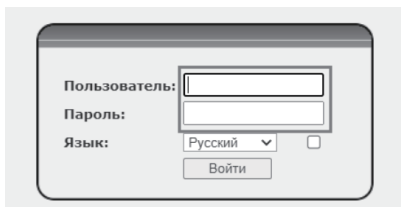

Шаг 2: Добавьте IP аккаунт

Установите адрес SIP сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP имя для доступа к SIP аккаунту.

Выберите «Активировать», и затем кликните «Применить» для сохранения настроек.

Пожалуйста, введите пароль по умолчанию: **Выход** (admin)

Остаться онлайн

BEWARD

SIP SIP сервер Параметры План действий Общие настройки RTP-код Управление расширениями

Линия: **SIP1**

Основные настройки >>

Статус линии: Неактивна Активировать: ☐

Имя пользователя: Имя пользователя для аутентификации:

Имя для отображения: Пароль:

Ваше: Имя сервера:

SIP Server 1: **SIP Server 2:**

Адрес сервера: Адрес сервера:

Порт сервера: 5060 Порт сервера: 5060

Транспортный протокол: UDP Транспортный протокол: UDP

Таймлаут регистрации: 3000 секунд Таймлаут регистрации: 3000 секунд

Адрес прокси сервера: Адрес резервного прокси:

Порт прокси сервера: 5060 Порт резервного прокси: 5060

Имя пользователя прокси: Имя пользователя прокси:

Текущая версия ПО: 12.12.14

NOTE
Описание: SIP настройки устройства.

Шаг 3: Настройки открытия двери

В разделе «Функциональные клавиши» назначьте определенной кнопке тип открытия «DTMF» и определите значение DTMF для открытия двери.

Нажмите «Применить» для сохранения настроек.

Пожалуйста, введите пароль по умолчанию: **Выход** (admin)

Остаться онлайн

BEWARD

Клавиши Расширения

Настройка клавиши

Клавиша	Тип	Имя	Значение	Подтип	Линия	Мода	Номер порозвона
Клавиша DSS 1	Свойства DSS		*	нет	А/П/О	По умолчанию	
Клавиша DSS 2	нет		*	нет	А/П/О	По умолчанию	
Клавиша DSS 3	нет		*	нет	А/П/О	По умолчанию	

Применить

Текущая версия ПО: 12.12.14